





สมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร
รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด 8,000 ลิตร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33M
(ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน และระบบส่งกำลัง)
หมายเลขผู้ผลิต (PART NO.) 1-8871-1125-0





Parts of vehicle refueling aircraft commonly used in the Royal Thai Armed Forces

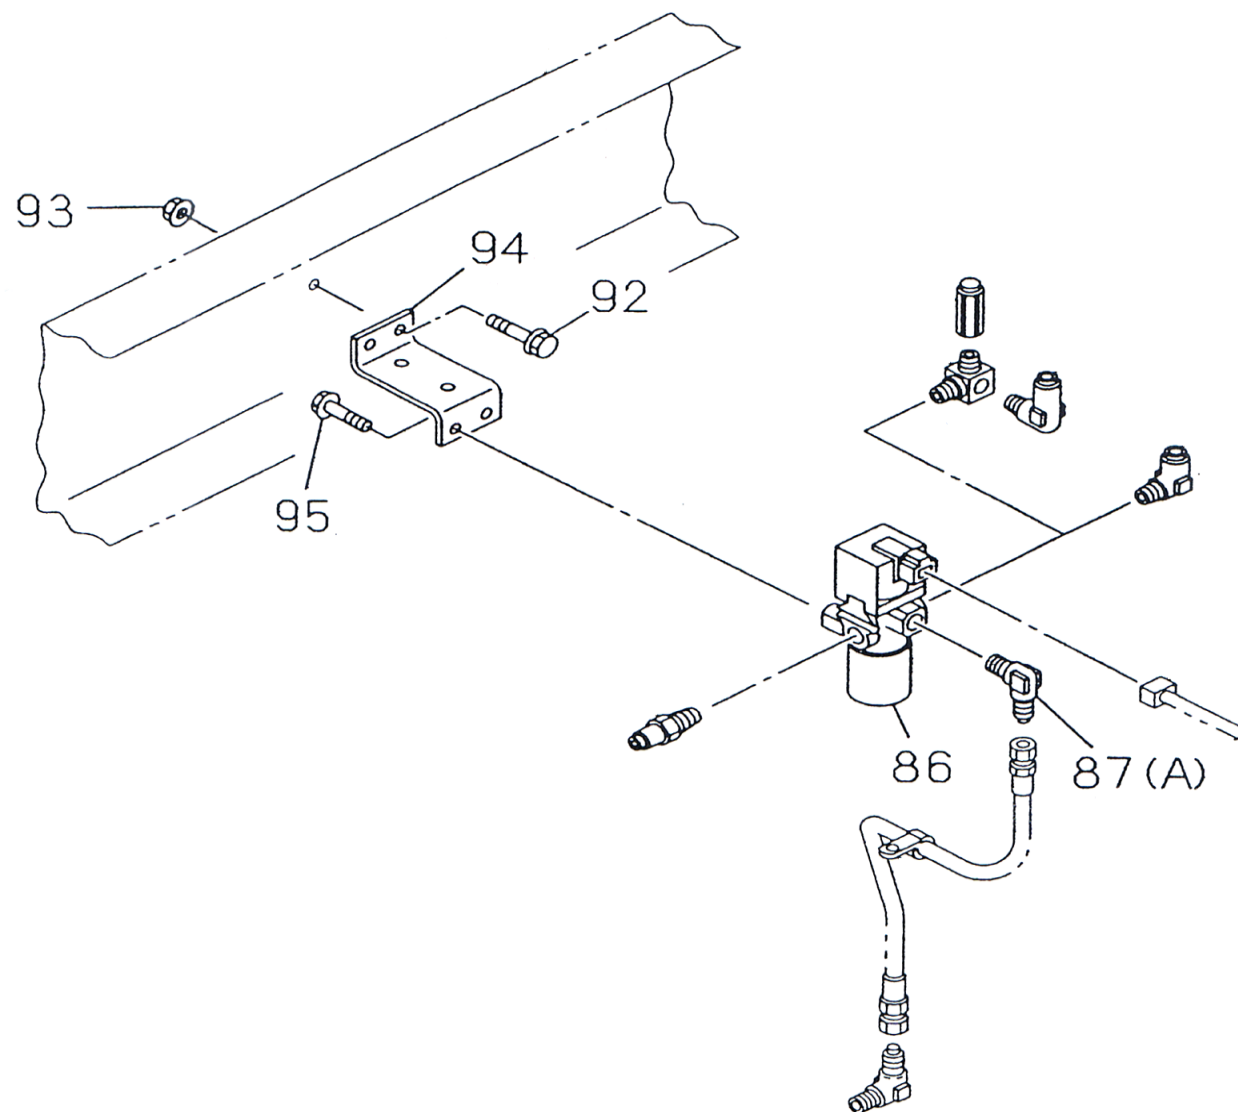



ภาพที่ 35 ระบบเบรกไฮดรอลิก

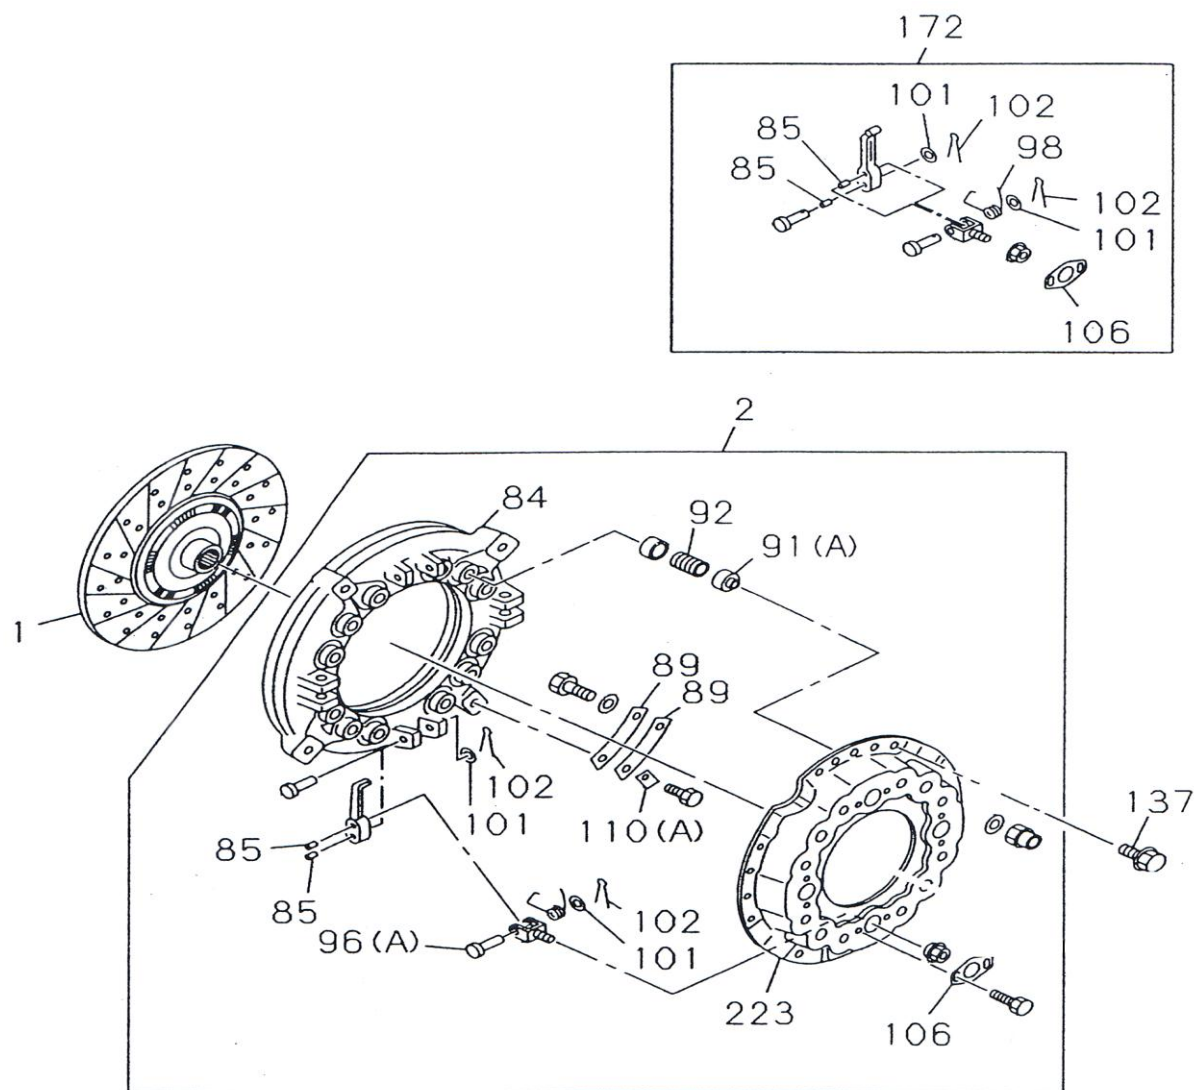



ภาพที่ 36 ชุดแผ่นคลัตช์

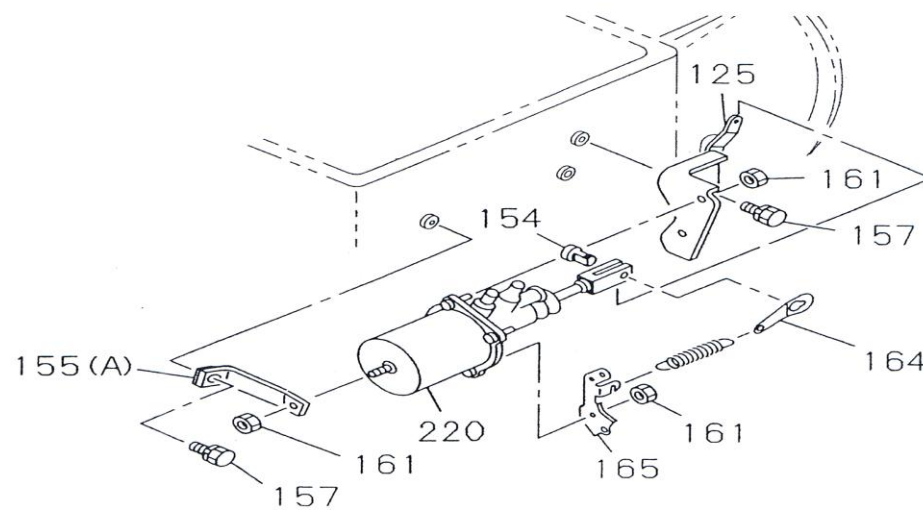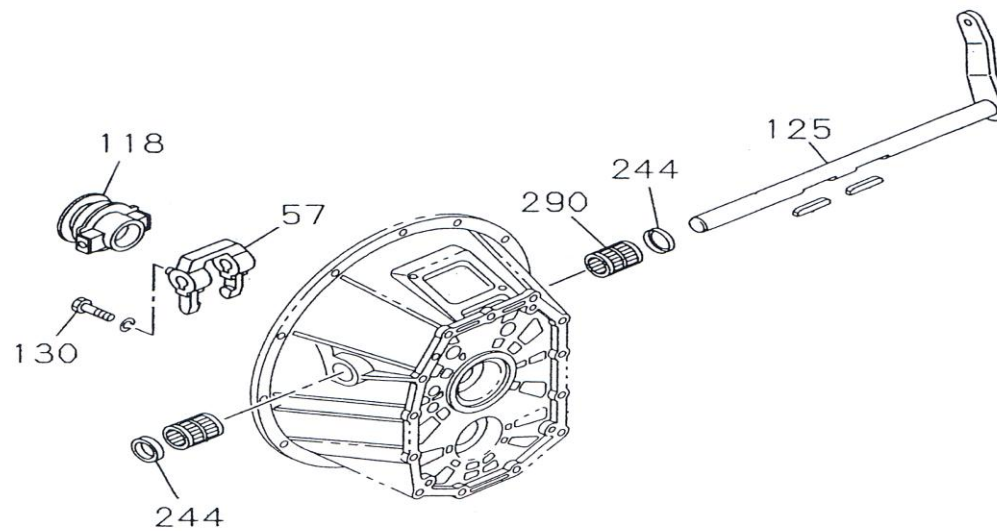


ภาพที่ 37 เสือคลัตช์

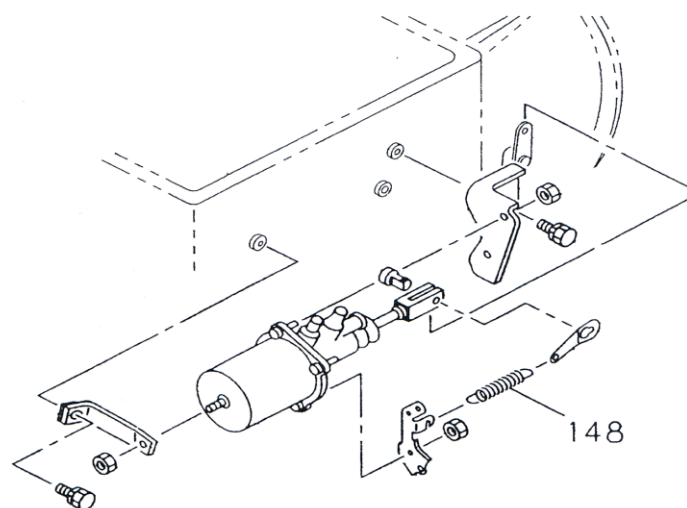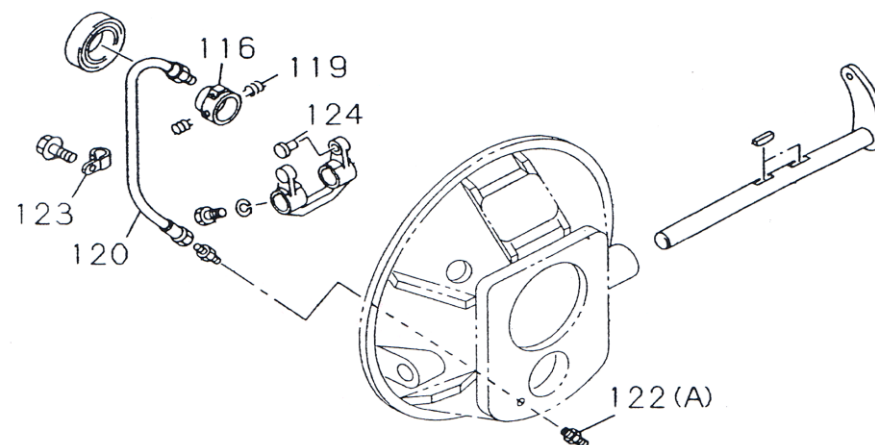


ภาพที่ 38 ชุดอัดหล่อลิ้นคลัตช์

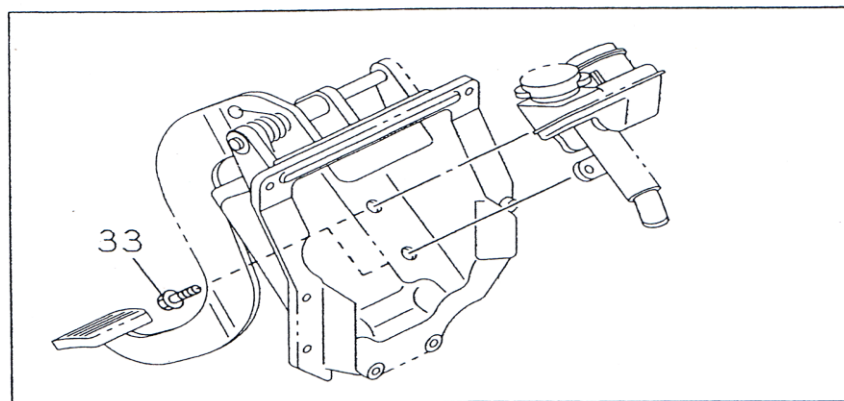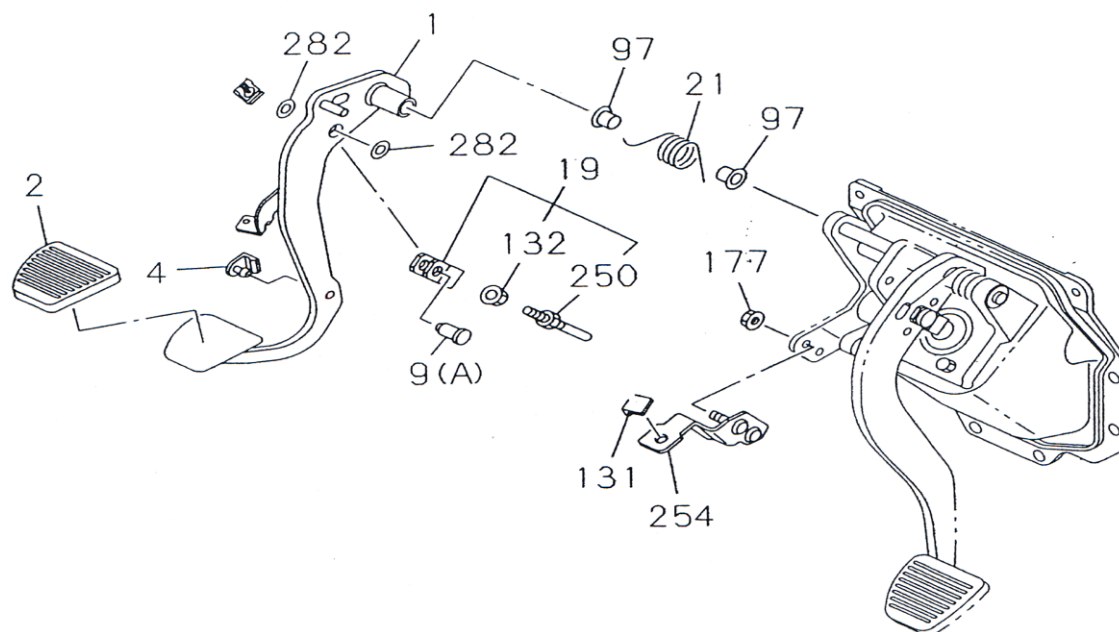



ภาพที่ 39 ชุดเหยียบคลัตช์และชุดควบคุม

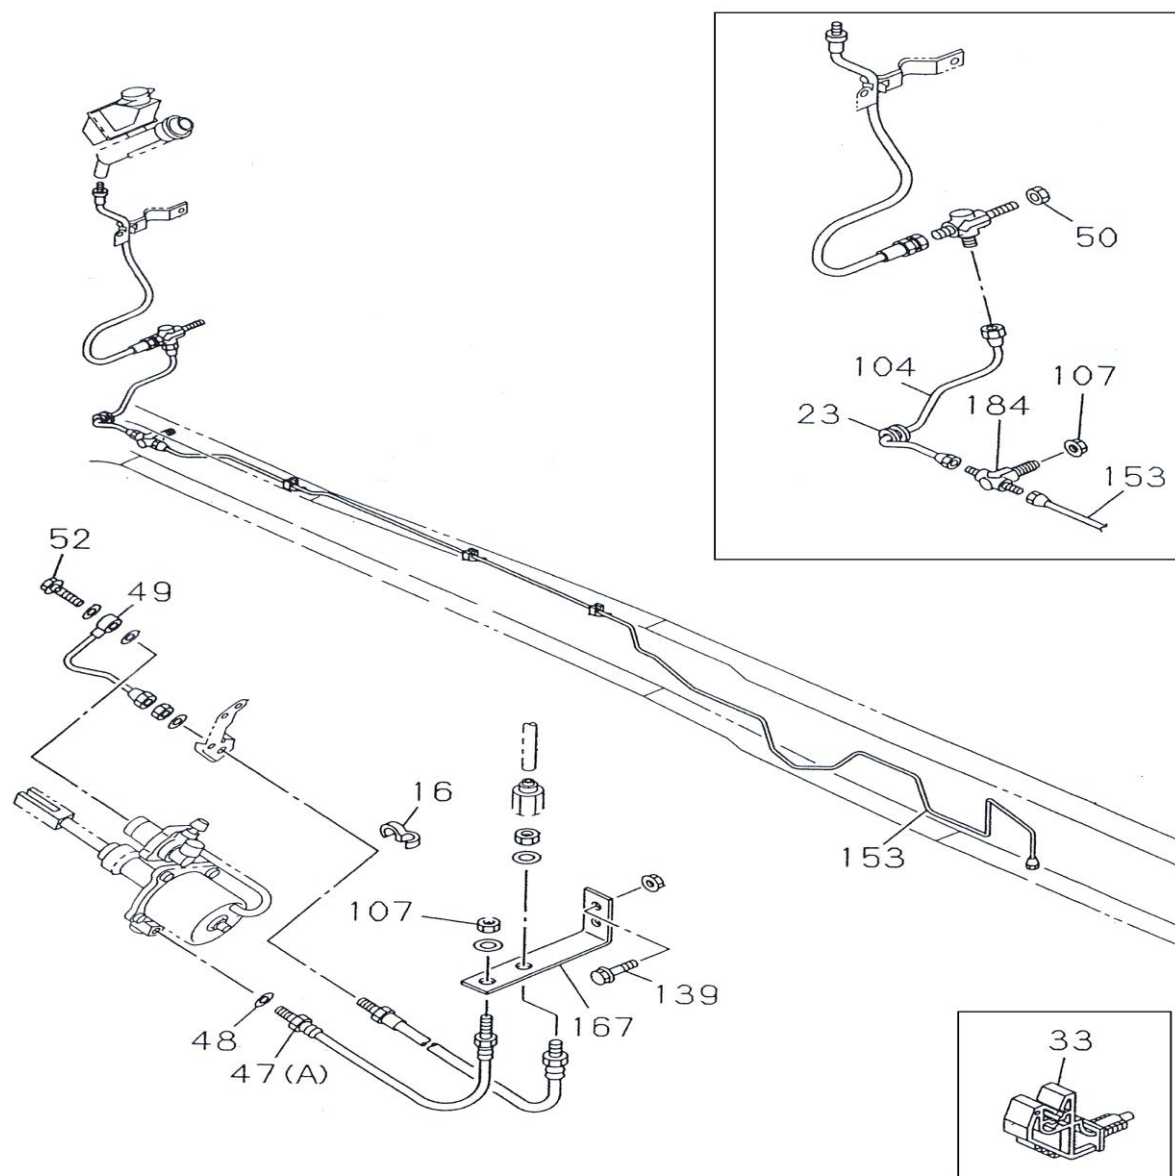


ภาพที่ 40 ชุดท่อคลัทช์

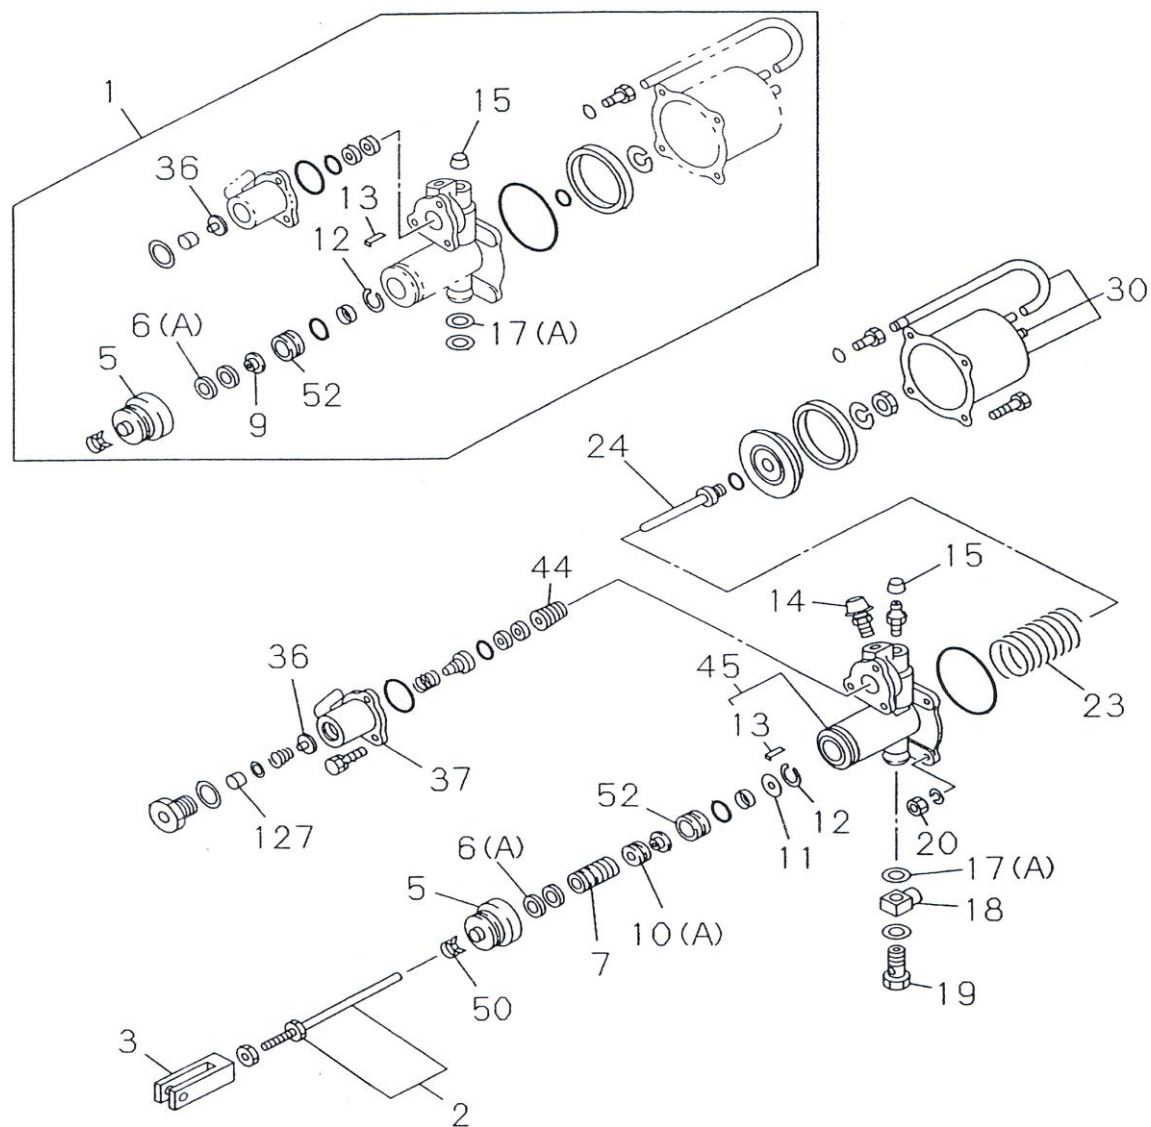


ภาพที่ 41 คลัตช์บูสเตอร์

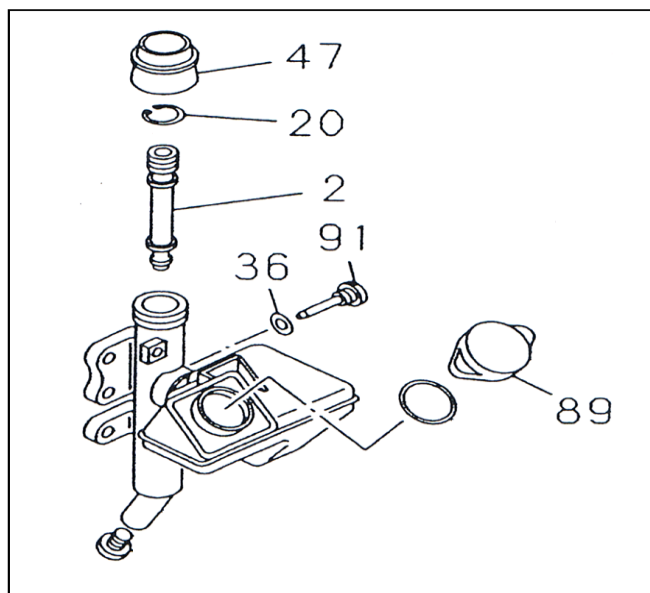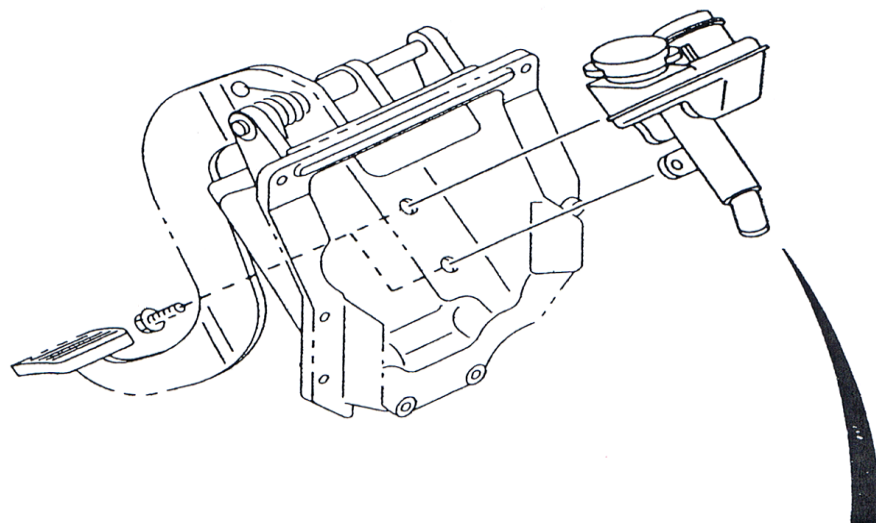


ภาพที่ 42 ชุดกระบอกสูบ

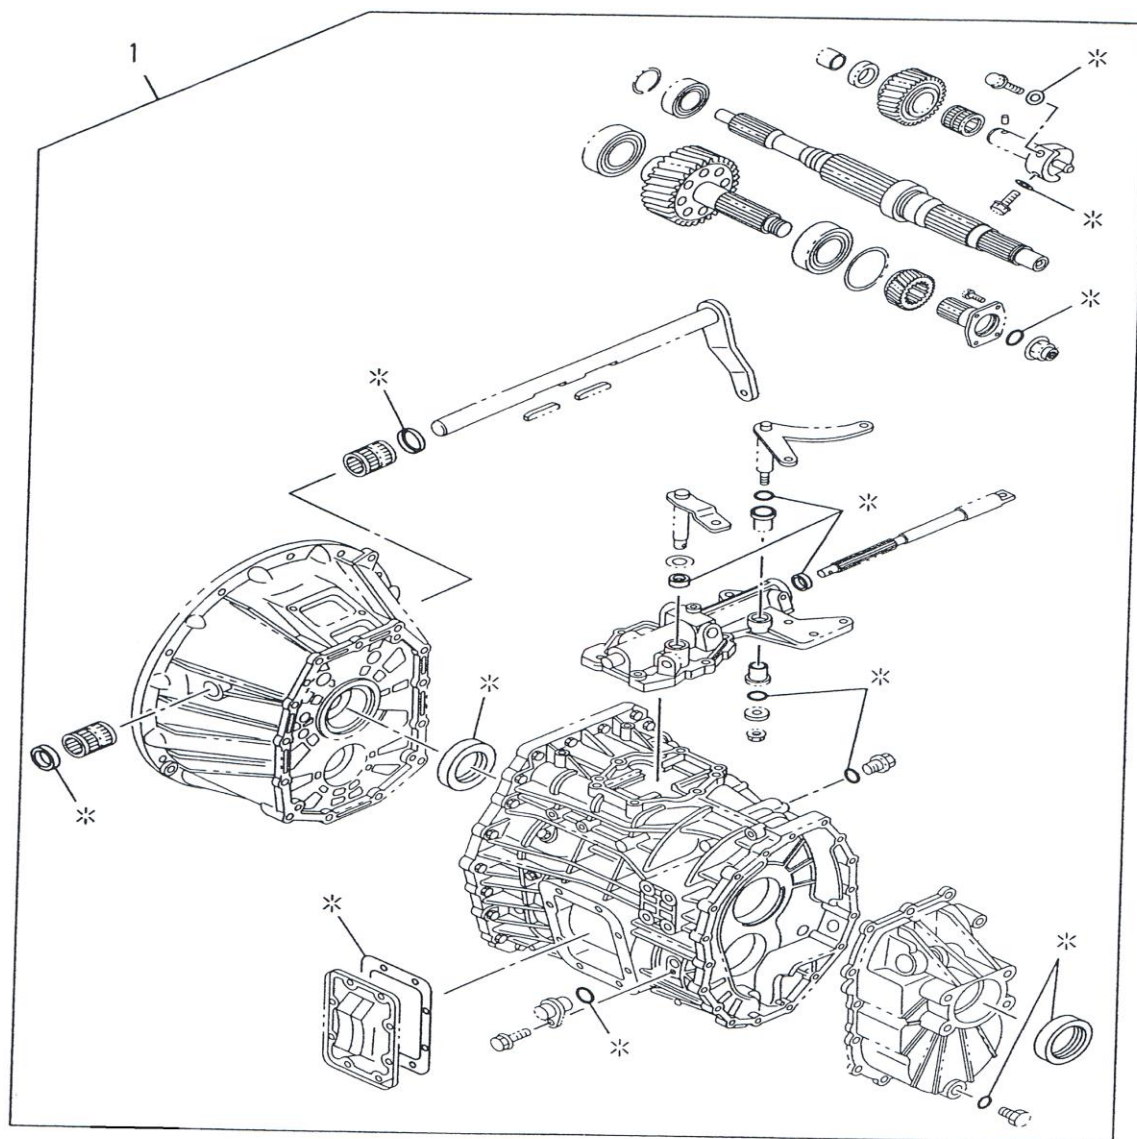


ภาพที่ 43 ชุดซ่อมระบบส่งกำลัง

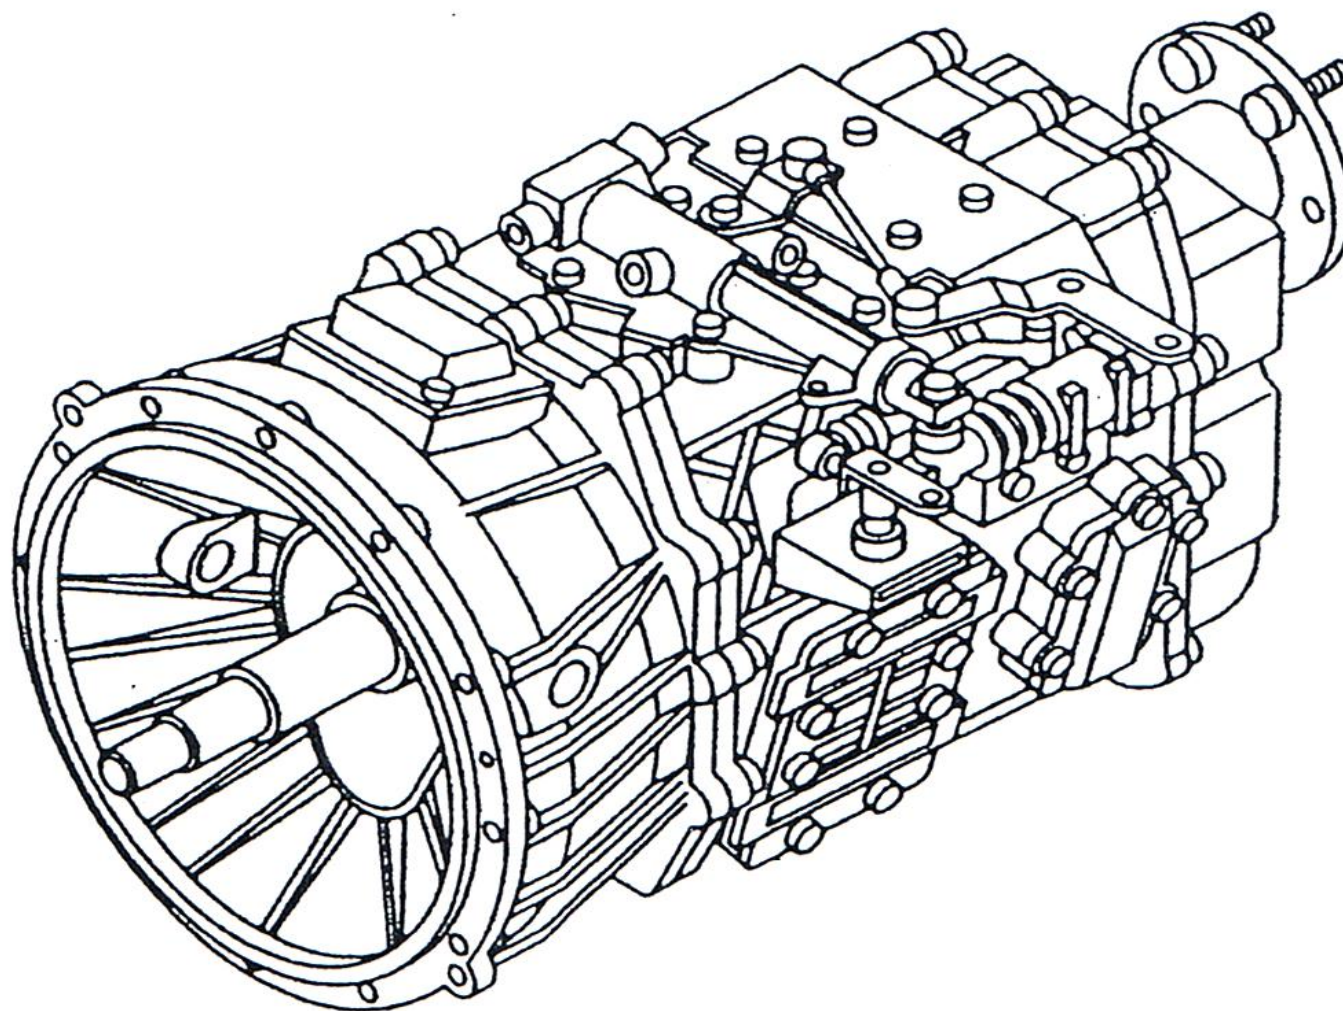



ภาพที่ 44 ชุดเกียร์

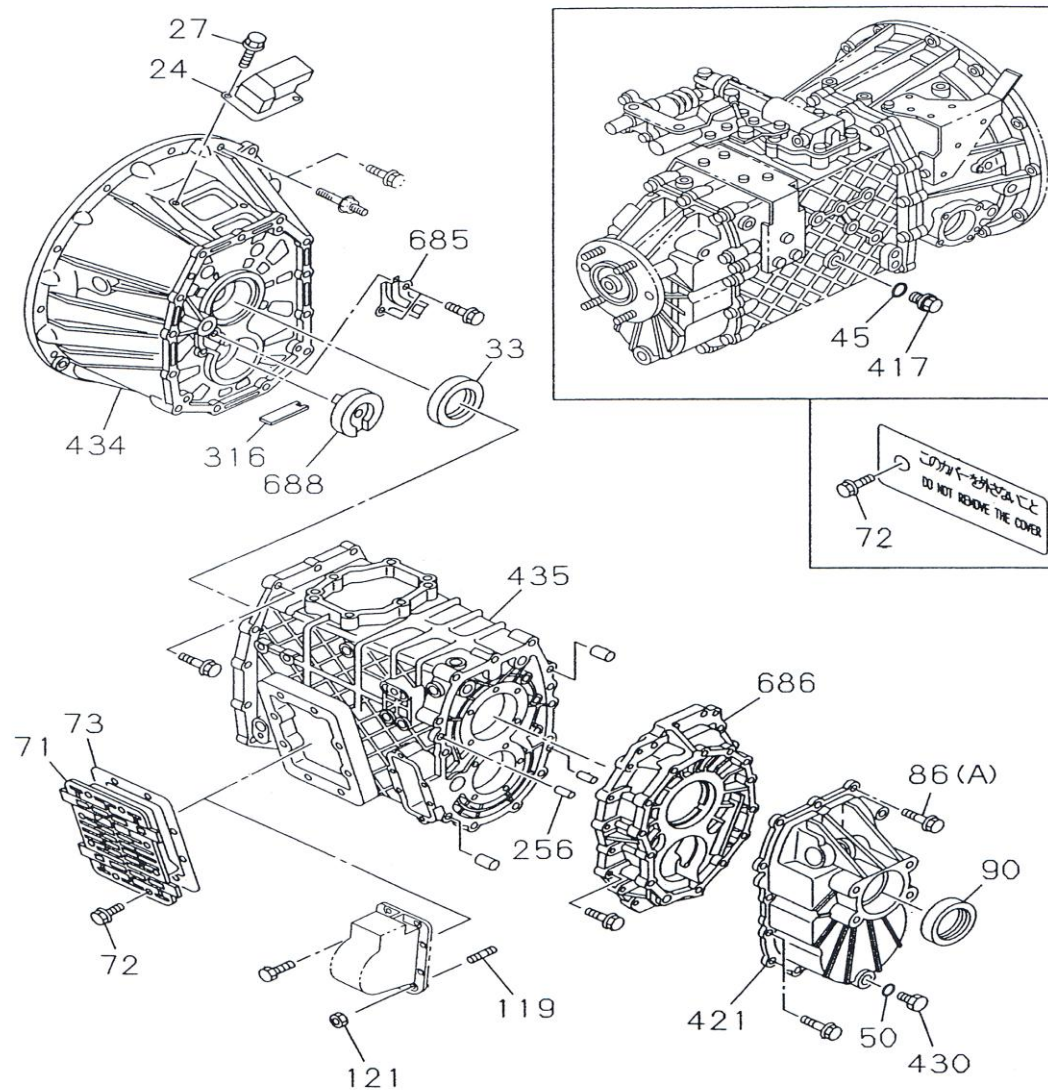


ภาพที่ 45 ชุดเสื่อเกียร์

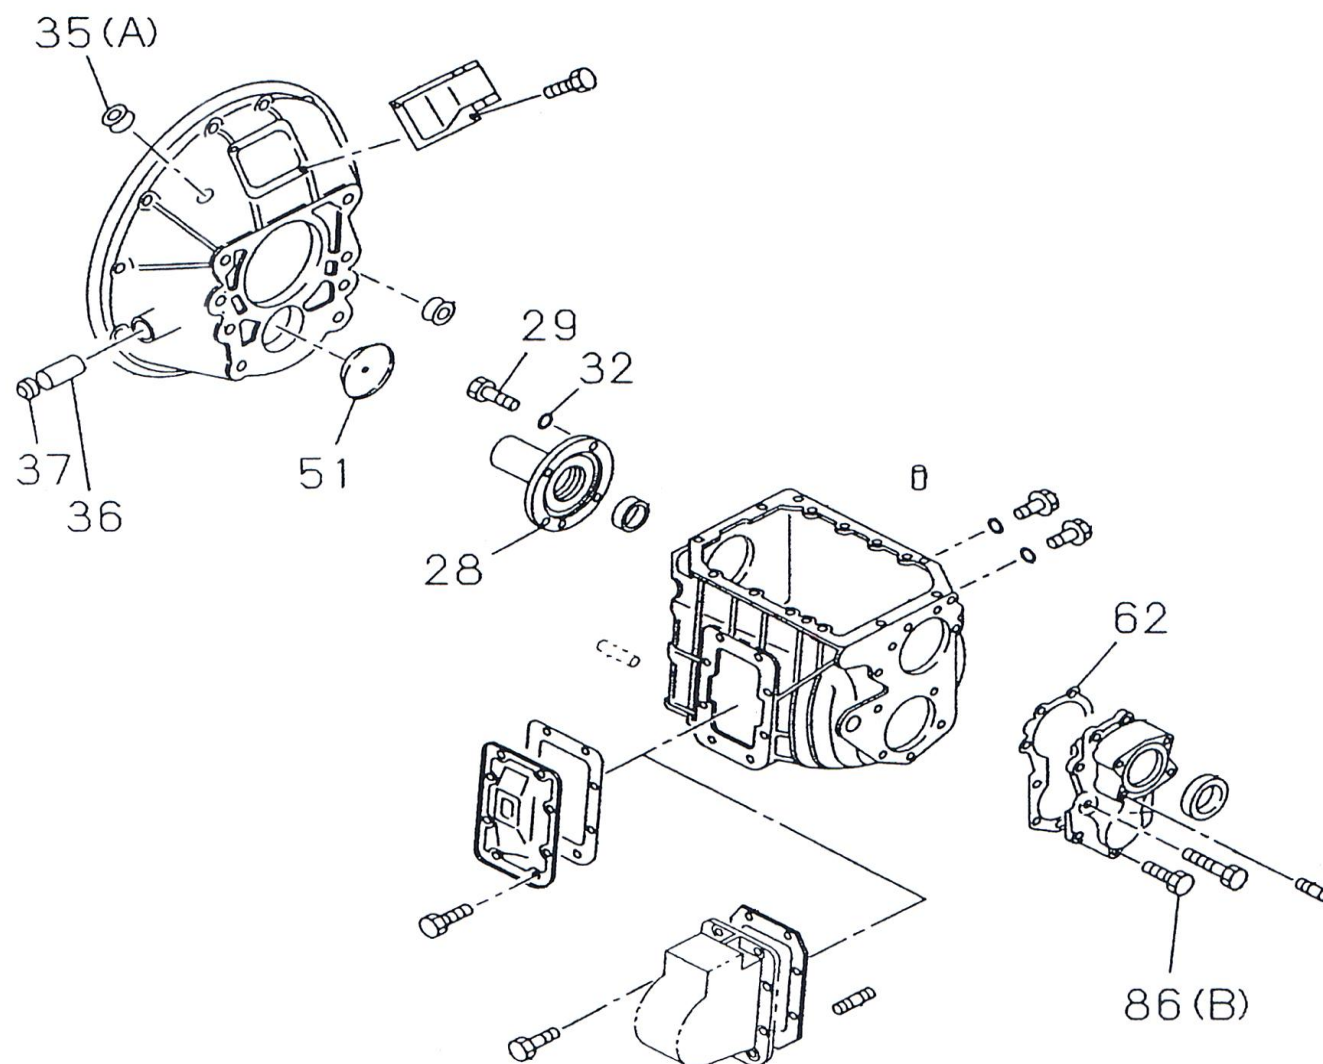


ภาพที่ 46 อุปกรณ์ประกอบชุดเสื้อเกียร์

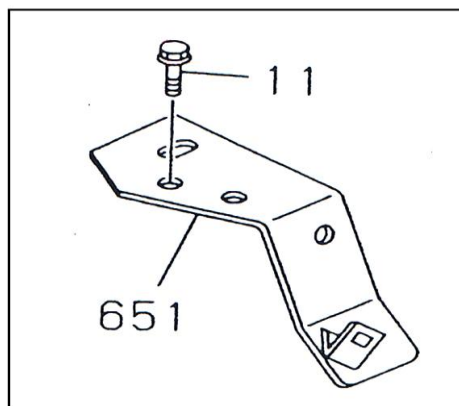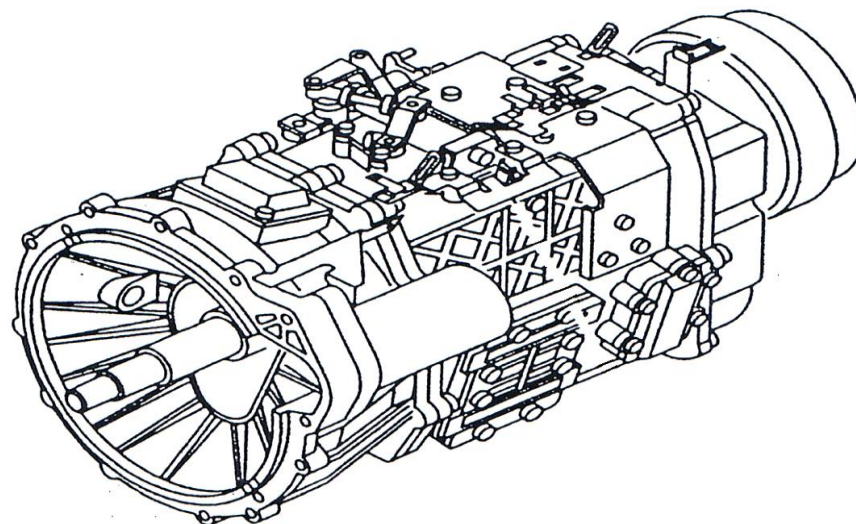


ภาพที่ 47 สลัก, แป้นยึดชุดล้อเกียร์

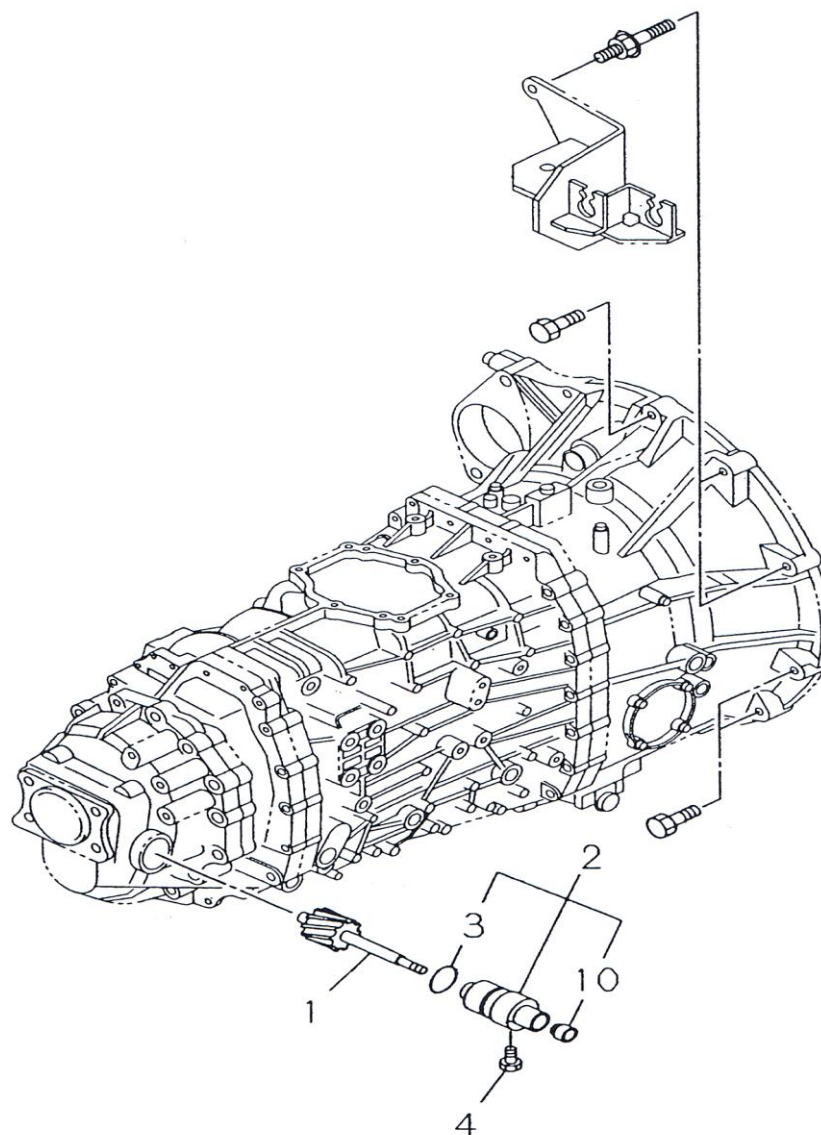


ภาพที่ 48 ชุดเฟืองวัดความเร็ว

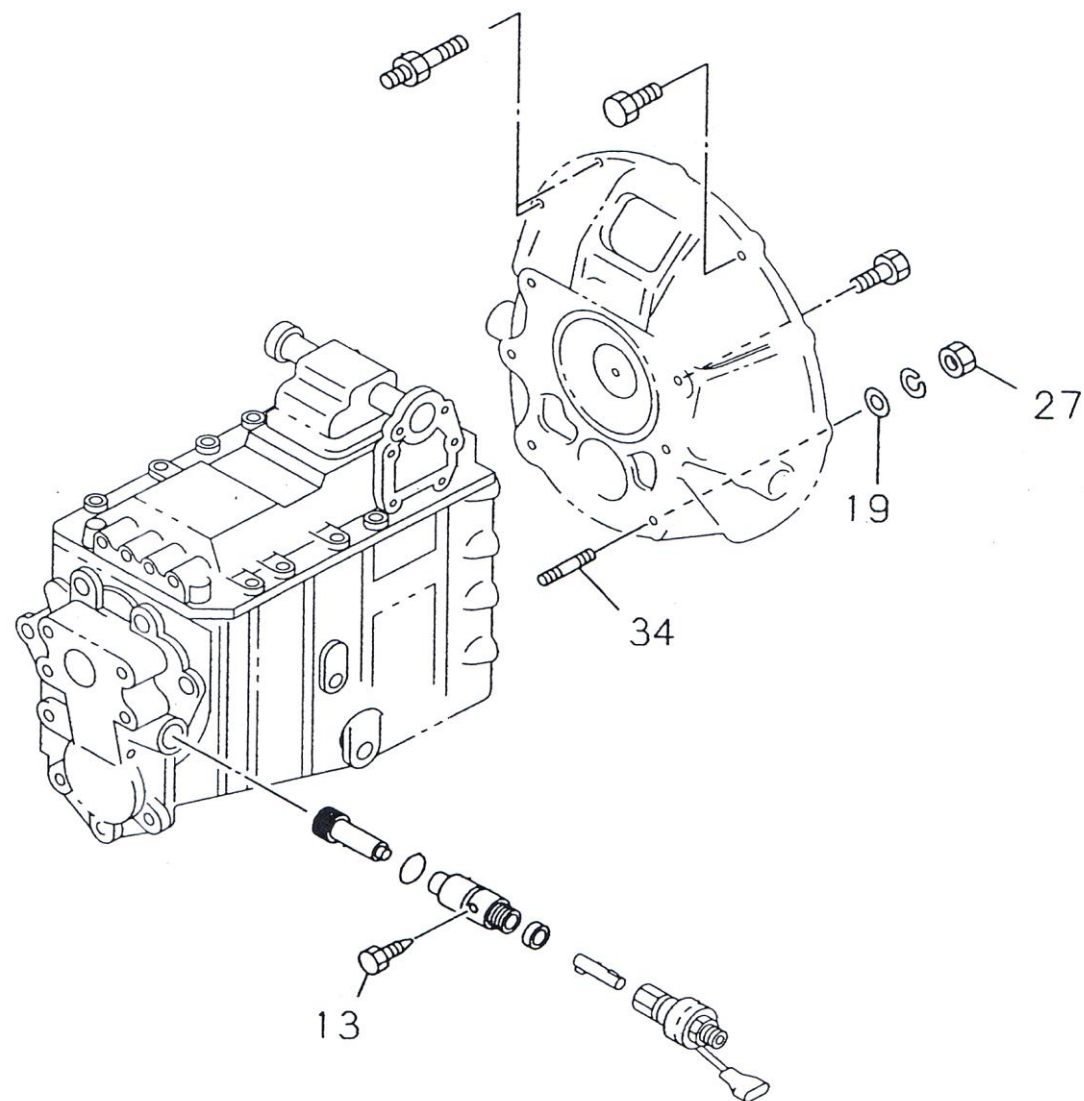


ภาพที่ 49 ชุดเฟืองวัดความเร็ว (อุปกรณ์ประกอบ)

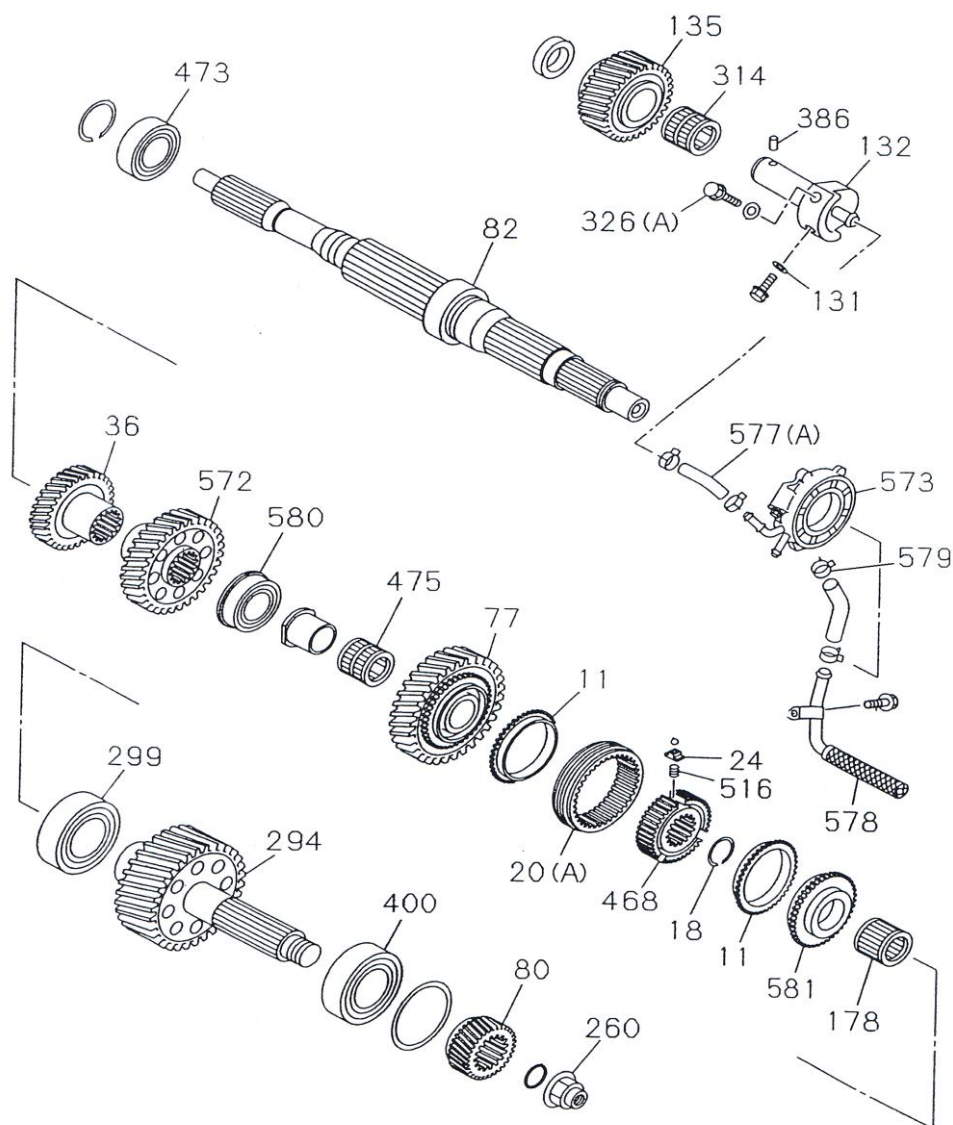


ภาพที่ 50 ชุดเกียร์ธรรมดา

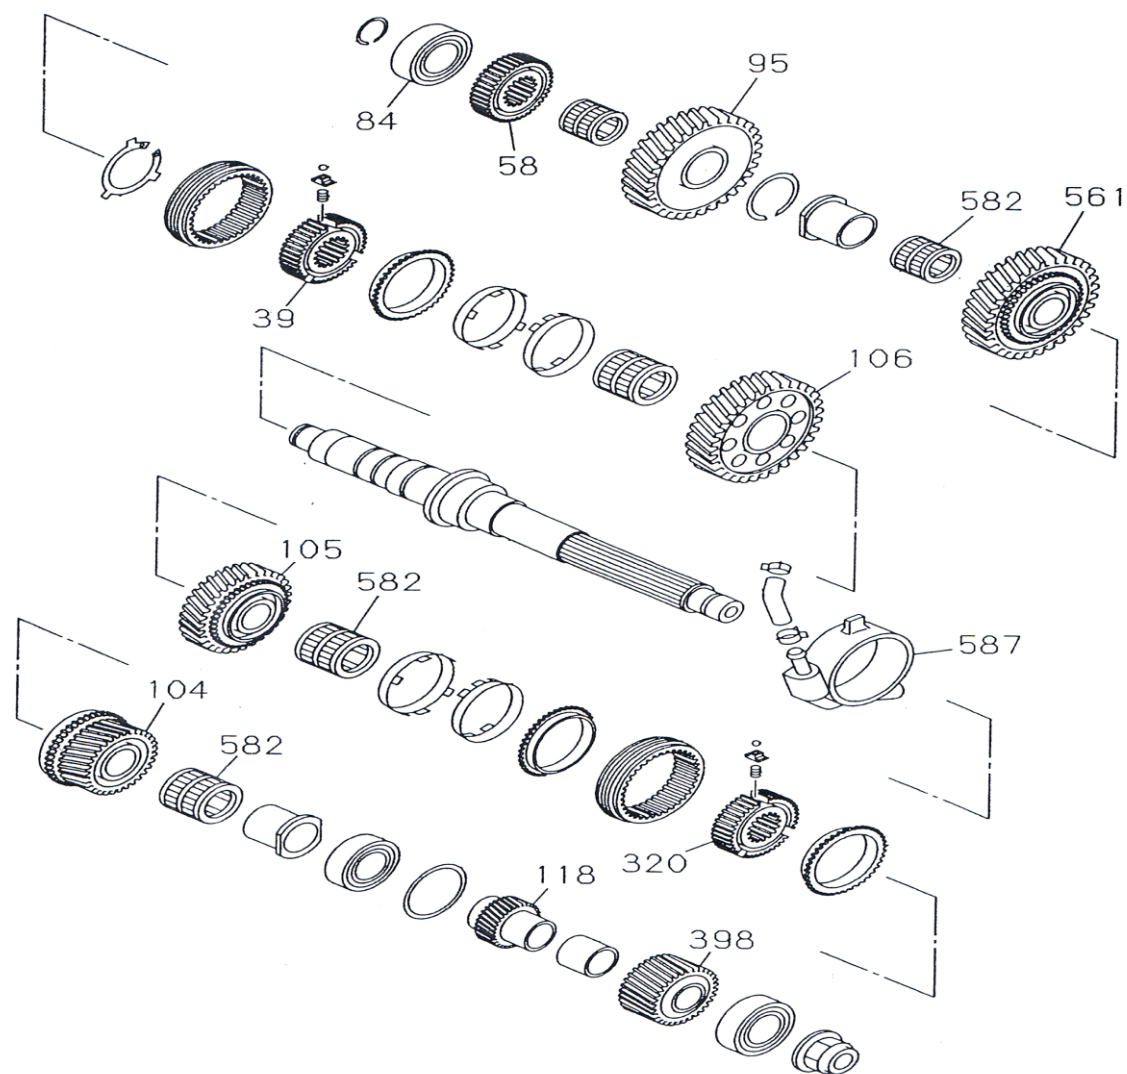


ภาพที่ 51 ชุดเฟืองเกียร์

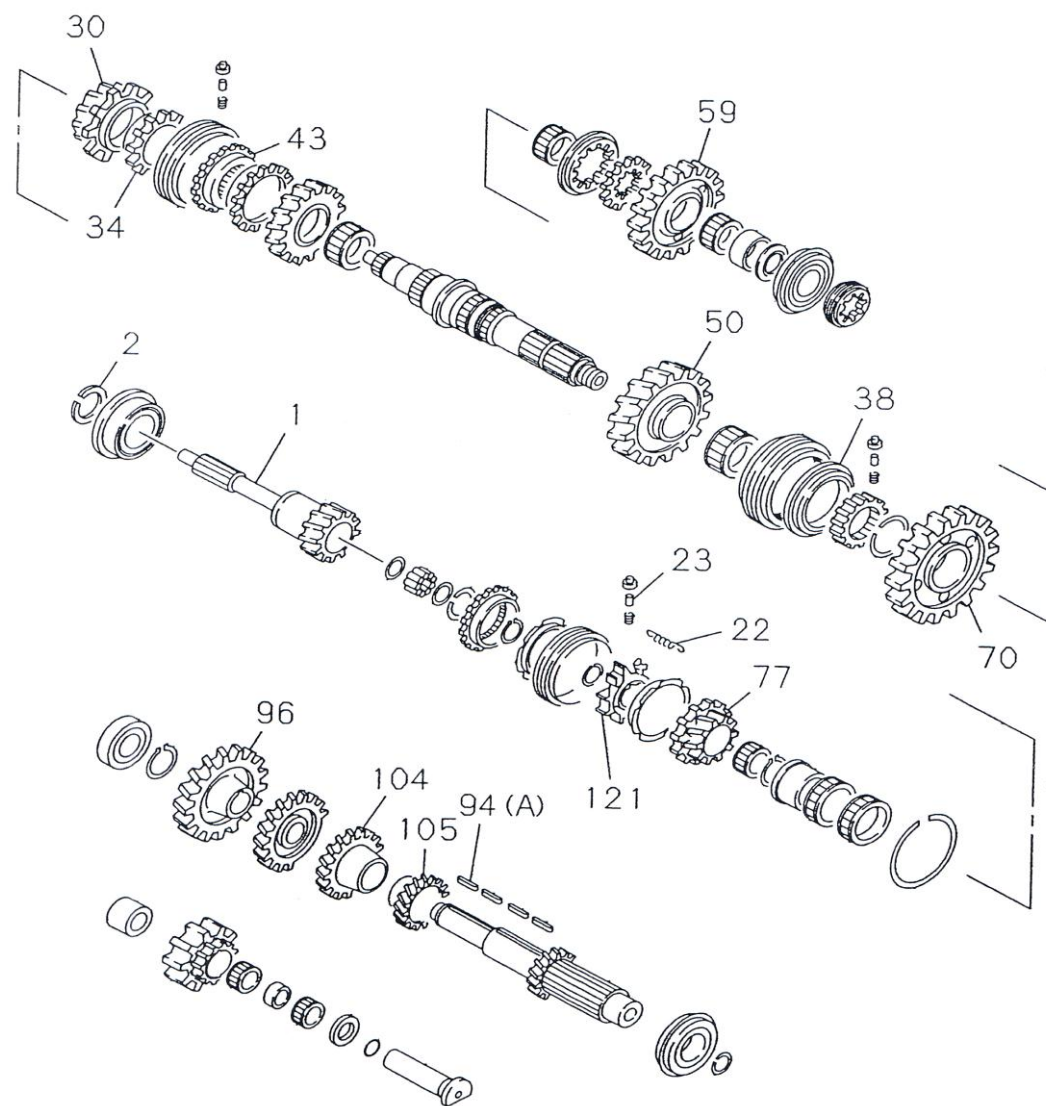



ภาพที่ 52 ชุดเกียร์ธรรมดา

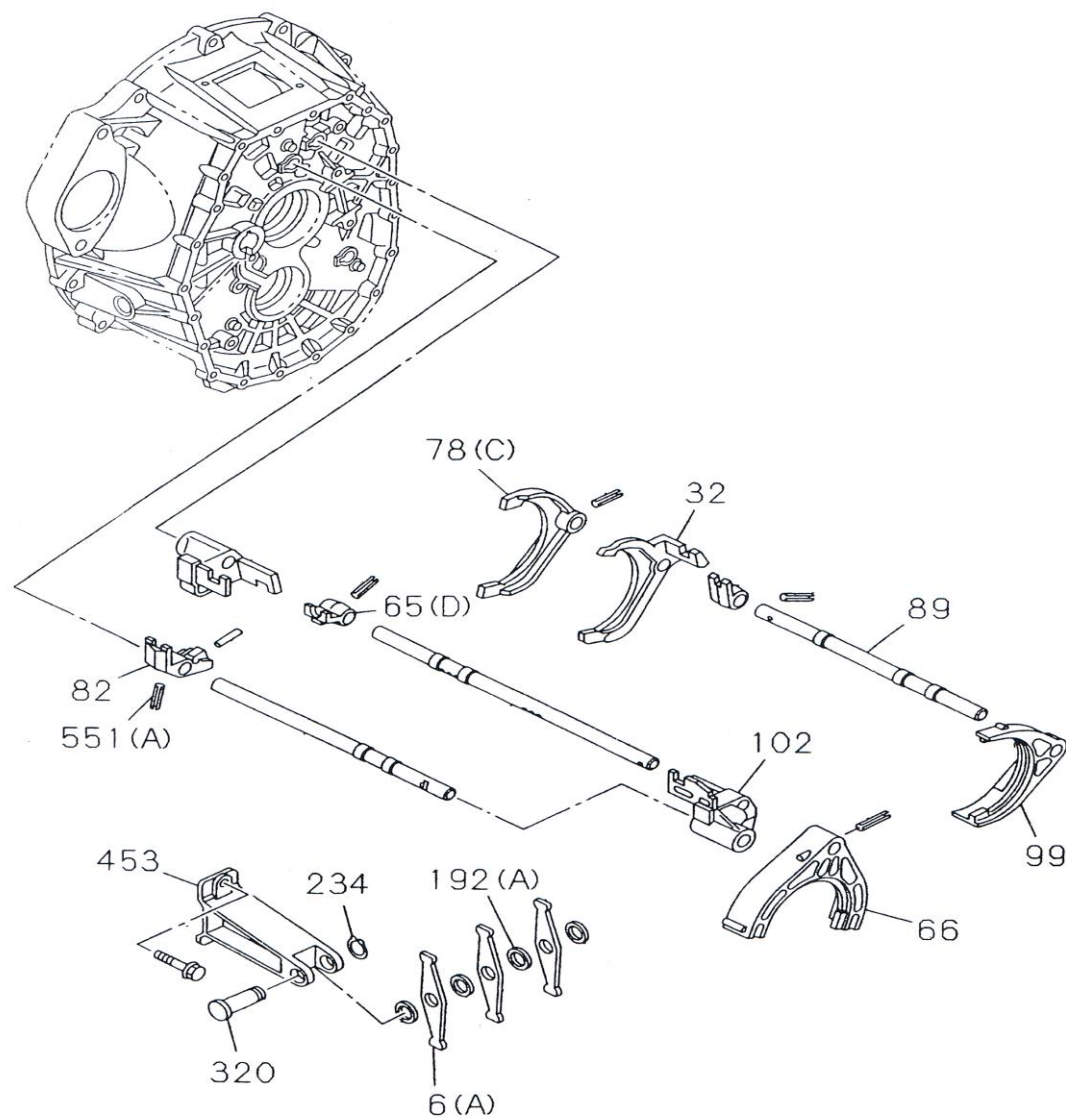


ภาพที่ 53 ชุดเกียร์ชิฟเตอร์

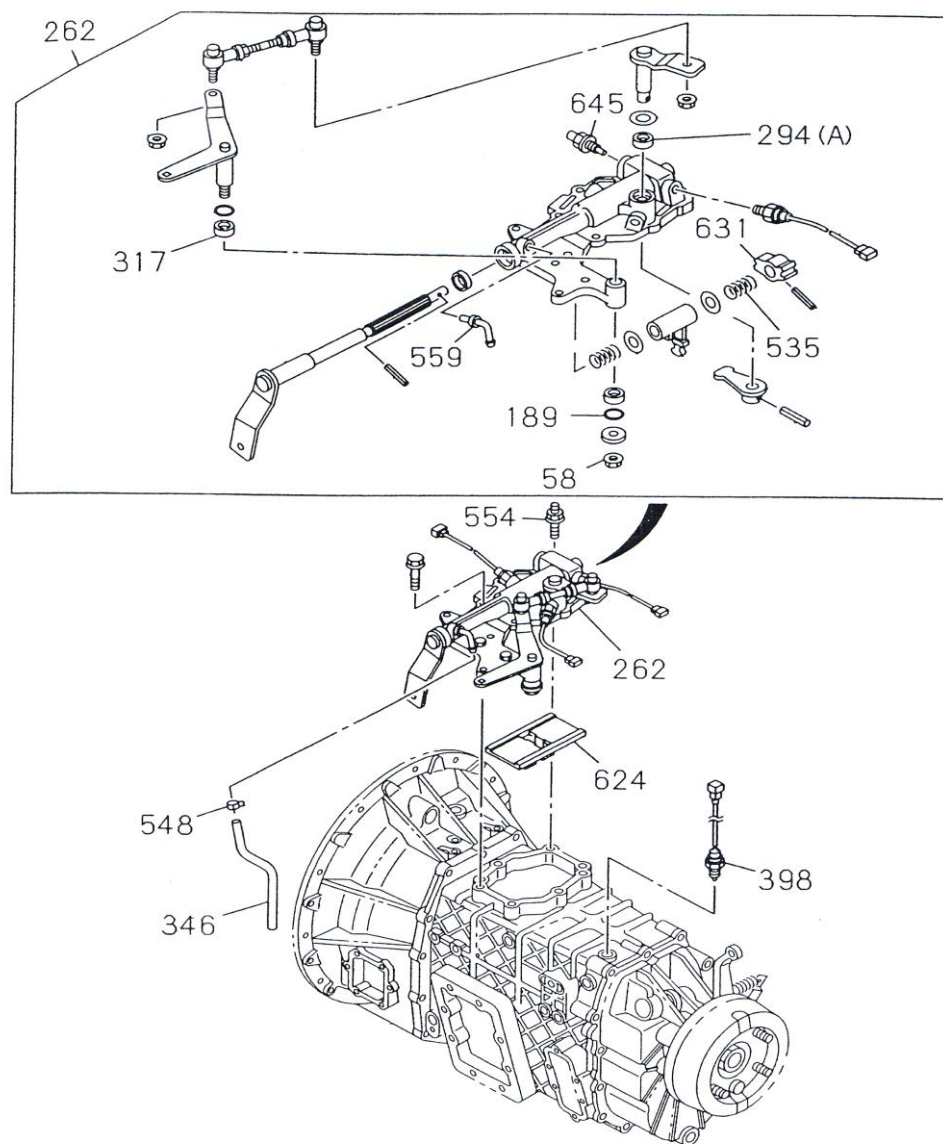


ภาพที่ 54 กล่องเกียร์

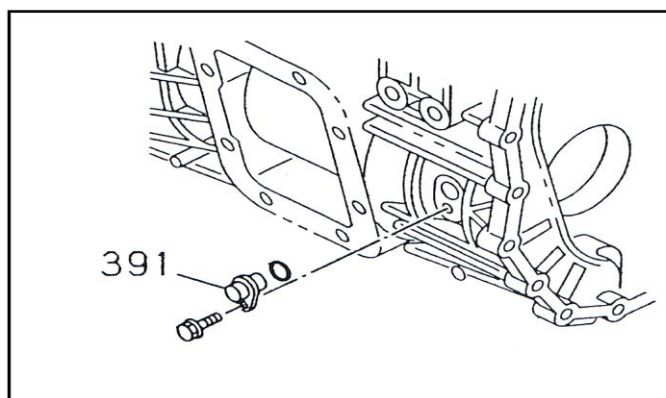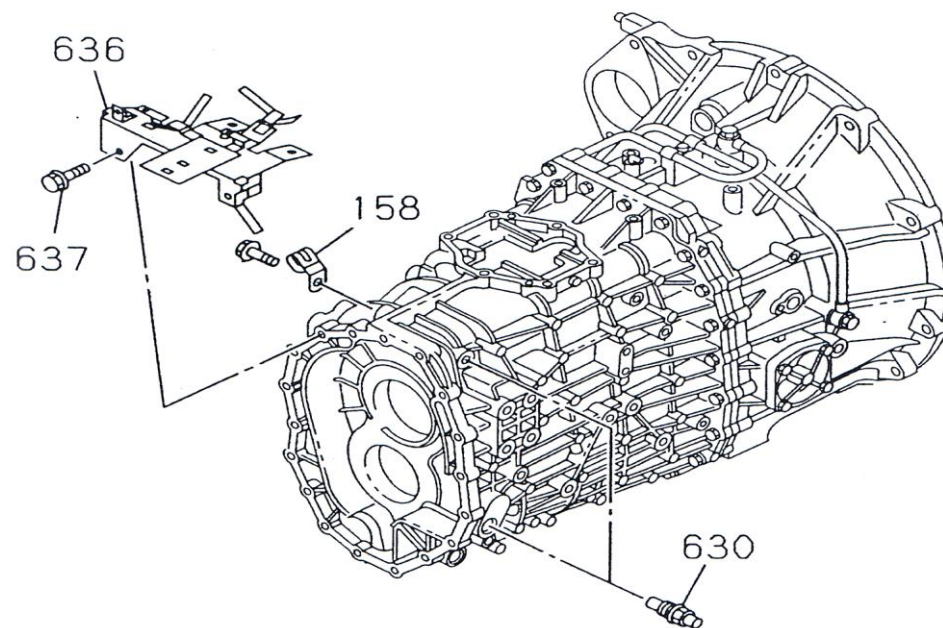


ภาพที่ 55 ชุดยึดกล่องเกียร์

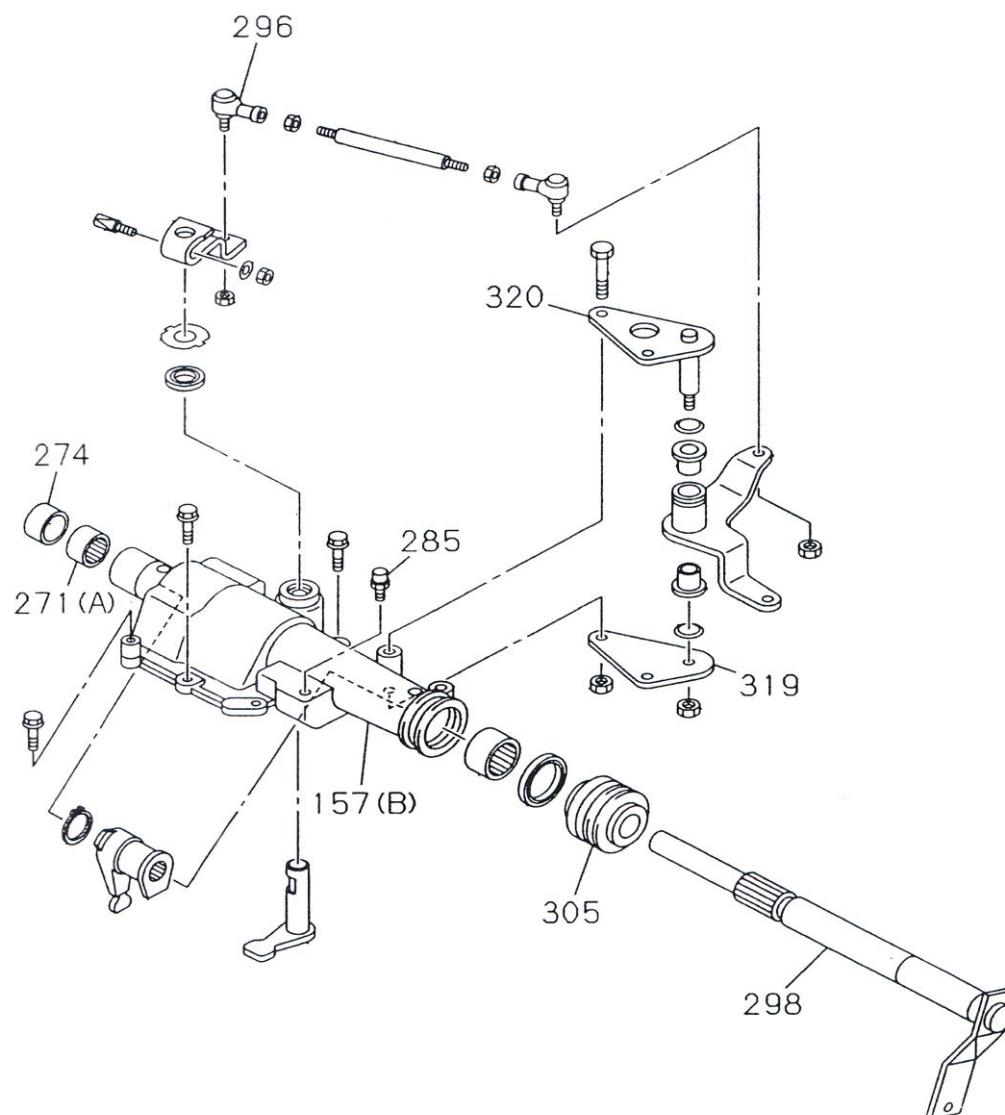

ภาพที่ 56 กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวบน)

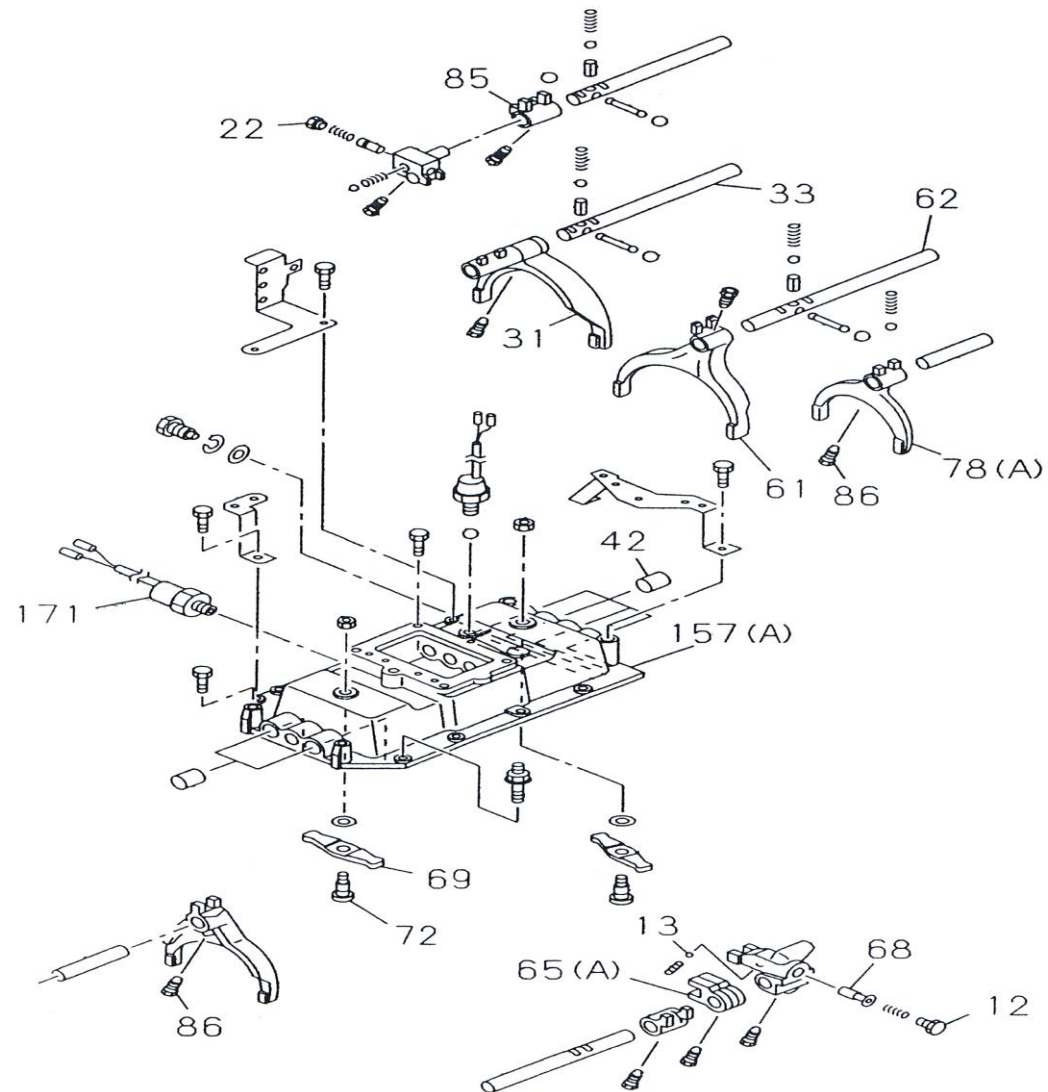

ภาพที่ 57 กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวล่าง)

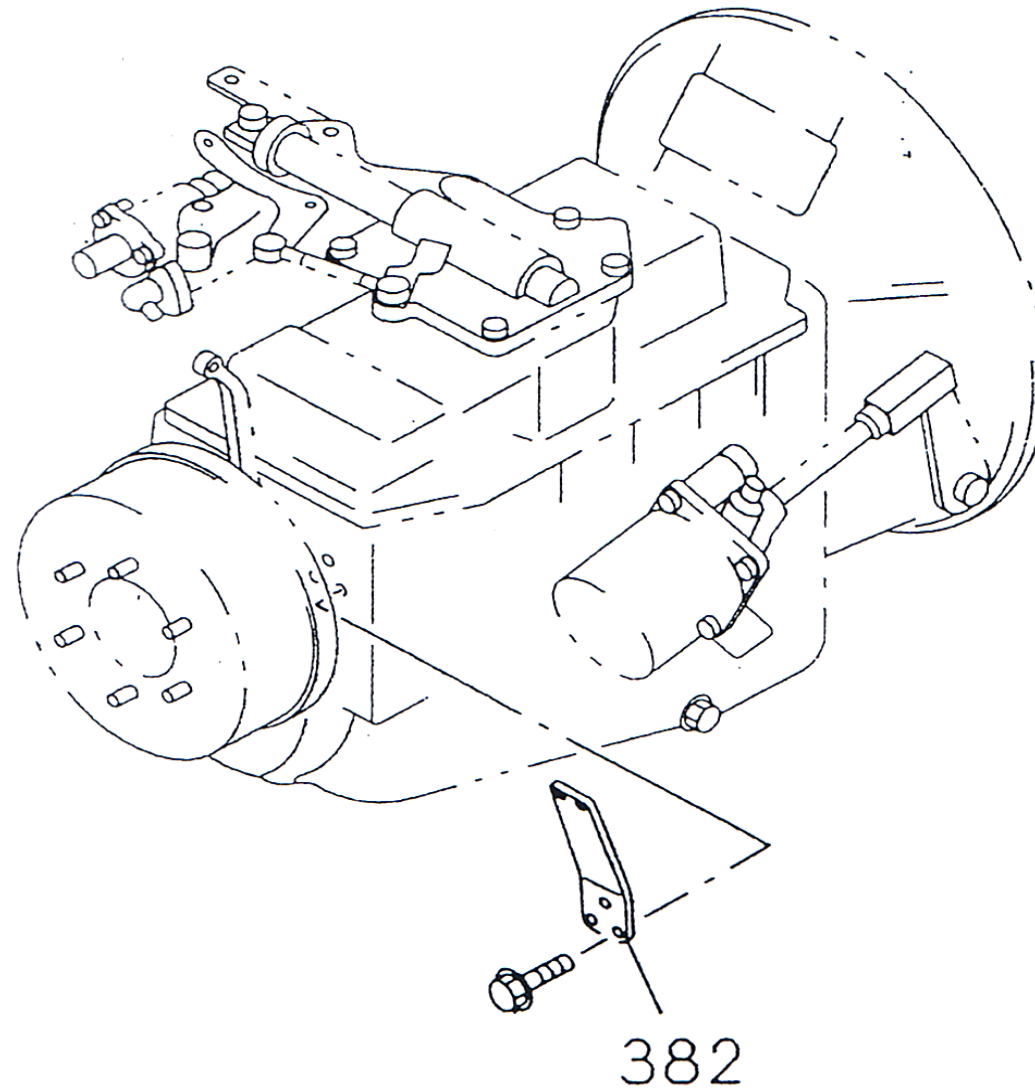

ภาพที่ 58 เป็นรองกล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์

คำนำ

การกำหนดหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารของกองทัพไทยนั้น ได้ดำเนินการตามคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๗/๒๕ ลง ๑๙ ม.ค.๒๕ เรื่อง นโยบายการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ให้จัดทำสมุดรายการ ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ คือ การมีชื่อเดียว การใช้คำอธิบายลักษณะอย่างเดียวกัน การจัดเข้าอยู่ในประเภทเดียวกัน และการมีหมายเลขประจำหมายเลขเดียว โดยได้แบ่งมอบหมายเลขพิสูจน์ทราบรายการสิ่งอุปกรณ์ให้แต่ละเหล่าทัพทำการกำหนดหมายเลขเอง ได้แก่

หมายเลข ๐๐๐ - ๐๐๐๑ ถึง ๑๐๒ - ๙๙๙๙ สำหรับ กองบัญชาการกองทัพไทย ไว้ใช้เป็นหมายเลขพิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ใช้ร่วม

หมายเลข ๑๐๓ - ๐๐๐๐ ถึง ๓๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับ กองทัพบก

หมายเลข ๓๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๖๐๙ - ๙๙๙๙ สำหรับ กองทัพเรือ

หมายเลข ๖๑๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๘๕๙ - ๙๙๙๙ สำหรับ กองทัพอากาศ

หมายเลข ๘๖๐ - ๐๐๐๐ ถึง ๙๙๙ - ๙๙๙๙ สำหรับ กองบัญชาการกองทัพไทย สำรองไว้แบ่งมอบตามคำขอของส่วนราชการ

รมว.กห. ได้มีคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ซึ่งมี จก.ทบ.ทหาร เป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง แก้ไข และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ให้เหมาะสม ทันสมัย รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์

จก.ทบ.ทหาร/ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๒๐๑/๕๖ ลง ๖ ธ.ค.๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร โดยมี ผอ.สบส.ทบ.ทหาร เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการให้จัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร ให้ถูกต้องทันสมัย ตามระบบมาตรฐานสากล NCS (NATO Codification System)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร รายการรถเดิมเชื้อเพลิง อากาศยาน ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33M (ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน และระบบส่งกำลัง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพต่อไป และเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตเป็นของประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศนอกกลุ่มสมาชิกนาโต ซึ่งไม่มีหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (NATO Stock Number : NSN) จึงใช้หมายเลขผู้ผลิต (PART NO.) ในการอ้างอิงแทน

- สำเนา -



คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

(เฉพาะ)

ที่ ๒๐๑/๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร

อาศัยอำนาจตามความในคำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๒/๕๒ ลง ๒๘ ก.ย.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร (เฉพาะ) ที่ ๑๘๙/๕๕ ลง ๑๕ พ.ย.๕๕

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร ประกอบด้วย

๒.๑ ผอ.สบส.กบ.ทหาร

ประธานอนุกรรมการ

๒.๒ รอง ผอ.สบส.กบ.ทหาร

รองประธานอนุกรรมการ

๒.๓ ผู้แทน กบ.ทบ.

อนุกรรมการ

๒.๔ ผู้แทน กบ.ทร.

อนุกรรมการ

๒.๕ ผู้แทน กบ.ทอ.

อนุกรรมการ

๒.๖ ผู้แทน ขส.ทบ.

อนุกรรมการ

/๒.๗ ผู้แทน ขส.ทร. ...

๒.๗	ผู้แทน ขส.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๘	ผู้แทน ขส.ทอ.	อนุกรรมการ
๒.๙	ผู้แทน สพ.ทบ.	อนุกรรมการ
๒.๑๐	ผู้แทน พร.ทร.	อนุกรรมการ
๒.๑๑	ผู้แทน นย.	อนุกรรมการ
๒.๑๒	ผู้แทน ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ
๒.๑๓	ผู้แทน นทพ.	อนุกรรมการ
๒.๑๔	ผู้แทน ศรภ.	อนุกรรมการ
๒.๑๕	ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/เลขานุการ
๒.๑๖	รอง ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ
๒.๑๗	ผู้แทน กบท.สบส.กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผช.เลขานุการ

๓. คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๓.๑ พิจารณากำหนดรายการสิ่งอุปกรณ์ยานยนต์ทหารประเภทที่ใช้ร่วมกันอยู่ หรืออาจใช้ร่วมกันได้

๓.๒ จัดทำและปรับปรุงหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร ให้มีความถูกต้องทันสมัยตามระบบมาตรฐานสากล NCS

(NATO Codification System)

๓.๓ จัดทำและปรับปรุงสมุดรายการหมายเลขสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร ในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลและใช้งาน

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร ตามโอกาสอันควร

/๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับ...

๓.๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อนุกรรมการผู้นั้นจัดผู้แทนตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(ลงชื่อ) พล.ร.ท ประจักษ์ สันทัดเลขา ร.น.

(ประจักษ์ สันทัดเลขา)

จก.กบ.ทหาร/ประธานกรรมการอำนวยการจัดทำสมุดรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหาร

กบท.สบส.กบ.ทหาร

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.

(นันทภพ วรมิศรี)

ผอ.กบท.สบส.กบ.ทหาร/อนุกรรมการ/เลขานุการ

ก.ย.๕๗

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำสมุดรายนการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับ	ยศ - ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	หน่วย	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	โทรศัพท์ติดต่อ
๑	พล.ต.จำนงค์	จันทน์	ผอ.สส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	ประธานอนุกรรมการ	๐๘๑-๑๗๔๖๑๑๓
๒	พ.อ.นาวัน	วัฒนมงคล	รอง ผอ.สส.ทบ.ทหาร	ทบ.ทหาร	รองประธานอนุกรรมการ	๐๘๔-๗๐๐๖๑๕๙
๓	พ.อ.ไพโรธ	วงศ์ชนะภัย	ผสธ. ประจำ ทบ.ทบ.	ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๗๗ ๗๔๖๓
๔	ร.อ.นพปฎล	ปวรธรรมณ์	รบก.ประจำแผนก ทบ.ทบ.	ทบ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๗๗ ๗๔๖๕
๕	น.ท.บุญฤทธิ์	วรรณสุทธิ ร.น.	หน.บริการและลำเลียง กลบ.ทบ.ทร.	ทบ.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๔๘๕๖
๖	ร.อ.นิเรศ	ศูนย์จันทร์ ร.น.	ประจำแผนกบริการและลำเลียง กลบ.ทบ.ทร.	ทบ.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๔๘๕๖
๗	น.ท.หญิง พลัปลิง	ปรีดาพันธุ์	หน.ผสว.กคพ.ทบ.ทอ.	ทบ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๑๔๘๘
๘	ร.อ.วชิรพันธุ์	ประดับนิล	น.ควบคุมพัสดุ ผคค.กคพ.ทบ.ทอ.	ทบ.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๑๔๘๘
๙	พ.ท.พรชัย	สุตวงษ์	หน.วิจัยและพัฒนา กวก.ขส.ทบ.	ขส.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๔๑ ๐๗๖๙
๑๐	ร.ท.ทพพงษ์	ผุดผาด	ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล กวก.ขส.ทบ.	ขส.ทบ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๒๔๑ ๐๗๖๙
๑๑	น.อ.เจตน์	อนันตศิริรัตน์ ร.น.	รอง ผอ.ทบ.ขส.ทร.	ขส.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๕๔๗๑
๑๒	น.ท.ภาสกร	บุษราคัม ร.น.	หน.ส่งกำลัง ทบ.ขส.ทร.	ขส.ทร.	อนุกรรมการ	๐ ๒๔๗๕ ๕๔๗๑
๑๓	น.ต.สายชล	ดอนฟุ้งไพร	รอง หน.ผจก.กพพ.ขส.ทอ.	ขส.ทอ.	อนุกรรมการ	๐ ๒๕๓๔ ๔๑๘๑
๑๔	พ.ท.วันชัย	อ่างศิริณ	อจ.ผย.น.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.	สพ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐๘๙-๘๖๐-๘๖๕๔
๑๕	ร.ท.เทอดชัย	รักพรหม	อจ.ผย.น.กศ.รร.สพ.สพ.ทบ.	สพ.ทบ.	อนุกรรมการ	๐๘๖-๕๐๕-๖๘๖๔
๑๖	ร.อ.อลงกรณ์	สืบฤกษ์ ร.น.	ประจำแผนกข้อมูลพัสดุสายสรรพาวุธ กรต.ศบพ. พร.ทร.	พร.ทร.	อนุกรรมการ	๐๘๙-๗๙๘-๖๖๙๑

ลำดับ	ยศ - ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	หน่วย	ตำแหน่งในคณะอนุกรรมการฯ	โทรศัพท์ติดต่อ
๑๗	ร.อ.อุทัย	ศรีสงคราม ร.น.	ผบ.มว.ซ่อมบำรุง ร้อย รบ.พ.สน.พ.นย.	นย.	อนุกรรมการ	๐๘๙-๘๙๐-๐๑๔๕
๑๘	ร.ท.ระวี	ชมโคกกรวด ร.น.	ผบ.มว.ขนส่ง ร้อย.บก.กรม สน.พ.นย.	นย.	อนุกรรมการ	๐๘๗-๕๒๕-๖๘๓๓
๑๙	พ.ท.คณิต	วิภาตะศิลปิน	หน.คลัง กขส.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๘๑-๓๐๔-๕๑๕๑
๒๐	ร.ท.สุนทร	คนชื่อ	ประจำแผนกซ่อมบำรุง กขส.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๘๔-๖๔๐-๕๖๘๕
๒๑	ร.ต.ประทีป	นาคสุข	หน.มว.ควบคุม สป. แผนกคลัง กขส.ยบ.ทหาร	ยบ.ทหาร	อนุกรรมการ	๐๘๑-๒๙๔-๗๖๑๑
๒๒	ร.อ.กมล	ปลั่งกลาง	ประจำ ผร.กขส.สสน.นทพ.	นทพ.	อนุกรรมการ	๐๘๖-๐๓๐-๐๑๘๘
๒๓	ร.อ.หญิง ฉัตรปวีณ์	แมนเหลืองอ่อน	ประจำ ผค.กค.สสน.นทพ.	นทพ.	อนุกรรมการ	๐๘๕-๑๘๔-๐๗๒๘
๒๔	ร.อ.ณัฐสันต์	สากุล	นายทหารประจำ ศรภ.	ศรภ.	อนุกรรมการ	๐๘๑-๘๘๙-๐๕๗๕
๒๕	พ.อ.นันทภพ	วรมิษฐ์	ผอ.กบ.ท.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๒๖	พ.อ.กนกศิริ	มีดำเนิน	รอง ผอ.กบ.ท.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผ.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓
๒๗	น.ท.หญิง ชนิดา	อ่อนน่วม	หน.พิสูจน์ทราบสิ่งอุปกรณ์ กบ.ท.สบส.กบ.ทหาร	กบ.ทหาร	อนุกรรมการ/ผ.เลขานุการ	๐ ๒๕๗๕ ๖๐๔๓

(ก)

สารบัญ

<u>รายการ</u>	<u>หน้า</u>
1. คุณสมบัติทั่วไป	1 - 3
2. ชุดปั๊มน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง	4
3. ชุดน้ำมันเครื่องและท่อระบายอากาศ	5
4. ชุดท่อมลพิษไอเสีย	5 - 6
5. ชุดท่อมลพิษไอเสีย (ชุดอัดอากาศ)	6
6. ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์	6 - 7
7. ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ห้องเครื่องยนต์)	7 - 8
8. ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ชุดควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์)	8 - 9
9. ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (หน่วยบันทึกข้อมูล)	9
10. ชุดสายแบตเตอรี่	9 - 10
11. ชุดหัวต่อแบตเตอรี่	10
12. ชุดมอเตอร์สตาร์ท	10 - 12
13. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 50A, 60A)	12 - 13
14. ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 90A)	13
15. ชุดคันเร่ง	14 - 15

รายการ	หน้า
16. ชุดควบคุมรอบเดินเบา	15
17. ชุดยัดสายคันเร่ง	15
18. ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อน้ำ	15 - 16
19. ชุดหม้อน้ำ	17
20. ชุดฐานยัดหม้อน้ำ	17
21. ชุดถังน้ำและถังพักน้ำล้น	18
22. ชุดกรองอากาศ	18
23. ชุดท่ออากาศ (ชุดท่อไอดี)	19 - 20
24. ชุดท่ออากาศ	20
25. แผงระบายอากาศ	20
26. ชุดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	20 - 21
27. ระบบท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง	21
28. ท่อก่อนกรองเชื้อเพลิง	21
29. อุปกรณ์ยัดท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง	22
30. ชุดกรองดักน้ำและอุปกรณ์ประกอบ	22 - 23
31. ชุดกรองดักน้ำ	23
32. ท่อไอดีและตัวเก็บเสียง	23 - 24
33. ท่อไอดีและท่อพักเก็บเสียง	24

รายการ	หน้า
34. ชุดยัดท่อไอเสีย	24 - 25
35. ชุดลิ้นเบรกไอเสียและกระบอกสูบควบคุม	25 - 26
36. ระบบเบรกไอเสีย	26
37. ชุดแผ่นคลัตช์	26 - 27
38. เสือคลัตช์	27 - 28
39. ชุดอัดหล่อลิ้นคลัตช์	28
40. ชุดเหยียบคลัตช์และชุดควบคุม	28 - 29
41. ชุดท่อคลัตช์	29 - 30
42. คลัตช์บูสเตอร์	30 - 31
43. ชุดกระบอกสูบ	32
44. ชุดซ่อมระบบส่งกำลัง	32
45. ชุดเกียร์	32
46. ชุดเสือเกียร์	32 - 34
47. อุปกรณ์ประกอบชุดเสือเกียร์	34
48. สลัก, แป้นยัดชุดยัดเสือเกียร์	34
49. ชุดเฟืองวัดความเร็ว	35
50. ชุดเฟืองวัดความเร็ว (อุปกรณ์ประกอบ)	35
51. ชุดเกียร์ธรรมดา	35 - 37

<u>รายการ</u>	<u>หน้า</u>
52. ชุดเฟืองเกียร์	37 - 38
53. ชุดเกียร์ธรรมดา	38 - 39
54. ชุดเกียร์ซีฟเตอร์	39
55. กล่องเกียร์	40
56. ชุดยึดกล่องเกียร์	41
57. กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวบน)	41 - 42
58. กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวล่าง)	42 - 43
59. แป้นรองกล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์	43

(จ)

สารบัญภาพ

<u>รายการภาพ</u>	<u>หน้า</u>
1. ภาพที่ 1 ชุดปั๊มน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง	44
2. ภาพที่ 2 ชุดน้ำมันเครื่องและท่อระบายอากาศ	45
3. ภาพที่ 3 ชุดท่อมลพิษไอเสีย	46
4. ภาพที่ 4 ชุดท่อมลพิษไอเสีย (ชุดอัดอากาศ)	47
5. ภาพที่ 5 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์	48
6. ภาพที่ 6 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ห้องเครื่องยนต์)	49
7. ภาพที่ 7 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ชุดควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์)	50
8. ภาพที่ 8 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (หน่วยบันทึกข้อมูล)	51
9. ภาพที่ 9 ชุดสายแบตเตอรี่	52
10. ภาพที่ 10 ชุดหัวต่อแบตเตอรี่	53
11. ภาพที่ 11 ชุดมอเตอร์สตาร์ท	54
12. ภาพที่ 12 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 50A, 60A)	55
13. ภาพที่ 13 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 90A)	56
14. ภาพที่ 14 ชุดคันเร่ง	57
15. ภาพที่ 15 ชุดควบคุมรอบเดินเบา	58

<u>รายการภาพ</u>	หน้า
16. ภาพที่ 16 ชุดยัดสายคันเร่ง	59
17. ภาพที่ 17 ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อน้ำ	60
18. ภาพที่ 18 ชุดหม้อน้ำ	61
19. ภาพที่ 19 ชุดฐานยัดหม้อน้ำ	62
20. ภาพที่ 20 ชุดถังน้ำและถังพักน้ำล้น	63
21. ภาพที่ 21 ชุดกรองอากาศ	64
22. ภาพที่ 22 ชุดท่ออากาศ (ชุดท่อไอดี)	65
23. ภาพที่ 23 ชุดท่ออากาศ	66
24. ภาพที่ 24 แผงระบายอากาศ	67
25. ภาพที่ 25 ชุดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	68
26. ภาพที่ 26 ระบบท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง	69
27. ภาพที่ 27 ท่อก่อนกรองเชื้อเพลิง	70
28. ภาพที่ 28 อุปกรณ์ยัดท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง	71
29. ภาพที่ 29 ชุดกรองดักน้ำและอุปกรณ์ประกอบ	72
30. ภาพที่ 30 ชุดกรองดักน้ำ	73
31. ภาพที่ 31 ท่อไอดีและตัวเก็บเสียง	74
32. ภาพที่ 32 ท่อไอดีและท่อพักเก็บเสียง	75
33. ภาพที่ 33 ชุดยัดท่อไอดี	76

(ช)

<u>รายการภาพ</u>	หน้า
34. ภาพที่ 34 ชุดลึ้นเบรกไอเสียและกระบอกสูบควบคุม	77
35. ภาพที่ 35 ระบบเบรกไอเสีย	78
36. ภาพที่ 36 ชุดแผ่นคลัตช์	79
37. ภาพที่ 37 เสือคลัตช์	80
38. ภาพที่ 38 ชุดอัดหล่อลื่นคลัตช์	81
39. ภาพที่ 39 ชุดเหยียบคลัตช์และชุดควบคุม	82
40. ภาพที่ 40 ชุดท่อนคลัตช์	83
41. ภาพที่ 41 คลัตช์บูสเตอร์	84
42. ภาพที่ 42 ชุดกระบอกสูบ	85
43. ภาพที่ 43 ชุดซ่อมระบบส่งกำลัง	86
44. ภาพที่ 44 ชุดเกียร์	87
45. ภาพที่ 45 ชุดเสือเกียร์	88
46. ภาพที่ 46 อุปกรณ์ประกอบชุดเสือเกียร์	89
47. ภาพที่ 47 สลัก, แป้นยึดชุดยึดเสือเกียร์	90
48. ภาพที่ 48 ชุดเฟืองวัดความเร็ว	91
49. ภาพที่ 49 ชุดเฟืองวัดความเร็ว (อุปกรณ์ประกอบ)	92
50. ภาพที่ 50 ชุดเกียร์ธรรมดา	93
51. ภาพที่ 51 ชุดเฟืองเกียร์	94

(ซ)

<u>รายการภาพ</u>	หน้า
52. ภาพที่ 52 ชุดเกียร์ธรรมดา	95
53. ภาพที่ 53 ชุดเกียร์ชิฟเตอร์	96
54. ภาพที่ 54 กล่องเกียร์	97
55. ภาพที่ 55 ชุดยึดกล่องเกียร์	98
56. ภาพที่ 56 กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวบน)	99
57. ภาพที่ 57 กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวล่าง)	100
58. ภาพที่ 58 แป้นรองกล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์	101

บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ทางทหารประเภทใช้ร่วมยานยนต์ทหาร
รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด 8,000 ลิตร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33M
(ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์, ระบบเชื้อเพลิง, ระบบระบายความร้อน และระบบส่งกำลัง)
หมายเลขผู้ผลิต (PART NO.) 1-8871-1125-0

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดปั๊มน้ำมันเครื่องและ กรองน้ำมันเครื่อง	OIL PUMP AND OIL STRAINER		1		
1	ชุดปั๊มน้ำมันเครื่อง	PUMP ASM; OIL	8-94390-414-2		1	1
2	รองสปริง	SEAT; SPR	5-13165-004-0		2	1
3	สลักผ่า	PIN; SPLIT	9-08104-030-0		3	1
4	สปริงขดลวด	SPRING; COIL	5-09580-098-0		5	1
5	ชุดเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่อง	GEAR; DRIVEN, OIL PUMP	8-97602-115-0		8	1
6	สลักเกลียวยึดปั๊มน้ำมันเครื่อง	BOLT; OIL PUMP	0-28050-825-0		29	4
7	ลูกปืนล้นระบายน้ำมันเครื่อง	BALL; OIL RELIEF VLV	5-09843-003-0		41	1
8	ปะเก็นท่อน้ำมันเครื่อง	GASKET; OIL PIPE, STRAINER TO PUMP	8-94399-398-0		50	1
9	ชุดท่อกรองน้ำมันเครื่อง	STRAINER & PIPE ASM; OIL	8-98045-646-3		51	1
10	สลักเกลียวยึดท่อน้ำมันเครื่อง	BOLT; OIL PIPE, STRAINER TO PUMP	0-28080-814-0		63	2
11	สลักเกลียวยึดฐานรองอ่างน้ำมันเครื่อง	BOLT; STAY TO CRANKCASE	8-94399-669-1		117	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดน้ำมันเครื่องและท่อระบายอากาศ	OIL AND VACUUM PIPING; ENGINE		2		
12	สลักเกลียวยึดท่อระบายอากาศกับตัวจับสัญญาณ	BOLT; EYE, OIL PIPE	8-97372-238-0		2A	1
13	ปะเก็นระหว่างท่อระบายอากาศกับตัวจับสัญญาณ	GASKET; EYE BOLT, OIL PIPE	1-09630-085-0		3A	2
14	สลักเกลียวยึดท่อระบายอากาศ	BOLT; OIL PIPE	0-28650-830-0		40A	2
15	ปะเก็นท่อระบายอากาศ	GASKET; OIL PIPE	1-09630-083-0		47A	2
16	ท่อน้ำมันหล่อลื่นเทอร์โบ	PIPE; OIL, TURBOCHARGER FEED	8-97606-204-0		63	1
17	ปะเก็นท่อน้ำมันเทอร์โบ	GASKET; OIL PIPE TO TURBOCHARGER	8-94390-641-1		147	1
18	ท่อน้ำมันไหลกลับ	PIPE; OIL RETURN, TURBOCHARGER	8-97606-205-2		149	1
19	ปะเก็นท่อน้ำมันเรือนสูบ	GASKET; OIL PIPE TO C/BL	8-94394-671-0		150	1
20	ท่อน้ำมันเรือนสูบ	PIPE; OIL, C/BL TO AIR CAPR	8-97608-935-0		476	1
	ชุดท่อมลพิษไอเสีย	EMISSION PIPING (INLET MANIF SIDE)		3		
21	ลิ้นควบคุมมลพิษไอเสีย	VALVE; EGR	8-97383-005-1		1	1
22	สลักเกลียวยึดลิ้นควบคุมมลพิษไอเสีย	BOLT; EGR VLV	0-28751-035-0		2	4
23	ปะเก็นลิ้นควบคุมมลพิษไอเสีย	GASKET; EGR VLV	8-97608-423-0		4A	1
24	ชุดควบคุมมลพิษไอเสีย	ADAPTER ASM	8-97606-201-3		5	1
25	แป้นเกลียวชุดควบคุมมลพิษไอเสีย	NUT; EGR ADAPTER	0-91180-108-0		9A	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
26	สลักเกลียวปล่อยยึดชุดควบคุมมลพิษไอเสีย	STUD; ADAPTER, EGR	0-44011-050-0		45A	2
27	สลักเกลียวยึดท่อมลพิษไอเสีย	BOLT; PIPE	0-28151-030-0		58B	4
28	สลักเกลียวยึดท่อ	BOLT	0-28151-045-0		270C	2
29	ปะเก็นลิ้นควบคุมแรงดัน	GASKET; REED VLV	8-97605-995-0		723	1
30	ท่อดักมลพิษไอเสีย	DUCT; EGR VLV	8-97604-972-2		725	1
31	ลูกกลิ้งลิ้นควบคุมมลพิษไอเสีย	DOWEL; EGR VLV	9-11319-065-3		766	2
	ชุดท่อมลพิษไอเสีย (ชุดอัดอากาศ)	EMISSION PIPING (TURBOCHARGER SIDE)		4		
32	ปะเก็นท่อชุดควบคุมมลพิษไอเสีย	GASKET; EGR PIPE	8-97601-144-0		17	2
33	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28060-835-0		472	3
34	ท่ออากาศไหลเข้าตัวควบคุมสารมลพิษไอเสีย	PIPE; AIR, EGR	8-98031-049-0		577	1
35	แท่นยึดชุดระบายความร้อน	BRACKET; EGR COOLER	8-98030-581-0		710	1
36	ชุดระบายความร้อนตัวควบคุมมลพิษไอเสีย	COOLER; EGR	8-98030-582-3		718	1
37	ปะเก็นชุดระบายความร้อน	GASKET; COOLER	8-98046-192-1		720A	1
	ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์	ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS		5		
38	ชุดมอเตอร์สตาร์ท	-D- SRARTER ASM	8-98060-854-0		1	1
39	ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	-D- GENERATOR ASM	8-98013-462-1		2	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
40	แหวนรองสลักเกลียวยึดตัวเรือนมอเตอร์สตาร์ท	WASHER; PL, STARTER	0-91610-514-0		6	1
41	แป้นเกลียวยึดมอเตอร์สตาร์ท	NUT; STARTER	0-91110-514-0		7	2
42	สลักเกลียวยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	BOLT; GEN	1-09000-133-1		16A	1
43	แหวนรอง	WASHER; PL, GEN	0-91610-514-0		17	1
44	แหวนสปริงรองสลักเกลียวยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	WASHER; LK, GEN	0-91510-514-0		18	1
45	แท่นยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	BRACKET; GEN	8-98082-617-0		19A	1
46	แป้นเกลียวยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	NUT; GEN	0-91110-514-0		23	1
47	สลักเกลียวยึดแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	BOLT; GEN BRKT	0-28151-040-0		26	2
48	สวิตช์แรงดันน้ำมันเครื่อง	-B- SWITCH; OIL PRESSURE WARNING	1-82410-170-1		56	1
49	แหวนสปริงรองสลักเกลียวยึดมอเตอร์สตาร์ท	WASHER; LK, STARTER	0-91510-514-0		292	1
50	สายดิน	CABLE; STARTER EARTH	8-97621-357-0		293	1
	ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ห้องเครื่องยนต์)	ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (ENG SIDE)		6		
51	สลักเกลียวยึดสายไฟ	BOLT; HARNESS	0-28650-840-0		101	4
52	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำ	SENSOR; WATER TEMP	8-98023-883-0		260	1
53	ปลอกยาง	SLEEVE; RUBBER	1-09337-012-0		416	1
54	ปลั๊กต่อสัญญาณไฟฟ้า	CONNECTOR	8-94390-858-1		690	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
55	แป้นเกลียว	NUT	0-91180-108-0		740	4
56	ปะเก็น	GASKET	8-94391-310-0		752	2
57	ชุดสายไฟหัวฉีด	HARNESS; INJECTOR	8-97602-748-2		813A	1
58	เซ็นเซอร์ส่งสัญญาณสนับสนุน	SENSOR; BOOST	8-98009-418-0		898	1
	ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ชุดควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์)	ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (ENG CONTROL UNIT AND OTHER PARTS)		7		
59	รีเลย์มอเตอร์สตาร์ท	RELAY; STARTER	8-98005-631-0		10B	1
60	สลักเกลียวรีเลย์มอเตอร์สตาร์ท	BOLT; RELAY STARTER	0-28650-820-0		11	2
61	แป้นเกลียวยึดวาล์วมอเตอร์สตาร์ท	NUT; RELAY, STARTER	0-91180-108-0		296	2
62	ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า	RESISTOR; DROPPING	8-97357-613-0		301	1
63	แป้นเกลียวยึดตัวต้านทานกับรีเลย์	NUT; RESISTOR & RELAY	0-91180-106-0		587	2
64	แป้นเกลียวยึดแท่น	NUT; BRKT	0-91180-106-0		593	4
65	แท่นรองรับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์	BRACKET; CONT UNIT	1-53194-675-0		606	1
66	ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์	CONTROL UNIT; ENG	8-98074-885-2		613	1
67	สลักเกลียวยึดแท่นรอง	BOLT; BRKT	0-28651-030-0		732	3
68	สลักเกลียวยึดชุดควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์	BOLT; CONT UNIT	0-28050-612-0		748A	3

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
69	ตัวยึดชุดควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์	STAY; CONT UNIT	1-53194-595-3		749	1
70	แป้นเกลียวยึดตัวต้านทาน	NUT; RESISTOR	0-91180-106-0		954	2
71	สลักเกลียวยึดตัวต้านทาน	BOLT; RESISTOR	0-28050-620-0		976	2
	ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (หน่วยบันทึกข้อมูล)	ENGINE ELECTRICAL CONTROL PARTS (DRM)		8		
72	หน่วยบันทึกข้อมูล	DRM	8-98013-144-6		897	1
	ชุดสายแบตเตอรี่	BATTERY AND BATTERY CABLE (BATTERY CABLE)		9		
73	สายแบตเตอรี่กับมอเตอร์สตาร์ท	CABLE; BATTERY, STARTER	8-97924-525-2		8	1
74	แป้นเกลียวยึดฝาปะกับสายแบตเตอรี่	NUT; BATTERY CABLE CLIP	0-91180-108-0		12	1
75	แผ่นฐานรองปะกับยึดสายไฟกับโครงรถ	BRACKET; CABLE CLIP TO FRAME	8-98044-882-0		23A	1
76	สลักเกลียวยึดแผ่นฐานกับโครงรถ	BOLT; BRKT TO FRAME	0-28650-830-0		24	1
77	ฝาครอบฉนวนกันกระแสไฟฟ้ารั่ว	CAP; INSULATOR	1-82699-431-0		33	1
78	ที่ต่อฟิวส์ตัดกระแสไฟของแบตเตอรี่	FUSIBLE LINK; BATTERY	8-97615-498-1		36	1
79	แป้นเกลียวฐานรอง	NUT; BRKT	0-91180-110-0		44	1
80	ฝาปะกับยึดสายแบตเตอรี่	CLIP; BAND, BATTERY CABLE	1-9707-176-1		54	1
81	สลักเกลียวยึดฝาปะกับสายแบตเตอรี่	BOLT; CLIP, BATTERY CABLE	0-28050-816-0		55	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
82	แหวนรองใช้แบตเตอรี่ตัวเสียบ	WASHER; PL, BATTERY CABLE	0-91610-610-0		57	1
83	แผ่นฐานรองสายแบตเตอรี่	BRACKET; BATTERY CABLE	8-98051-379-1		61	1
84	แป้นเกลียวยึดสายแบตเตอรี่	NUT; BATTERY CABLE	0-91180-210-0		76	1
85	สลักเกลียวยึดสายดิน	BOLT; EARTH CABLE	8-97087-205-0		222	1
86	ตัวเรือนยึดขั้วแบตเตอรี่	BLOCK; TERMINAL	8-98029-689-0		225	1
87	แป้นเกลียวยึดข้อต่อฟิวส์ตัดกระแส	NUT; FUSIBLE LINK	8-94424-179-0		226	1
	ชุดขั้วต่อแบตเตอรี่	BATTERY AND BATTERY CABLE (TERMINAL)		10		
88	สายแบตเตอรี่	CABLE; BATTERY	8-97924-519-0		1	1
89	แหวนรองสายดิน	WASHER; BATTERY CABLE EARTH	1-09503-265-0		11	1
90	ปลอกหุ้มร้อยสายแบตเตอรี่	GROMMET; BATTERY CABLE	1-09891-003-0		13	1
91	ฝาปะกัวยึดสายไฟ	CLIP; BAND	5-09707-031-1		107	1
92	ขั้วแบตเตอรี่	TERMINAL; BATTERY	8-97365-771-0		112	1
	ชุดมอเตอร์สตาร์ท	STARTER		11		
93	ตัวเรือนเฟืองขับเคลื่อนมอเตอร์สตาร์ท	CASE; PINION, STARTER	1-81123-053-0		2	1
94	แหวนกันรองตัวเรือนเฟืองขับเคลื่อนมอเตอร์สตาร์ท	STOPPER; PINION STARTER	8-94475-688-0		6	1
95	ชุดคลัตช์เฟืองขับเคลื่อนมอเตอร์สตาร์ท	CLUTCH ASM; PINION, STARTER	1-81129-759-0		7	1
96	แหวนรองเฟืองเกียร์มอเตอร์สตาร์ท	WASHER; GEAR SHAFT STARTER	8-97116-484-0		11	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
97	ตัวเรือนพุนาเมเจอร์มอเตอร์สตาร์ท	YOKE; STARTER	8-98060-836-0		13	1
98	แบร้งตัวเรือนพุนาเมเจอร์มอเตอร์สตาร์ท	BEARING; ARMATURE, STARTER	1-81129-837-0		17	1
99	แปรงด้านขั้วบวมมอเตอร์สตาร์ท	BRUSH; (+), STARTER	1-81116-066-0		20	2
100	สปริงยึดแปรงด้านมอเตอร์สตาร์ท	SPRING; BRUSH HOLDER STARTER	1-81129-768-0		21	4
101	ตัวยึดแปรงด้านมอเตอร์สตาร์ท	HOLDER; BRUSH STARTER	1-81121-066-0		22	1
102	ลูกบิดฝาครอบมอเตอร์สตาร์ทด้านหลัง	COVER; RR COVER STARTER	1-81115-229-0		23	1
103	สลักเกลียวยางยึดมอเตอร์สตาร์ท	BOLT; THROUGH, STARTER	1-81129-769-0		27	1
104	คันโยกกระเดื่องเลื่อนมอเตอร์สตาร์ท	LEVER; SHIFT, STARTER	1-81129-762-0		28	1
105	โซลีนอย	SWITCH; ENGAGE STARTER	8-98060-832-0		31	1
106	เฟืองขับเคลื่อนคลัตช์มอเตอร์สตาร์ท	GEAR; CLU STARTER	8-97178-153-0		46	1
107	ลูกปืนเฟืองขับเคลื่อนมอเตอร์สตาร์ท	BALL; PINION STARTER	8-97116-515-0		48	1
108	ปะเก็นพุนาเมเจอร์	GASKET; ARMATURE	1-81129-767-0		90	2
109	ฝาครอบมอเตอร์สตาร์ท	COVER; STARTER	1-81129-764-0		91	1
110	ปะเก็นยางกันฝุ่นตัวเรือนพุนาเมเจอร์	GASKET; FRT CASE	8-97116-489-0		96	1
111	เฟืองมอเตอร์สตาร์ท	GEAR; STARTER	8-97116-490-0		97	4
112	แบร้งมอเตอร์สตาร์ท	BEARING; STARTER	1-81129-758-0		128	1
113	ชุดสลักเกลียวยึดมอเตอร์สตาร์ท	SCREW SET; STARTER	1-81129-765-0		133	1
114	ปลอกหุ้มสายไฟฝาครอบหลัง	GROMMET; RR COVER	8-97376-391-0		140	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 50A, 60A)	GENERATOR (24V 50A, 60A)		12		
115	ฝาครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านหลัง	COVER ASM; RR, GEN	8-98040-684-0		1A	1
116	ชุดโรเตอร์	ROTOR; GEN	8-98040-638-0		2A	1
117	เบร้งตัวหมุนผลิตกระแสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	BEARING; ROTOR, GEN	1-81229-723-0		3A	1
118	ชุดเครื่องควบคุมแรงเคลื่อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	REGULATOR; ASM, VOLTAGE, GEN	8-98040-688-0		6	1
119	เครื่องกลับกระแสไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RECTIFIER; GEN	8-98040-686-0		10A	1
120	ฝาปะกบลูกปืน	RETAINER; ROTOR, GEN	1-81229-760-0		15A	1
121	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านหน้า	COVER ASM; FRT, GEN	8-97382-872-0		17A	1
122	แป้นเกลียวยึดพูลเลย์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	NUT; PULLEY, GEN	8-98040-643-0		18A	1
123	พูลเลย์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	PULLEY; GEN	8-98040-641-0		19A	1
124	พัดลมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	FAN; GEN	8-97382-874-0		20A	1
125	สลักเกลียววางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	BOLT; THROUGH, GEN	1-81229-382-0		21A	3
126	สเตเตอร์	STATOR; GEN	8-98040-639-0		22A	1
127	ขดลวดโรเตอร์	COIL; ROTOR GEN	8-98040-645-0		23A	1
128	แป้นเกลียวยึดเครื่องกลับกระแสไฟของเครื่อง กำเนิดไฟฟ้า	NUT; RECTIFIER, GEM	8-98040-687-0		27	1
129	ฝาครอบด้านหลังชุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	COVER; END, RR COVER, GEN	8-98040-689-0		39A	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
130	สลักเกลียวยึดฝาครอบด้านหลังชุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	SCREW; RR END COVER	1-81229-476-0		43A	3
131	ปลอกกรอง	SPACER; ROTOR, GEN	8-97382-870-0		81A	2
	ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 90A)	GENERATOR (24V 90A)		13		
132	ลิ้มล้อคพู่เล่ย์	KEY; ROTOR, GEN	9-82215-867-0		12	1
133	ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้านหน้า	COVER ASM; FRT, GEN	8-98048-003-0		17B	1
134	แป้นเกลียวยึดพู่เล่ย์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	NUT; PULLEY, GEN	9-82216-098-0		18B	1
135	ขดลวดมัดข้างซ้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	STATOR; GEN	8-98048-002-0		22B	1
136	ขดลวดตัวหมุนผลิตกระแสไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	COIL; ROTOR GEN	8-98040-008-0		23B	1
137	ฝาครอบด้านหลังชุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	COVER; END, RR COVER, GEN	8-98048-012-0		39B	1
138	แป้นเกลียวยึดฝาครอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	NUT; COVER, GENERATOR	8-98040-690-0		138	3
139	แหวนรองกันรอบตัวหมุนกระแสไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	SPACER; ROTOR, GEN	1-81229-627-0		81B	1
140	แหวนสปริงรองแป้นเกลียว	WASHER; PULLEY, GEN	1-81229-672-0		87	1
141	แหวนรองพู่เล่ย์	WASHER; PL, PULLEY GEN	1-81229-673-0		88	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดคันเร่ง	ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL (NO.1)		14		
142	ชุดก้านดึงคันควบคุมคันเร่ง	LEVER; ENG CONT	8-98049-120-1		2	1
143	แป้นเบาะรองเหยียบคันเร่ง	PAD; PEDAL, ACCEL	8-97859-101-0		14	1
144	แผ่นฐานรองรับเท้าเหยียบคันเร่ง	STAND; HEEL, ACCEL PEDAL	8-98022-259-2		15	1
145	สปริงดันกลับแป้นคันเร่ง	SPRING; RETURN, ACCEL PEDAL	8-98031-665-0		32	1
146	แหวนปลอกรัดยึดตัวสลักล็อกแป้นคันเร่ง	RING; SNAP, ACCEL CONT PEDAL	0-91805-504-0		46	1
147	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT	8-94279-201-0		65A	2
148	ชุดตัวเรือนก้านต่อคันควบคุมคันเร่ง	LINK ASM; ENG CONT	8-98038-418-2		80	1
149	บุทรงก้านต่อคันควบคุมคันเร่ง	BUSHING; ENG CONT LVR	8-97581-053-0		82	1
150	ฐานรองยึดก้านต่อคันควบคุม	BRACKET; CONT LINK	8-98020-217-0		83	1
151	แป้นเกลียวก้านต่อคันควบคุม	NUT; LEVER	8-94368-617-0		124	1
152	แป้นเกลียวยึดฐานรองคันควบคุม	NUT; BRKT	8-98013-420-0		158	2
153	สลักร้อยยึดแป้นเบาะรองรับเท้าเหยียบคันเร่ง	PIN; JOINT, ACCEL PEDAL TO BRKT	8-98026-806-0		230	1
154	เซ็นเซอร์	SENSOR; ACCEL	8-97602-416-0		243	1
155	แผ่นฐานรองตัวหยุดแป้นคันเร่ง	BRACKET; ACCEL PEDAL STOPPER	8-98011-468-2		332	1
156	แป้นเกลียวยึดตัวส่งสัญญาณการเร่ง	NUT; ACCEL SENSOR	8-94169-002-0		528	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
157	สลักเกลียวยึดตัวหยุดแป้นคันเร่ง	BOLT; STOPPER	0-20850-840-0		664	1
158	แป้นเกลียวยึดตัวหยุดแป้นคันเร่ง	NUT; STOPPER	0-91110-508-0		673	1
	ชุดควบคุมรอบเดินเบา	ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL (NO.2)		15		
159	ปุ่มปรับรอบเดินเบา	KNOB	8-98013-420-0		170	1
160	สวิตช์เร่งเดินเบา	SWITCH; ACCEL, IDLE	8-98013-418-0		262	1
161	ตัวเรือนปรับรอบเดินเบา	HOLDER; ACCEL PEDAL	8-97352-127-0		773	1
	ชุดยึดสายคันเร่ง	ACCELERATOR PEDAL AND CONTROL (NO.3)		16		
162	ฐานรองยึดคันควบคุมเข้าก้านเรือนสูบ	BRACKET; ENG CONT	8-98045-009-0		149	1
	ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อน้ำ	RADIATOR (ORTHER PART)		17		
163	เดือยนำพัดลม	GUIDE; FAN	8-94393-779-1		2	1
164	ปลอกหุ้ม	GROMMET	1-09332-117-0		60	4
165	สลักเกลียวยึดแผ่นฐานรองหม้อน้ำ	BOLT; STAY	1-09009-020-1		62A	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
166	แหวนรองระหว่างแผ่นฐานรองหม้อน้ำกับหม้อน้ำ	WASHER; STAY TO RAD	0-91610-612-0		64	4
167	แผ่นฐานรองหม้อน้ำ	STAY; RAD	8-98004-132-2		70	2
168	ยางรองรับน้ำหนักตัวเรือนหม้อน้ำตัวบน	RUBBER; CUSHION, RAD MTG	1-21467-004-0		73A	2
169	ยางรองรับน้ำหนักตัวเรือนหม้อน้ำตัวล่าง	RUBBER; CUSHION, RAD MTG	1-21467-011-1		73B	2
170	แหวนรองยางรองรับน้ำหนักแบบเรียบ	WASHER; PL, CUSHION RUBBER	1-09503-154-2		74	2
171	สลักเกลียวยึดยางรองรับน้ำหนักกับตัวเรือนหม้อน้ำ	BOLT; CUSHION RUBBER, RAD MTG	1-21466-007-3		75	2
172	แป้นเกลียวยึดยางรองรับน้ำหนักตัวบน	NUT; CUSHION RUBBER	0-91180-110-0		78A	2
173	แป้นเกลียวยึดยางรองรับน้ำหนักตัวล่าง	NUT; CUSHION RUBBER	0-91180-212-0		78B	2
174	สลักเกลียวยึดเดือยนำพัดลม	BOLT; FAN GUIDE	0-28650-830-0		80B	3
175	ท่อ	TUBE; DIST, FAN GUIDE	9-09651-072-0		97	3
176	ยางรองรับน้ำหนักตัวเรือนหม้อน้ำกันเดือยพัดลม	RUBBER; MTG, FAN GUIDE	8-94395-766-0		117	6
177	ท่อน้ำเหล็กระหว่างถังน้ำกับหม้อน้ำ	PIPE; WATER, TANK TO RAD	8-97611-022-1		124	1
178	ท่อน้ำยางระหว่างถังน้ำกับหม้อน้ำ	HOSE; RAD TO PIPE	8-98119-375-0		211A	1
179	ฝาปะกับยึดท่อน้ำ	CLIP; HOSE	5-09707-030-1		212A	1
180	แป้นเกลียวยึดฝาปะกับ	NUT; CLIP	0-91180-108-0		220	1
181	แผ่นยึดฐานรองหม้อน้ำ	BRACKET; RAD STAY	8-98071-821-0		259	1
182	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28650-825-0		260	4
183	แป้นเกลียวยึดฐานรอง	NUT; BRKT	0-91180-108-0		261	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดหม้อน้ำ	RADIATOR (RADIATOR)		18		
184	ชุดหม้อน้ำ	RADIATOR ASM	8-98042-837-3		1	1
185	ฝาปิดหม้อน้ำ	-B- CAP; RAD	8-97239-187-0		16	1
186	จุกถ่ายน้ำ	PLUG; DRAIN	8-97171-437-0		51	1
187	เดือยนำระหว่างพัดลมกับหม้อน้ำ	GUIDE; FAN, RAD	8-98004-207-0		79	1
188	สลักเกลียวยึดเดือยนำพัดลม	BOLT; FAN GUIDE	8-98046-222-0		80A	4
189	ฝาปะกัวยึดเดือยนำพัดลม	CLIP; FAN GUIDE	1-09470-009-0		427	1
190	ถังน้ำด้านบนหลอดคลีระบายความร้อน	TANK; UPR, RADIATOR CORE	8-98004-202-2		526	1
191	ถังเก็บน้ำด้านล่างหลอดคลีระบายความร้อน	TANK; LWR, RADIATOR CORE	8-98004-203-0		527	1
192	แผ่นครอบยึดด้านข้างหลอดคลีระบายความร้อน	PLATE; SIDE, RADIATOR CORE	8-98042-838-3		528	1
193	ปะเก็นหลอดคลีระบายความร้อน	GASKET; CORE, RADIATOR	8-98004-206-0		529	2
	ชุดฐานยึดหม้อน้ำ	RADIATOR (STAY FIX, RUBBER)		19		
194	แผ่นฐานรองเดือยนำพัดลม	STAY; FAN GUIDE	8-97602-988-0		87A	1
195	สลักเกลียวยึดแผ่นฐานรองเลื้อสบู	BOLT; STAY FIX	0-28151-016-0		96A	2
196	ยางรองรับน้ำหนักรถยนต์หม้อน้ำ	RUBBER; MTG	8-94394-268-1		100	1
197	แป้นเกลียวรองรับน้ำหนักรถยนต์เลื้อสบู	NUT; MTG RUBBER	0-91180-108-0		486	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดถังน้ำและถังพักน้ำล้น	RADIATOR HOSE AND SUB TANK		20		
198	ถังพักน้ำล้น	TANK; SURGE, RAD	8-98125-804-0		1	1
199	ฝาปิดถังพักน้ำล้น	CAP; SURGE TANK	8-98125-843-0		2	1
200	ปะเก็นถังพักน้ำล้น	GASKET; SURGE TANK	1-21489-093-0		4	1
201	ลวดเสียบฝาปะกัวยึดท่อน้ำกับหม้อน้ำ	CLIP; HOSE, RAD	1-09700-620-0		20A	1
202	ฐานรองรับถังพักน้ำล้น	BRACKET; RESERVE TANK	8-98049-965-4		23	1
203	สลักเกลียวยึดฝาปะกั	BOLT; CLIP	0-28650-820-0		40	1
204	ท่อน้ำไหลออก	-B- HOSE; WATER, RAD OUTLET	8-97924-163-0		55	1
205	สลักเกลียวยึดฐานรองรับถังพักน้ำล้น	BOLT; BRKT, SUB TANK	1-09030-093-0		64	1
206	แป้นเกลียวยึดฐานรองรับถังพักน้ำล้น	NUT; BRKT, SUB TANK	0-91180-108-0		65	3
207	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28650-820-0		67	3
208	ท่อน้ำไหลเข้า	-B- HOSE; WATER, RAD INL	8-97924-161-0		128	1
	ชุดกรองอากาศ	AIR CLEANER		21		
209	ชุดกรองอากาศ	CLEANER ASML; AIR	8-98082-165-1		1	1
210	ฝาปิดกรองอากาศ	COVER ASM; ACL	8-98066-740-0		8	1
211	แกนไส้กรองอากาศ	-A- FILTER; ACL, INNER	8-98071-422-0		26	1
212	วาล์ว	VALVE ASM; LEAS	1-14219-279-0		98	1
213	เซ็นเซอร์	SENSOR; AIRFLOW	8-98071-103-1		256	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดท่ออากาศ (ชุดท่อไอดี)	AIR DUCT (DUCT FIXING)		22		
214	ท่ออากาศเข้า	DUCT; AIR INT	8-98010-361-2		26	1
215	สลักเกลียวยึดท่ออากาศ	BOLT; AIR DUCT	1-09030-044-1		48	2
216	แป้นเกลียวยึดท่ออากาศ	NUT; AIR DUCT	1-09984-126-0		49A	1
217	แหวนรองท่ออากาศเข้า	WASHER; LK, AIR INT DUCT	1-09985-177-0		56A	2
218	ปลอกรอง	SUPPORT; AIR INL DUCT	1-14119-267-0		58A	4
219	สลักเกลียวยึดฐานรองท่ออากาศ	BOLT; BRKT, AIR DUCT	8-98061-920-0		61	2
220	แคลมป์รัด	CLIP; AIR DUCT	1-09707-200-0		71	1
221	เซ็นเซอร์ควบคุมการไหลของอากาศ	SENSOR; AIR FLOW CONT	8-97601-967-0		174	1
222	ฐานรองชุดกรองอากาศ	BRACKET; ACL	8-98021-995-1		209	1
223	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; ACL BRKT	0-28651-025-0		210	4
224	ปะเก็นรองท่ออากาศ	GASKET; AIR PIPE	1-09623-057-0		225	1
225	แผ่นฐานรองยึดท่ออากาศ	BRACKET; AIR DUCT	8-98019-304-1		242A	1
226	ท่ออากาศไหลเข้า	DUCT; AIR INT	8-98012-861-1		252	1
227	แป้นเกลียวยึดกรองอากาศ	NUT; ACL	0-91180-108-0		296	4
228	ตัวรัดท่อยาง	CLIP; RUBBER HOSE	1-09707-091-0		357	1
229	ท่อยาง	HOSE; RUBBER	8-97619-194-0		379	1
230	สกรูยึดเซ็นเซอร์	SCREW; SENSOR	0-36230-410-0		543	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
231	สายรัดเซ็นเซอร์	CLIP; AIR FLOW SENSOR	1-09707-107-1		558	1
232	ไส้กรองท่อแนวตั้ง	FILTER; VERTICAL DUCT	8-98061-675-0		560	2
	ชุดท่ออากาศ	AIR DUCT (PIPING)		23		
233	สายรัดท่ออากาศ	CLIP; AIR DUCT	1-09707-200-0		5A	1
234	ท่ออากาศ	HOSE; CONN, ACL	8-98012-859-2		320	1
235	ท่อยางอากาศเข้าอินเตอร์	HOSE; RUBBER, TURBO TO INL PIPE	8-98065-044-0		548	1
	แผงระบายอากาศ	CHARGE AIR COOLER		24		
236	สลักเกลียวยึดแผงระบายอากาศ	BOLT; CHARGE AIR COOLER	1-21469-151-0		15	4
	ชุดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	FUEL TANK		25		
237	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	TANK; FUEL	8-97924-531-1		1	1
238	ปะเก็นฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	GASKET; DRAIN PLUG, FUEL TANK	8-97913-627-0		8	1
239	จุกถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	PLUG; DRAIN, FUEL TANK	8-97913-628-0		11	1
240	ปะเก็นรองชุดลูกลอย	GASKET; FUEL TANK UNIT	5-83148-001-0		19	1
241	ชุดลูกลอย	UNIT; FUEL TANK	1-83141-084-1		22	1
242	แหวนรองฐานรองถังน้ำมันเชื้อเพลิง	WASHER; PL, FUEL TANK UNIT	0-91610-505-0		29	1
243	สกรูยึดฝาปิดชุดลูกลอย	SCREW; FUEL TANK UNIT	0-36220-512-0		35	5

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
244	แผ่นรองถังน้ำมันเชื้อเพลิง	INSULATION; SUPPORT BELT	8-97922-749-0		38	2
245	สายรัดถังน้ำมัน	BELT; SUPPORT, FUEL TANK	8-97922-752-0		40	2
246	แป้นเกลียวยึดสายรัด	NUT; SUPPORT BELT	0-91110-510-0		42	4
247	ฐานรองถังน้ำมัน	BRACKET; FUEL TANK	8-97910-388-2		43	2
248	สลักเกลียวยึดฐานรองถังน้ำมัน	BOLT; BRKT, FUEL TANK	0-28051-245-0		45	12
249	แป้นเกลียวยึดฐานรอง	NUT; BRKT	0-91180-212-0		49	12
250	สายรัดปลั๊ก	CLIP; FUEL TANK UNIT HARNESS	1-09700-416-0		411	1
	ระบบท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง	FUEL PIPING; CHASSIS		26		
251	จุกปิด	PLUG	8-97329-623-0		345	2
252	แผ่นฐานรองกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	BRACKET; PRE FUEL FILTER	8-98091-935-1		418	1
	ท่อนก่อนกรองเชื้อเพลิง	FUEL PIPING; CHASSIS (PIPING WO/PRE FUEL FILTER)		27		
253	ท่อน้ำมันไหลกลับ	PIPE; FUEL, RETURN	8-98105-178-0		47	1
254	ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	HOSE; FUEL, DELIVERY PIPE	0-01260-300-0		65	1
255	ท่อจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้านหน้า	PIPE; FUEL, FEED, FRT	8-98105-179-0		174	1
256	ท่อจ่ายน้ำมันไหลกลับ	HOSE; RUBBER RETURN	0-01558-300-0		634	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	อุปกรณ์ยึดท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง	FUEL PIPING; CHASSIS (PIPING OTHER PARTS)		28		
257	ตัวรัดท่ออย่าง	CLIP; FUEL HOSE	1-09700-606-0		24	1
258	ท่อน้ำมัน	HOSE; FUEL	8-98009-718-0		29C	1
259	ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	PIPE; FUEL	8-97924-060-0		39B	1
260	ตัวรัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	CLIP; FUEL PIPE, FUEL TANK	1-09700-606-0		41A	1
261	ฝาปิดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	COVER; PIPE, FUEL TANK	1-09360-677-1		55	2
262	สลักเกลียวยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	BOLT; CLIP, FUEL TANK	0-28650-830-0		80	4
263	แป้นเกลียวยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	NUT; CLIP, FUEL TANK	0-91180-108-0		83	4
264	แป้นเกลียวยึดท่ออย่างส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	NUT; CLIP, FUEL HOSE	0-91180-108-0		87	1
265	เบาะรองท่ออย่างส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	BUSHING; PIPE, FUEL TANK	9-09956-725-0		95	1
266	แผ่นฐานรองท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	BRACKET; CLIP	1-47475-299-2		97A	1
267	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28650-835-0		303A	2
268	แป้นเกลียวยึดฐานรอง	NUT; BRKT	0-91180-108-0		304A	3
	ชุดกรองดักน้ำและอุปกรณ์ประกอบ	FUEL PIPING; CHASSIS (FUEL SEDIMENTER FIXING)		29		
269	ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	PIPE; DELIVERY, FUEL TANK	0-01260-300-0		32A	1
270	ตัวรัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	CLIP; FUEL PIPE, FUEL TANK	8-94238-568-0		41D	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
271	ฐานยึดปั๊มไล่อากาศ	BRACKET; FUEL SEDIMENTER	8-98044-366-3		227	1
272	แป้นเกลียวยึดฐานยึดปั๊มไล่อากาศ	BOLT; BRKT, SEDIMENTER	0-28050-830-0		228	2
	ชุดกรองดักน้ำ	WATER SEDIMENTER; FUEL		30		
273	ชุดกรอง	SEDIMENTER; FUEL	8-98023-327-2		1A	1
274	ไส้กรอง	ELEMENT; FUEL FILTER	8-98037-011-0		2A	1
275	ฝาครอบตัวบน	GASKET; UPR COVER, SEDIMENTER	8-98037-015-0		5	1
276	จุกไล่ลม	PLUG; DRAIN, SEDIMENTER	8-98034-312-0		7	1
277	เซ็นเซอร์แจ้งเตือนระดับน้ำ	PLUG; SENSOR	8-98037-095-0		37	1
278	ชุดกรองดักน้ำ	CASE ASM; SEDIMENTER	8-98039-987-0		87A	1
279	ยางครอบจุกไล่ลม	CAP; DRAIN	8-98034-314-0		92	1
	ท่อไอเสียและตัวเก็บเสียง	EXHAUST PIPE AND SILENCER (NO.1)		31		
280	ท่อไอเสีย	PIPE; EXH	8-98090-385-0		1A	1
281	ปะเก็นท่อร่วมไอเสีย	GASKET; PIPE TO MANIF	8-98043-481-0		2	1
282	สลักเกลียวยึดท่อร่วมไอเสีย	BOLT; EXH PIPE	0-28651-035-0		17	2
283	แหวนรองท่อไอเสีย	WASHER; EXH PIPE	1-09500-030-0		34	3
284	แป้นเกลียวยึดท่อไอเสีย	NUT; EXH PIPE	0-91180-212-0		36A	7
285	สลักเกลียวยึดฐานรองท่อไอเสีย	BOLT; BRKT, EXH PIPE	0-44011-025-0		46	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
286	ฐานรองท่อไอเสีย	BRACKET; EXH PIPE TO TRANS	8-98120-493-0		49A	1
287	ปะเก็นท่อไอเสีย	GASKET; EXH PIPE	8-98096-305-0		84	1
288	ฐานรองท่อไอเสียด้านหน้า	BRACKET; EXH PIPE, FRT	8-98071-144-0		168	1
289	แหวนรอง	WASHER; PL, CLAMP TO BRKT, EXH PIPE	8-98073-091-0		294	2
290	แป้นเกลียวยึดท่อไอเสียด้านหน้า	NUT; EXH PIPE, FRT	0-91180-210-0		318	4
291	สลักเกลียวยึดท่อไอเสีย	BOLT; CLAMP, EXH PIPE	0-28651-030-0		350	2
292	ปะเก็น	GASKET	1-22116-043-0		571A	2
	ท่อไอเสียและท่อพักเก็บเสียง	EXHAUST PIPE AND SILENCER (NO.2)		32		
293	ท่อไอเสียหลังขา	PIPE; EXH, RR	8-97924-667-0		11	1
294	ชุดถังเก็บเสียง	-D- SILENCER ASM; EXH	8-98090-389-0		12	1
295	แป้นเกลียว	NUT; CLAMP	0-91180-210-0		105	2
296	ท่อไอเสียด้านหลัง	PIPE; EXH, RR	8-97924-539-0		128	1
297	แผ่นฐานรอง	BRACKET; STUD	1-22131-963-0		506	2
	ชุดยึดท่อไอเสีย	EXHAUST PIPE AND SILENCER (NO.3)		33		
298	แผ่นฐานรองท่อไอเสีย	BRACKET; CLAMP, EXH PIPE	1-22152-324-0		56A	1
299	แผ่นฐานรองท่อไอเสียด้านหลัง	BRACKET; EXH PIPE, RR	8-98056-460-0		58	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
300	แผ่นยึดท่อไอเสีย	BRACKET; FRAME TO BRKT	8-98070-628-0		60	1
301	ปลอกกรอง	TUBE; DIST, BRKT	8-98060-852-0		62	1
302	สลักเกลียวรูปถ้วยยึดท่อไอเสียด้านหลัง	U-BOLT; EXH PIPE, RR	1-22113-100-0		64A	1
303	สลักเกลียวรูปถ้วย	NUT; U BOLT	0-91180-108-0		68	4
304	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28051-070-0		70	1
305	สลักเกลียว	BOLT; CLAMP	0-28651-040-0		94	2
306	แป้นเกลียวยึดฐานรองตัวเก็บเสียง	NUT; SILENCER MTG BRKT	0-91180-210-0		118	2
307	ยางรอง	RUBBER; CUSHION	8-94457-277-1		226A	1
308	แป้นยึดท่อไอเสีย	PIECE; DIST, EXH PIPE	8-97917-674-0		360	1
	ชุดลิ้นเบรกไอเสียและกระบอกสูบ ควบคุม	EXHAUST BRAKE VALVE AND CONTROL CYLINDER		34		
309	ลิ้นเบรกไอเสีย	VALVE; EXH BRAKE	8-98054-173-1		6	1
310	ท่อยาง	HOSE; FLEX, EXH BRK	1-09363-659-0		42	1
311	สลักเกลียว	BOLT; CLIP	0-28650-825-0		71	1
312	ข้อต่อลิ้นเบรกไอเสีย	CONNECTOR; EXH BRK VLV	1-09650-430-0		74	1
313	แป้นเกลียว	NUT; CLIP	0-91180-108-0		77	1
314	แผ่นฐานรองท่อแบบยืดหยุ่น	BRACKET; FLEX HOSE	1-47477-571-3		80	1
315	สลักเกลียวยึดฐานรองท่อแบบยืดหยุ่น	BOLT; HOSE BRKT	0-28651-030-0		81	1
316	แป้นเกลียวยึดฐานรองท่อแบบยืดหยุ่น	NUT; HOES BRKT	0-91180-210-0		82	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
317	แคลมป์รัด	CLIP; FLEX HOSE	0-95235-085-0		83	1
	ระบบเบรกไอเสีย	EXHAUST BRAKE SYSTEM		35		
318	ลิ้นเบรกไอเสีย	VALVE; MAG, EXH BRK	1-82563-871-2		86	1
319	ข้อต่อ	CONNECTOR	1-09650-430-0		87A	1
320	สลักเกลียว	BOLT; MAG VLV	0-28650-835-0		92	2
321	แป้นเกลียว	NUT; MAG VLV	0-91180-108-0		93	2
322	แป้นยึดฐานรองลิ้นเบรกไอเสีย	BRACKET; MAG VLV, EXH BRAKE	1-47471-374-0		94	1
323	สลักเกลียวยึดแผ่นเบรกไอเสีย	BOLT; BRKT, MAG VLV, EXH BRAKE	0-28650-820-0		95	2
	ชุดแผ่นคลัตช์	CLUTCH (CLUTCH : DISC AND PLATE)		36		
324	แผ่นคลัตช์	-A- DISC; CLUTCH	1-31240-851-1		1	1
325	หีคลัตช์	-B- PLATE ASM; PRESSURE, CLU	1-31220-377-2		2	1
326	แผ่นกดคลัตช์	PLATE; PRESSURE	1-31221-100-0		84	1
327	แกนยึดนิวคลัตช์	BUSHING; RELEASE LEVER	9-31239-116-0		85	8
328	ตัวยึดจานรอง	PLATE; STRAP	1-31229-050-0		89	16
329	บ่ารองสปริง	SEAT; SPR	1-31219-012-0		91A	12
330	สปริงปลดคลัตช์	SPRING; CLU	1-31214-066-0		92	12
331	สลักยึดคันปล่อย	PIN; RELEASE LEVER	1-31232-005-0		96A	4

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
332	สปริงดันกลับ	SORING; RETURN	1-31233-003-0		98	4
333	แหวนรองคันปล่อย	WASHER; RELEASE LEVER	1-31239-058-0		101	8
334	สลัก	PIN; SPLIT, RELEASE LEVER	9-08103-022-0		102	8
335	แผ่นล็อก	PLATE; LK, LEVER SUPPORT	1-31239-019-0		106	4
336	แหวนรอง	WASHER; SPECIAL, STRAP	1-31229-009-0		110A	4
337	สลักเกลียวยึดแผ่นสปริง	BOLT; CLU COVER	0-28151-020-0		137	12
338	ชุดคันโยก	LEVER KIT; RELEASE, CLU	1-87831-170-1		172	1
339	ฝาครอบคลัตช์	COVER; CLU	1-31211-019-1		223	1
	เสื้อคลัตช์	CLUTCH (MZX : CLUTCH SHAFT, CLUTCH BOOSTER)		37		
340	ก้ามปู	FORK; SHIFT, CLU	1-31340-060-0		57	1
341	ลูกปืน	-B- BEARING; CLU RELEASE	1-09820-117-0		118	1
342	เพลา	SHAFT; CLU	1-31342-335-0		125	1
343	สลักเกลียวยึดก้ามปู	SCREW; SHIFT FORK	0-61200-814-0		130	1
344	สลักยึด	PIN; JAW JOINT	1-31424-009-0		154	1
345	แผ่นจานยึด	BRACKET; MINIPACK	1-31429-507-0		155A	1
346	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28751-025-0		157	3
347	แป้นเกลียวยึดฐานรอง	NUT; BRKT	0-91180-210-0		161	3

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
348	ขาเกี่ยวสปริง	EYE; SPRING	1-31426-041-0		164	1
349	แผ่นเกี่ยวสปริง	BRACKET; SPR EYE, MINIPACK, FLEX TUBE	1-47477-789-0		165	1
350	บูสเตอร์คลัตช์	BOOSTER ASM; CLU	1-31800-516-0		220	1
351	ยางกันฝุ่น	SEAL; DUST	1-09625-002-0		244	2
352	ลูกปืนเข็ม	BEARING; NEEDLE	1-09811-002-1		290	2
	ชุดอัดหล่อลิ้นคลัตช์	CLUTCH (MLD : CLUTCH SHAFT, CLUTCH BOOSTER)		38		
353	คุมลูกปืน	BLOCK; SHIFT, CLU	1-31321-075-0		116	1
354	สปริงลิ้น	-B- SPRING; SHIFT FORK	1-09585-053-0		119	1
355	ท่ออัดจาระบี	HOSE; FLEX, SHIFT BLOCK, CLU	1-09365-143-0		120	1
356	หัวอัดจาระบี	NIPPLE; GREASE, FLEX HOSE, SHIFT BLOCK	0-90301-410-0		122A	1
357	คลิป	CLIP; FLEX HOSE, SHIFT BLOCK	0-95234-835-0		123	1
358	สลักยึดก้ามปู	BEARING; CAM, SHIFT FORK	1-31349-004-1		124	2
359	สปริงดันกลับ	-B- SPRING; CLU RETURN	1-09583-305-0		148	1
	ชุดเหยียบคลัตช์และชุดควบคุม	CLUTCH PEDAL AND CONTROL		39		
360	แป้นเหยียบคลัตช์	PEDAL; CLU	8-97613-941-1		1	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
361	ยางรองแป้น	COVER; CLU PEDAL	8-98056-865-0		2	1
362	ยางรองขาคลัตช์	STOPPER; CLU PEDAL	8-98079-251-0		4	1
363	สลักยึดแป้นเหยียบคลัตช์	PIN; CLU PEDAL	8-97387-230-0		9A	1
364	ชุดสายคลัตช์	ROD ASM; PUSH, CLU	8-98021-406-1		19	1
365	สปริงดันกลับแป้นเหยียบคลัตช์	SPRING; RETURN, CLU PEDAL	8-98021-560-0		21	1
366	สลักเกลียวยึดฐานรองคลัตช์	BOLT; CLU M/CYL TO BRKT	0-28051-220-0		33	2
367	ปลอกรอง	BUSHING; CLU PEDAL SHAFT	8-94238-596-0		97	2
368	ยางรอง	STOPPER; CLU SW	8-97302-305-0		131	1
369	แป้นเกลียวยึด	NUT; LK, PUSH ROD	0-91180-108-0		132	1
370	แป้นเกลียวยึดฐานรอง	NUT; BRKT	0-91180-108-0		177	2
371	ก้านดันคลัตช์	ROD; PUSH, CLU	8-97615-589-0		250	1
372	แผ่นฐานรองตัวส่งสัญญาณคลัตช์	BRACKET; CLU SENSOR	8-98021-377-1		254	1
373	แหวนรองแป้นเหยียบคลัตช์	SPACER; CLU PEDAL	8-98070-329-0		282	2
	ชุดท่อคลัตช์	CLUTCH PIPING		40		
374	แคลมป์รัดท่อยาง	CLIP; FLEX HOSE	1-09709-278-1		16	1
375	ปลอกหุ้มท่อคลัตช์	GROMMET; CLU PIPE	1-09332-130-0		23	1
376	แคลมป์รัดท่อน้ำมัน	CLIP; OIL PIPE	1-09701-247-1		33	3
377	ท่อยาง	HOSE; FLEX, CLU CONT	1-09364-267-0		47A	1
378	แหวนรองท่อยาง	GASKET; FLEX HOSE, CLU CONT	9-09571-410-0		48	2

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
379	ท่ออากาศหม้อลมคลัตช์	PIPE; AIR, FLEX HOSE TO CLU BOOSTER	1-49117-401-0		49	1
380	แป้นเกลียว	NUT; UNION	0-91111-512-0		50	1
381	สลักเกลียวยึดท่ออากาศ	BOLT; EYE, AIR PIPE	1-09675-086-0		52	1
382	ท่อน้ำมัน	PIPE; OIL, FLEX HOSE TO CONNECTOR	1-47428-725-0		104	1
383	แป้นเกลียว	NUT; UNION, OIL PIPE	9-09840-280-0		107	3
384	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28650-835-0		139	2
385	ชุดท่อรวม	PIPE ASM; CLU, UNION TO FLEX	1-47428-745-0		153	1
386	แผ่นฐานรอง	BRACKET; UNION	8-98034-744-0		167	1
387	ข้อต่อรวม	UNION; FLEX HOSE	1-09654-137-2		184	1
	คลัตช์บูสเตอร์	CLUTCH BOOSTER; MINIPACK		41		
388	ชุดซ่อม	REPAIR KIT; CLU BOOSTER	1-31829-611-0		1	1
389	ก้านดันคลัตช์บูสเตอร์	ROD; PUSH, CLU BOOSTER	1-31824-248-0		2	1
390	ขากดคลัตช์	CLEVIS; PUSH ROD, CLU BOOSTER	1-31829-186-0		3	1
391	ปลอกกันลูกสูบ	GUARD; PISTON, CLU BOOSTER	1-31829-503-0		5	1
392	ปะเก็นฝาปิดลูกสูบ	GASKET; PISTON CUP, CLU BOOSTER	1-31829-033-0		6A	1
393	ลูกสูบ	PISTON; CLU BOOSTER	1-31821-064-0		7	1
394	ปลอกรองลูกสูบ	RETAINER; PISTON, CLU BOOSTER	1-31829-108-0		10A	1
395	แหวนรอง	WASHER; PISTON, CLU BOOSTER	1-31829-105-0		11	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
396	แหวน	RING; RET, CLU BOOSTER	1-31829-142-0		12	1
397	สลักล็อก	PIN; SPR	1-31829-109-0		13	1
398	สลักเกลียวปิด	COVER; EXH, CLU BOOSTER	1-31829-564-0		14	1
399	ฝาปิด	PROTECTOR; END PLATE, CLU BOOSTER	9-83335-044-0		15	1
400	ปะเก็น	GASKET; CONN, CLU BOOSTER	9-09920-267-0		17A	1
401	ข้อต่อ	CONNECTOR; END PLATE, CLU BOOSTER	1-31829-248-0		18	1
402	สลักเกลียว	BOLT; EYE, END PLATE, CLU BOOSTER	9-83315-047-0		19	1
403	แป้นเกลียว	NUT; END PLATE TO SHELL, CLU BOOSTER	9-09111-410-0		20	4
404	สปริง	SPRING; SHELL, CLU BOOSTER	1-31829-358-0		23	1
405	ก้านต่อ	ROD; PUSH, CLU BOOSTER	1-31829-112-0		24	1
406	กระบอกสูบ	SHELL; CYL, CLU BOOSTER	1-31811-124-0		30	1
407	วาล์ว	VALVE; POPPET, CLU BOOSTER	1-31829-536-0		36	1
408	ตัวเรือน	BODY; UPR, VLV, CLU BOOSTER	1-31811-085-0		37	1
409	ก้านสูบ	PISTON; UPR VLV, CLU BOOSTER	1-31821-087-0		44	1
410	แผ่นรองกันฉนวน	PLATE; END, CLU BOOSTER	1-31811-150-0		45	1
411	แคลมป์รัด	CLAMP; PISTON GUARD, CLU BOOSTER	1-31829-504-0		50	1
412	ซีล	SEAL; OIL, END PLATE, CLU BOOSTER	9-83315-118-0		52	1
413	ไส้กรอง	FILTER; POPPET	1-31829-495-0		127	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดกระบอกสูบ	CLUTCH MASTER CULINDER		42		
414	ชุดซ่อม	-B- REPAIR KIT; CLU M/CYL	1-85576-461-0		2	1
415	แหวนรอง	RING; SNAP, BODY	1-47519-013-0		20	1
416	ปะเก็น	GASKET; CLU M/CYL	1-47519-014-0		36	1
417	ฝาปิดกันฝุ่น	COVER; DUST, PUSH ROD	1-47519-018-0		47	1
418	ฝาปิดช่องเติมน้ำมัน	CAP; OIL FILLER, CLU M/CYL	1-47519-017-0		89	1
419	สลักเกลียว	BOLT; STOPPER	1-47519-015-0		91	1
	ชุดซ่อมระบบส่งกำลัง	REPAIR KIT; TRANSMISSION OVERHAUL		43		
	ชุดเกียร์	MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE		44		
	ชุดเสื้อเกียร์	MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE (MZX : CASE AND OTHER PARTS)		45		
420	ฝาครอบกันฝุ่น	COVER; CHECK HOLE, DUST	1-31131-041-0		24	1
421	สลักเกลียว	BOLT; COVER TO CLU HSG	0-28050-816-0		27	2
422	ซีลกันรั่ว	SEAL; OIL, FRT COVER, T/M	1-09625-497-0		33	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
423	แหวนรอง	GASKET; FILLER PLUG	1-09623-058-0		45	1
424	ปะเก็นฝาปิดยึดท่อระบายน้ำ	GASKET; DRAIN PLUG	1-09623-058-0		50	1
425	ฝาปิดเฟืองเกียร์	COVER; SIDE, TRANS CASE	8-97377-949-0		71	1
426	สลักเกลียวยึดฝาครอบ	BOLT; SIDE COVER	0-28151-016-0		72	8
427	ปะเก็น	GASKET; SIDE COVER TO TRANS CASE	1-33142-036-0		73	1
428	สลักเกลียวยึดฝาปิดด้านหลัง	BOLT; RR COVER	8-98045-397-0		86A	14
429	ซีลน้ำมัน (ฝาปิดด้านหลัง)	SEAL; OIL, RR COVER	1-09625-513-0		90	1
430	สตัท	STUD; PTO FIX	0-44011-030-0		119	2
431	แป้นเกลียว	NUT; PTO FIX	0-91180-210-0		121	2
432	สลัก	PIN; KNOCK	9-08150-612-0		256	2
433	แผ่นแม่เหล็ก	MAGNET; TRANS CASE	8-94249-524-2		316	1
434	จุกเติมน้ำมันเกียร์	PLUG; OIL FILLER, TRANS	1-09604-022-0		417	1
435	ฝาปิดท้ายเกียร์	COVER; RR, TRANS	1-33131-177-1		421	1
436	จุกถ่ายน้ำมันเกียร์	PLUG; OIL DRAIN	1-09604-023-0		430	1
437	ชุดเสื้อเกียร์	HOUSING; CLU	1-31110-169-0		434	1
438	เสื้อเกียร์	CASE; TRANS	1-33111-355-0		435	1
439	ฝาปิดน้ำมันเกียร์	COVER; OIL PORT	8-98018-864-1		685	1
440	ชุดเสื้อเกียร์ท้าย	CASE; RR, TRANS	8-97388-873-1		686	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
441	แป้นกันน้ำมันเกียร์	NOZZLE; OIL, COUNTER	8-98007-741-0		688	1
	อุปกรณ์ประกอบชุดเสื้อเกียร์	MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE (MLD : CASE AND OTHER PARTS)		46		
442	ฝาปิดเสื้อเกียร์ด้านหน้า	COVER; FRT, TRANS CASE	1-33121-108-1		28	1
443	สลักเกลียวยึดฝาครอบด้านหน้า	BOLT; FRT COVER	8-97365-375-0		29	4
444	ปะเก็นสลักเกลียวปิดฝาครอบด้านหน้า	GASKET; BOLT, FRT COVER	1-09623-369-0		32	4
445	ตัวครอบตัวเรือนคลัตช์	GROMMET; CLU HSG	9-09575-796-0		35A	1
446	ลูกปืน	BEARING; NEEDLE, CLU HSG	1-09811-002-1		36	2
447	ซีลกันฝุ่นตัวเรือนคลัตช์	SEAL; DUST, CLU HSG	1-09625-002-0		37	2
448	ซีลฝาปิดเสื้อเกียร์ด้านหน้า	COVER; SEAL, COUNTER, FRT	1-33319-107-1		51	1
449	ปะเก็นฝาปิดด้านหลัง	GASKET; RR COVER	1-33132-045-2		62	1
450	สลักเกลียวยึดฝาปิดด้านหลัง	BOLT; RR COVER	1-09044-084-0		86B	1
	สลัก, แป้นยึดชุดเสื้อเกียร์	MANUAL TRANSMISSION ASM AND CASE (MLD : BRACKET)		47		
451	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRKT	0-28050-816-0		11	2
452	แป้นยึด	BRACKET; T/M HARNESS	8-98120-315-0		651	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดเฟืองวัดความเร็ว	SPEEDOMETER DRIVEN GEAR		48		
453	เฟืองวัดความเร็ว	GEAR; DRIVEN, SPD	1-33372-133-5		1	1
454	ปลอกกรอง	BUSHING; DRIVEH GEAR, SPEEDOMETER	1-33373-058-3		2	1
455	ปะเก็น	GASKET; BUSHING	1-09623-246-0		3	1
456	สลักเกลียว	BOLT; RET, DRIVEN GEAR	8-98014-141-0		4	1
457	ซีล	SEAL; OIL, DRIVE GEAR	1-09625-510-0		10	1
	ชุดเฟืองวัดความเร็ว (อุปกรณ์ประกอบ)	SPEEDOMETER DRIVEN GEAR (MLD)		49		
458	สกรู	SCREW; BUSHING, DRIVEN GEAR	8-98014-141-0		13	1
459	แหวนรอง	WASHER; PL, CLU HSG TO TRANS	0-91610-516-0		19	2
460	แป้นเกลียว	NUT; CLU HSG TO TRANS	0-91110-516-0		27	2
461	สตัท	STUD; CLU HSG	9-04411-645-0		34	2
	ชุดเกียร์ธรรมดา	MANUAL TRANSMISSION GEAR		50		
462	แหวนล็อกเกียร์ 5/เกียร์ 6	RING; BLOCK, 5TH & 6TH	1-33265-281-1		11	2
463	แหวนรอง	RING; SNAP, CLU HUB	1-09588-150-1		18	1
464	ปลอกกรอง	SLEEVE	8-97241-296-1		20A	2
465	เดือย	BLOCK; INDEX, SYN	1-33269-035-1		24	3

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
466	เกียร์ 3/เพลาหลัก	GEAR; 3RD, MAINSHAFT	1-33252-373-1		36	1
467	เฟืองเกียร์ 6	GEAR; 6TH, MAINSHAFT	8-98049-406-1		77	1
468	เฟืองส่งกำลัง	GEAR; SPD DRIVE	1-33371-041-2		80	1
469	เพลาหลัก	SHAFT; MAIN, TRANS	1-33231-249-0		82	1
470	ปะเก็น	GASKET; REV SHAFT	1-09623-384-0		131	1
471	เพลาเกียร์ถอย	SHAFT; REV	1-33351-017-0		132	1
472	เกียร์ (ถอยหลัง)	GEAR; REV IDLER	1-33361-064-0		135	1
473	ลูกปืนเข็ม	BEARING; NEEDLE, MAINSHAFT	8-97253-099-1		178	1
474	แบริ่งเกลียว	NUT; MAINSHAFT END	8-98014-140-0		260	1
475	เพลา	SHAFT; OUTPUT	8-97380-571-0		294	1
476	ลูกปืนหน้าเพลาส่ง	BEARING; OUTPUT SHAFT FRT	8-97377-970-0		299	1
477	ลูกปืนเข็ม (เกียร์ถอยหลัง)	BEARING; NEEDLE, REV GEAR	1-09811-017-0		314	2
478	สลักเกลียว	BOLT; REV SHAFT	0-29261-050-0		326A	1
479	สลักล๊อค	PIN; REV SHAFT	9-98014-738-0		386	1
480	ลูกปืน	BEARING; OUTPUT SHAFT RR	8-97377-977-0		400	1
481	เฟืองร่วม/คลัตช์/เกียร์ 5/เกียร์ 6	HUB; CLU, 5TH & 6TH	8-98075-734-0		468	1
482	ลูกปืนเพลาขับ	BEARING; INPUT SHAFT	8-97377-950-0		473	1
483	ลูกปืน (เกียร์ 6)	BEARING; 6TH	8-98101-505-0		475	1
484	สปริง	SPRING; SYNCHRO, INDEX	8-98032-197-0		516	9

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
485	เฟืองเกียร์ 4	GEAR; 4TH, INPUT	8-97377-697-0		572	1
486	ชุดสูบน้ำมันหรือชุดปั๊ม	PUMP ASM; OIL	8-98044-683-0		573	1
487	ท่อยาง	HOSE; OIL PUMP	8-98033-981-0		577A	4
488	ท่อกรอง	SCREEN; OIL PUMP	8-98009-345-0		578	2
489	แคลมป์รัดท่อยาง	CLAMP; HOSE	8-97329-628-0		579	1
490	ลูกปืน/เพลาลูกด้านหลัง	BEARING; MAINSHAFT RR	8-97377-953-0		580	1
491	เฟืองเกียร์ 5	CLUTCH; DOG, 5TH GEAR	8-97377-956-0		581	1
	ชุดเฟืองเกียร์	MANUAL TRANSMISSION GEAR (MZX : COUNTER SHAFT)		51		
492	เฟืองรวม/คลัตช์/เกียร์ต่ำ/เกียร์ 2	HUB; CLU, LOW & 2ND	1-33261-217-0		39	1
493	เฟืองรวมคลัตช์/เกียร์ถอยหลัง	HUB; CLU, REV	1-33261-132-2		58	1
494	ลูกปืนเพลาคาน้ำ	BEARING; COUNTER SHAFT, FRT	1-09810-140-0		84	1
495	เฟืองเกียร์ถอยหลัง	GEAR; REV, COUNTER	8-98005-229-0		95	1
496	เฟืองเกียร์ 4	GEAR; 4TH, COUNTER	8-97377-682-0		104	1
497	เฟืองเกียร์ 3	GEAR; 3RD, COUNTER	1-33333-161-0		105	1
498	เฟืองเกียร์ 2	GEAR; 2ND, COUNTER	8-97376-989-0		106	1
499	เฟืองเกียร์ 6	GEAR; 6TH, COUNTER	1-33332-103-1		118	1
500	เฟืองรวมคลัตช์ เกียร์ 4/เกียร์ 3	HUB; CLU, 4TH & 3RD	8-98075-733-0		320	1
501	เฟืองเกียร์	GEAR; COUNTER	8-97380-568-0		398	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
502	เฟืองเกียร์/เกียร์ต่ำ	GEAR; LOW, COUNTER	8-98000-330-0		561	1
503	ลูกปืนเข็ม	BEARING; NEEDLE, COUNTER GEAR	8-97253-110-0		582	4
504	ปลอก	CASE; PUMP, COUNTER	8-97377-959-0		587	1
	ชุดเกียร์ธรรมดา	MANUAL TRANSMISSION GEAR (MLD)		52		
505	เพลาเกียร์	SHAFT; TOP GEAR, TRANS	1-33211-785-0		1	1
506	ชุดแหวน	RING; SNAP, TOP GEAR SHAFT	1-09588-160-1		2	AR
507	สปริง	SPRING; BLOCK, INSERT	1-09583-228-1		22	3
508	สลักเลื่อน	PLUNGER; DETENT, SYN	1-33269-037-1		23	3
509	เฟืองเกียร์ 4/เพลาหลัก	GEAR; 4TH, MAINSHAFT	1-33253-501-0		30	1
510	เฟืองประสานเกียร์ 4/เกียร์ 3	SYNCHRONIZER; 4TH & 3RD	1-33265-619-0		34	2
511	ข้อต่อเกียร์ต่ำ/เกียร์ 2	SYNCHRONIZER; LOW & 2ND	1-33265-619-0		38	1
512	เฟืองรวมปลอกรองคลัตช์ เกียร์ 3/เกียร์ 4	HUB; CLU, 3ND & 2TH, MAIN	1-33261-218-0		43	1
513	เฟืองเกียร์ 2 /เพลาหลัก	GEAR; 2ND, MAINSHAFT	1-33251-294-1		50	1
514	เฟืองเกียร์ถอยหลัง/เพลาหลัก	GEAR; REV MAINSHAFT	1-33257-061-1		59	1
515	เฟืองเกียร์ 1 /เพลาหลัก	GEAR; 1ST, MAINSHAFT	1-33255-056-1		70	1
516	เฟืองเกียร์ 6 /เพลาหลัก	GEAR; 6TH, MAINSHAFT	1-33253-517-0		77	1
517	ลิ้ม	KEY; FEATHER, COUNTER SHAFT	1-09735-022-1		94A	2
518	เฟืองเกียร์	GEAR; COUNTER DRIVE	1-33331-212-1		96	1


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
519	เฟืองเกียร์ 4	GEAR; 4TH, COUNTER	1-33332-121-0		104	1
520	เฟืองเกียร์ 3	GEAR; 3RD, COUNTER	8-97377-704-0		105	1
521	เฟืองเกียร์ระหว่างคลัตช์/เกียร์ 6	HUB; CLU, 6TH	1-33261-270-0		121	1
	ชุดเกียร์ชิฟเตอร์	GEAR SHIFTER AND QUADRANT BOX		53		
522	คันโยก	LEVER; RELAY	8-97241-342-0		6A	3
523	คันเปลี่ยนเกียร์ 1/เกียร์ 2	ARM; SHIFT, 1ST & 2ND	8-98062-167-0		32	1
524	ชุดล็อกเกียร์ 5/เกียร์ 6	BLOCK ASM; SHIFT, 5TH & 6TH	8-97388-980-1		65D	1
525	คันเปลี่ยนเกียร์ 5/เกียร์ 6	ASM; SHIFT, 5TH & 6TH	1-33511-505-0		66	1
526	คันเปลี่ยนเกียร์ (ถอยหลัง)	ARM; SHIFT, REV	8-97388-975-1		78C	1
527	ชุดบล็อกเกียร์ถอยหลัง	BLOCK; SHIFT, REV	1-33511-310-1		82	1
528	ก้านต่อ	ROD; SHIFT, REV	1-33531-252-1		89	1
529	คันเปลี่ยนเกียร์ 4/เกียร์ 3	ARM; SHIFT, 4TH & 3RD	8-98062-170-0		99	1
530	ชุดล็อกเกียร์ 3/เกียร์ 4	BLOCK; SHIFT, 3RD & 4TH	8-97388-978-2		102	1
531	แหวนล็อก	WASHER; PL	1-09503-032-0		192A	4
532	แหวนรอง	RINGL; SNAP	0-91800-618-0		234	1
533	ปีกคันโยก	BLOCK; RELAY LEVER	8-97377-927-0		453	1
534	สลักเกลียว	SHAFT; LEVER	1-33619-474-0		320	1
535	สลักล็อก	PIN; SPRING	8-97011-596-2		551A	5

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	กล่องเกียร์	GEAR SHIFTER AND QUADRANT BOX (MZX : SHIFT CONTROL BOX)		54		
536	แป้นเกลียว	NUT	0-91180-110-0		58	1
537	ปะเก็น	GASKET; SELECT LEVER, CONT BOX	1-09623-594-0		189	2
538	ชุดกล่องควบคุมการเปลี่ยนเกียร์	BOX ASM; SHIFT CONT	8-98004-477-0		262	1
539	ซีล	SEAL; OIL, SELECT	8-97305-662-0		294A	1
540	ตัวรอง/คั่นโยก	BUSHING; LEVER	1-09330-119-0		317	2
541	ท่อยาง	HOSE; AIR	8-97309-855-0		346	1
542	สวิตช์	SWITCH; REV LAMP	8-98042-853-0		398	1
543	สปริง	SPRING; LEVER	8-97385-713-0		535	2
544	แคลมป์รัด	CLIP; HOSE	8-97031-674-0		548	1
545	สตัทยึดกล่องควบคุม	STUD; CONT BOX	8-97365-378-0		554	2
546	ท่อระบายอากาศ	PIPE; BREATHER	8-97358-318-0		559	1
547	แผ่นรอง	PLATE; INTER LOCK	8-97241-317-3		624	1
548	ครอบสปริง	STOPPER; SPRING	8-97305-666-0		631	1
549	ชุดเกียร์ว่าง	DETENT ASM	8-98019-536-0		645	1


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
	ชุดยึดกล่องเกียร์	GEAR SHIFTER AND QUADRANT BOX (MZX : BRACKET AND OTHER PARTS)		55		
550	แคลมป์ยึด	CLIP; HARNESS	8-97367-984-1		158	2
551	จุกปิด/ตัวปิด	PLUG; SW HOLE	8-97300-273-1		391	1
552	ชุดเกียร์ว่าง	DETENT ASM	8-98019-536-0		630	4
553	แผ่นฐานรอง	BRACKET; CLIP	8-97610-096-2		636	1
554	สลักเกลียวยึดฐานรอง	BOLT; BRACKET	0-28050-816-0		637	2
	กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวบน)	GEAR SHIFTER AND QUADRANT BOX (MLD : UPPER)		56		
555	ฝาควบคุมเกียร์	BOX; QUAD TRANS	1-33541-478-0		157B	1
556	ปลอกยาง	BUSHING; QUAD BOX	1-33549-016-0		271A	1
557	ฝาปิด	COVER; SHAFT, QUAD BOX	9-33545-017-1		274	1
558	ช่องระบายอากาศของกล่องเกียร์	BREATHER; AIR, QUAD BOX	1-33149-003-0		285	1
559	ปลายก้านต่อ	ROD END	1-09760-118-1		296	2
560	เพลลา/คันโยกเปลี่ยนเกียร์	SHAFT; SHIFT LEVER	1-33522-189-0		298	1
561	ยางหุ้มคันโยก	BOOT; LEAVER SHAFT	1-33529-028-0		305	1

ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
562	ฐานรอง	BRACKET; SELECT LEVER	1-33657-515-0		319	1
563	แผ่นยึด	SHAFT; LEVER	8-97377-928-0		320	1
	กล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์ (ตัวล่าง)	GEAR SHIFTER AND QUADRANT BOX (MLD : LOWER)		57		
564	จุกปิด/ฝาปิดเกลียวปิด	CAP; RETRUN SPR, SHIFT BLOCK	9-33516-060-1		12	1
565	ลูกปืน	BALL; LK, SHIFT SLEEVE	9-00097-509-0		13	1
566	จุกปิด	CAP; RETRUN SPR, SHIFT BLOCK	9-33516-060-1		22	1
567	คันเปลี่ยนเกียร์ต่ำ/เกียร์ 2	ARM; SHIFT, LOW & 2ND	1-33511-439-1		31	1
568	ก้านต่อเกียร์ต่ำ/เกียร์ 2	ROD; SHIFT, LOW & 2ND	1-33531-253-1		33	1
569	ฝาปิดกล่องเกียร์	CAP; QUAD BOX	9-33545-011-1		42	1
570	คันเปลี่ยนเกียร์ 3/เกียร์ 4	ARM; SHIFT, 3RD & 4TH	1-33511-490-1		61	1
571	ก้านต่อเกียร์ 3/เกียร์ 4	ROD; SHIFT, 3RD & 4TH	1-33531-254-1		62	1
572	ชุดบล็อกเกียร์ 5/เกียร์ 6	BLOCK ASM; SHIFT, 5TH & 6TH	1-33511-202-3		65A	1
573	ปลอกรอง	SLEEVE; 5TH & 6TH	1-33516-025-0		68	1
574	คันโยกเปลี่ยนเกียร์ 5/เกียร์ 6	LEVER; SHIFT, 5TH & 6TH	1-33511-082-0		69	1
575	เดือย/เกียร์ 5/เกียร์ 6	SPINDLE; 5TH & 6TH	1-33519-012-0		72	1
576	คันเปลี่ยนเกียร์ (ถอยหลัง)	ARM; SHIFT, REV	1-33511-234-1		78A	1
577	ชุดบล็อกเกียร์ถอยหลัง	BLOCK; SHIFT, REV RR	1-33511-201-3		85	1


ลำดับ	ชื่อสิ่งอุปกรณ์ (ภาษาไทย)	ITEM NAME (ภาษาอังกฤษ)	หมายเลขผู้ผลิต PART NO.	ภาพแสดง		
				ภาพที่	ชั้นที่	จำนวน
578	สกรู	SCREW; TAPER, ARM TO ROD	1-09052-039-0		86	9
579	ฝาควบคุมเกียร์	BOX; QUAD TRANS	1-33541-481-0		157A	1
580	สวิตช์เกียร์ว่าง	SWITCH; NEUTRAL	8-98108-345-0		171	1
	แป้นรองกล่องควบคุมเปลี่ยนเกียร์	SHIFTER AND QUADRANT BOX (MLD : BRACKET)		58		
581	แผ่นรองสายควบคุมเบรค	BRACKET; PARKING BRK CONT CABLE	1-46147-109-1		382	1

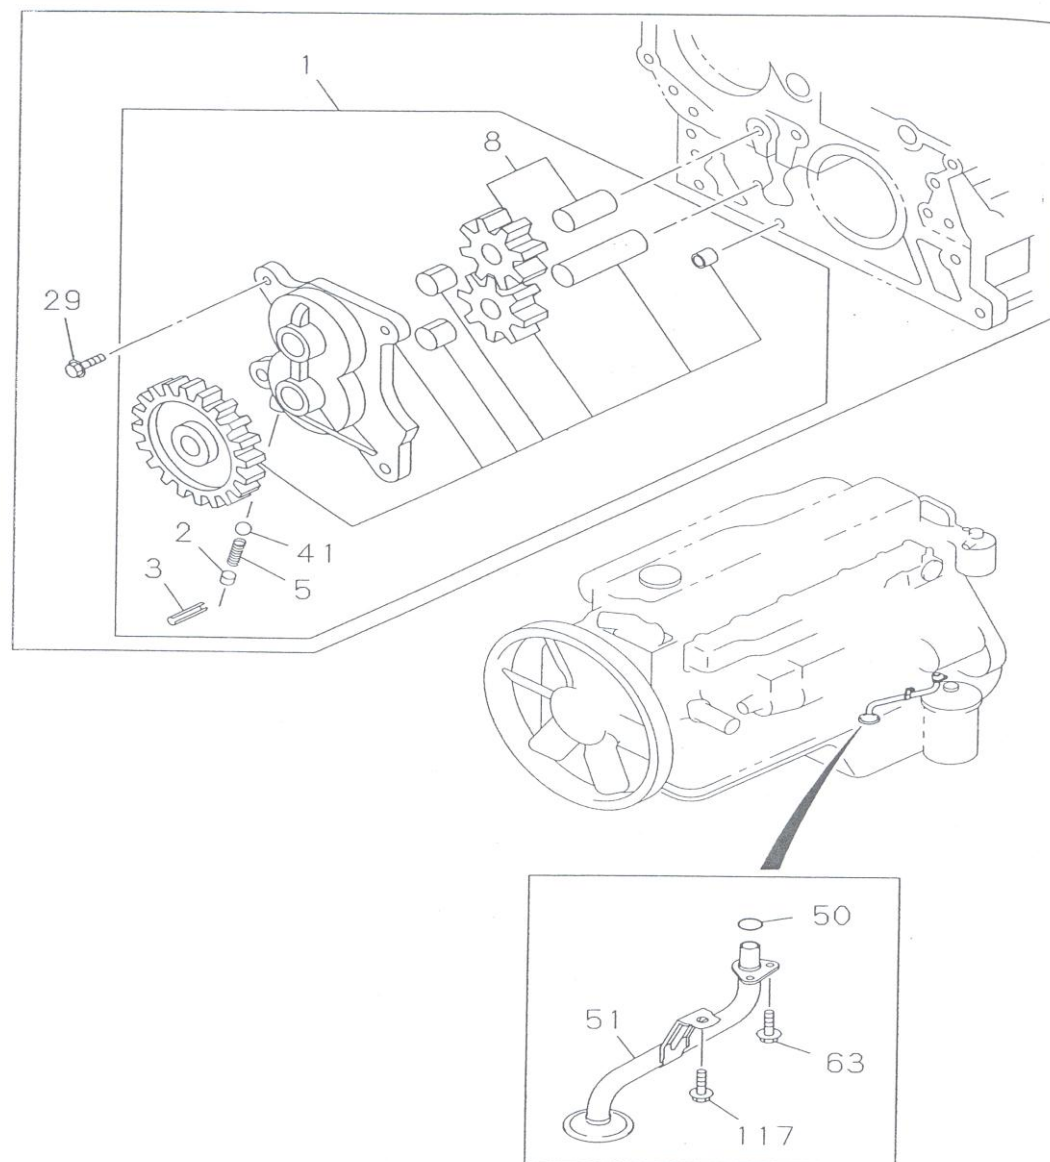


ภาพที่ 1 ชุดปั้มน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง

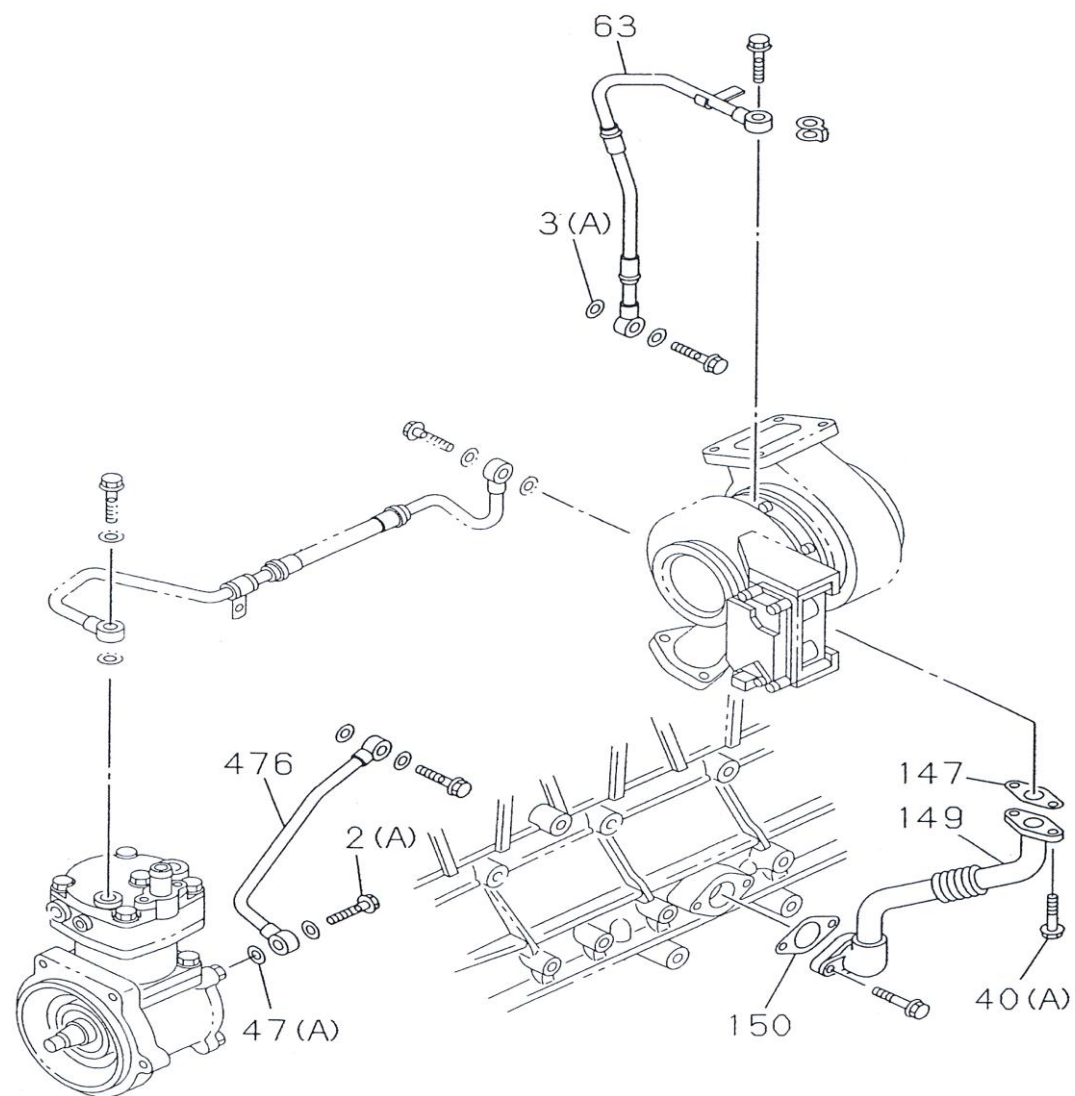


ภาพที่ 2 ชุดน้ำมันเครื่องและท่อระบายอากาศ

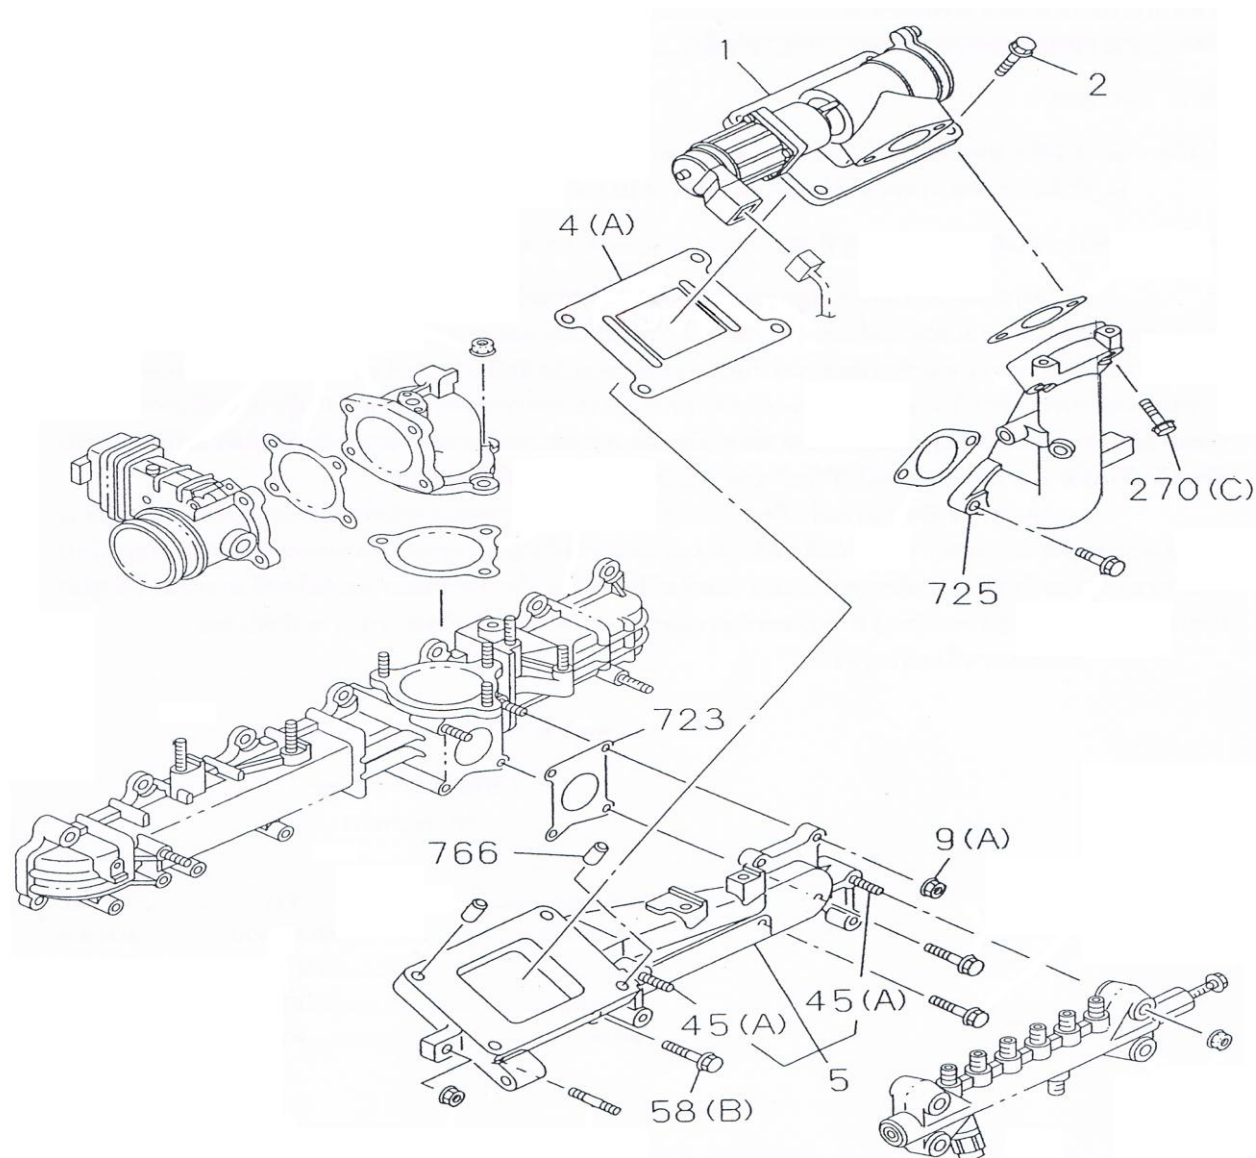


ภาพที่ 3 ชุดท่อมลพิษไอเสีย

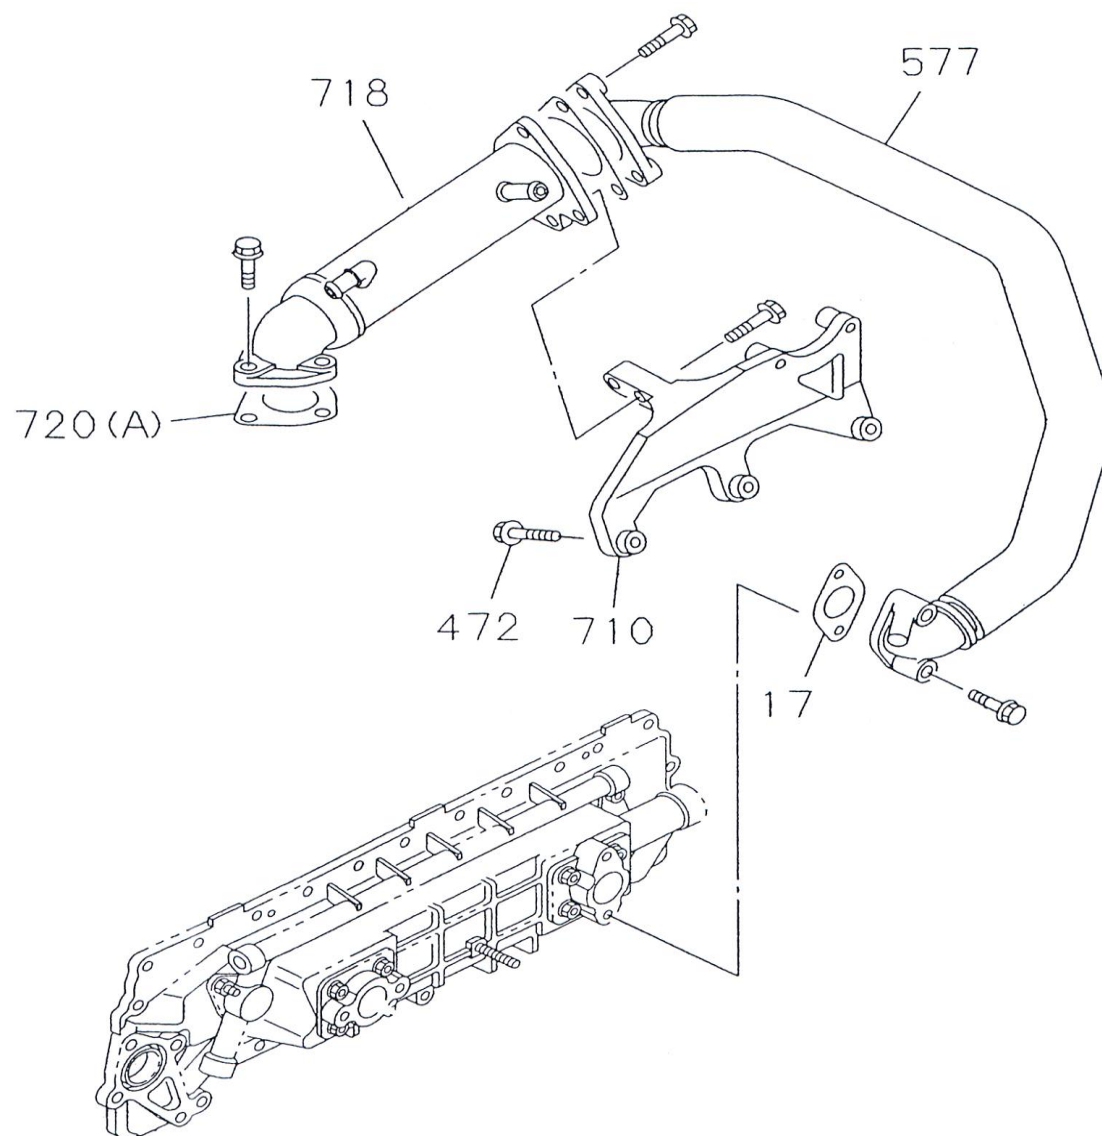


ภาพที่ 4 ชุดท่อมลพิษไอเสีย (ชุดอัดอากาศ)

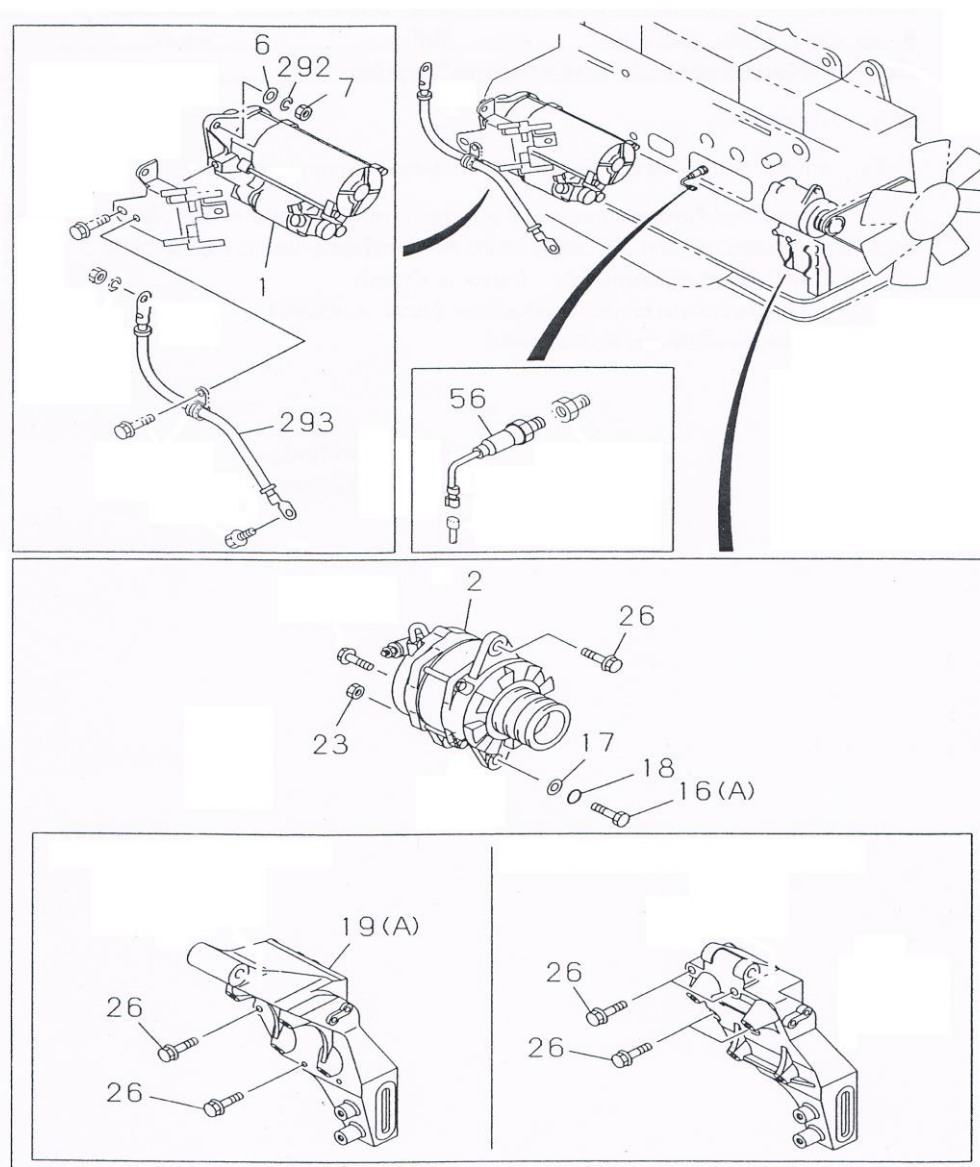



ภาพที่ 5 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์

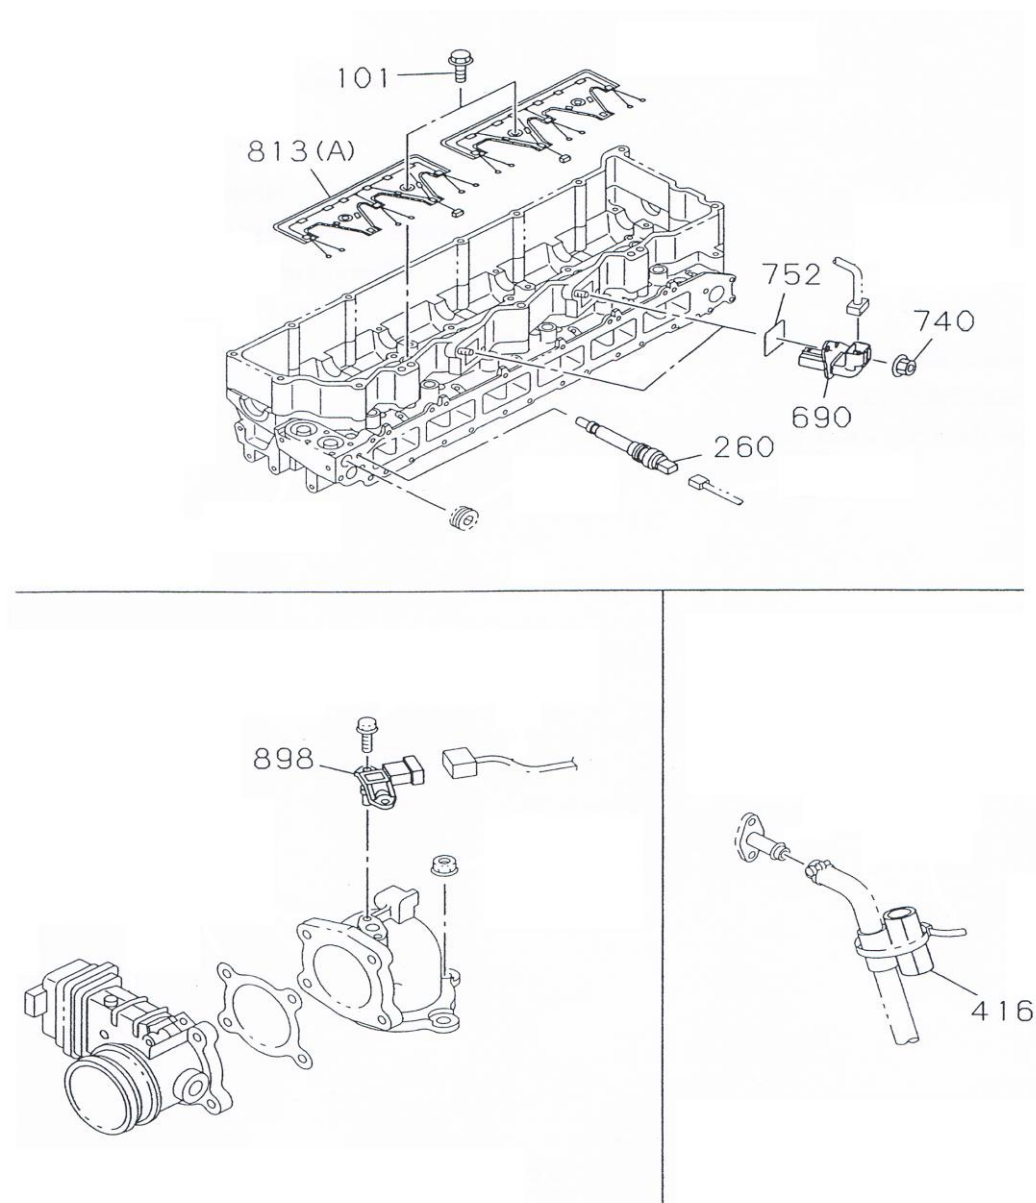


ภาพที่ 6 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ห้องเครื่องยนต์)

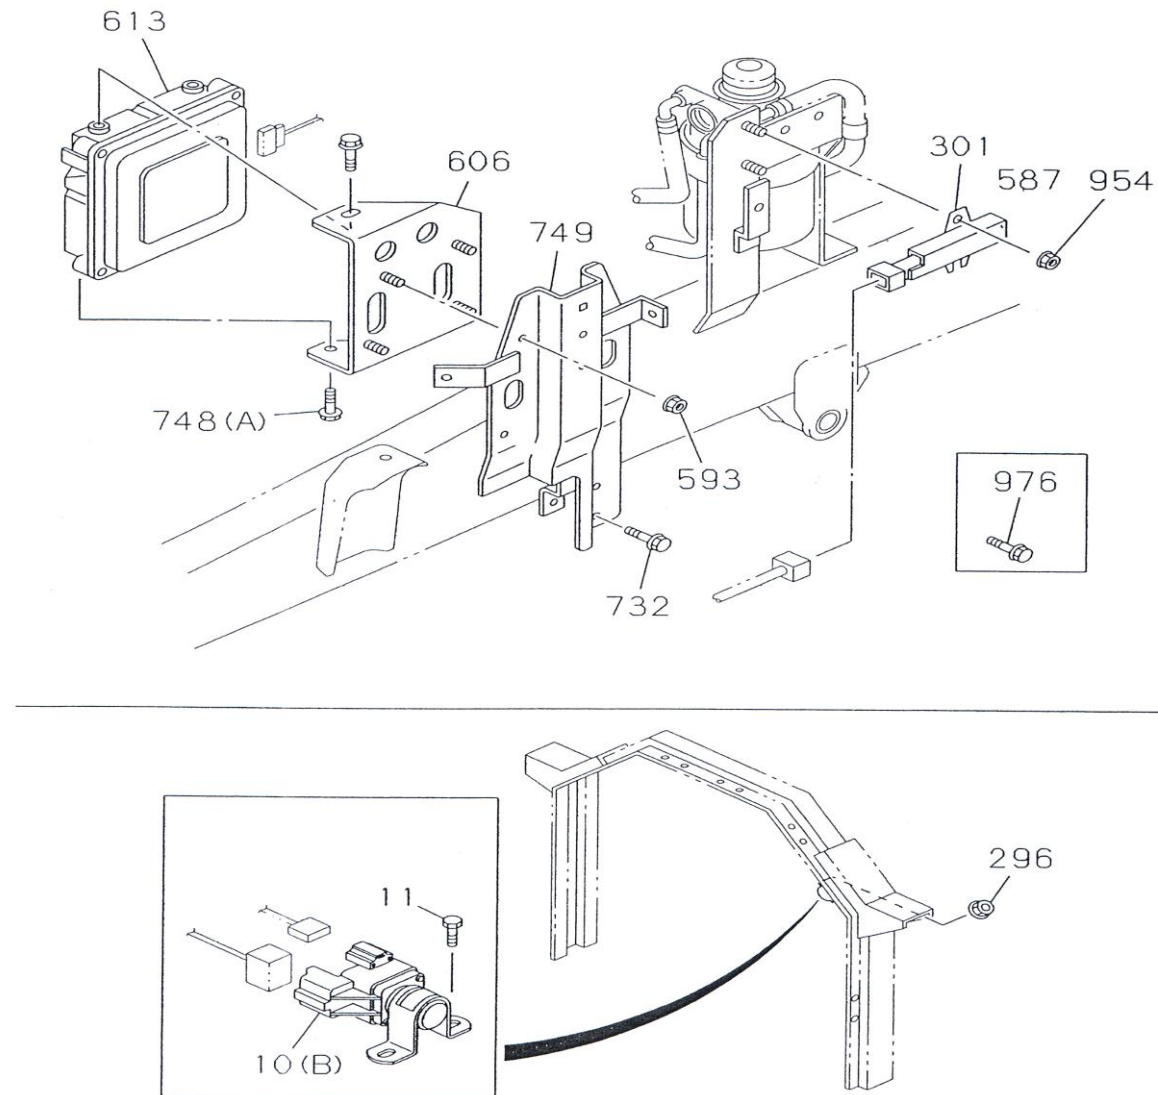


ภาพที่ 7 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (ชุดควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์)

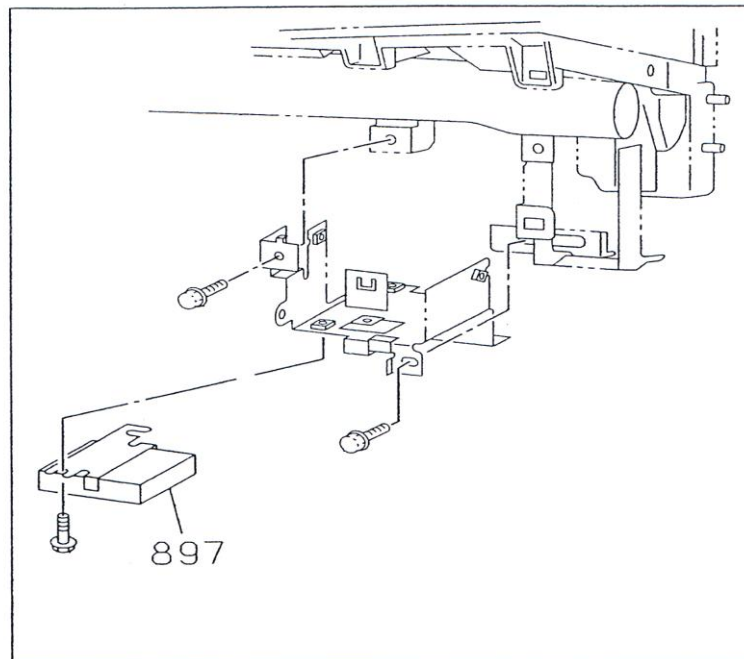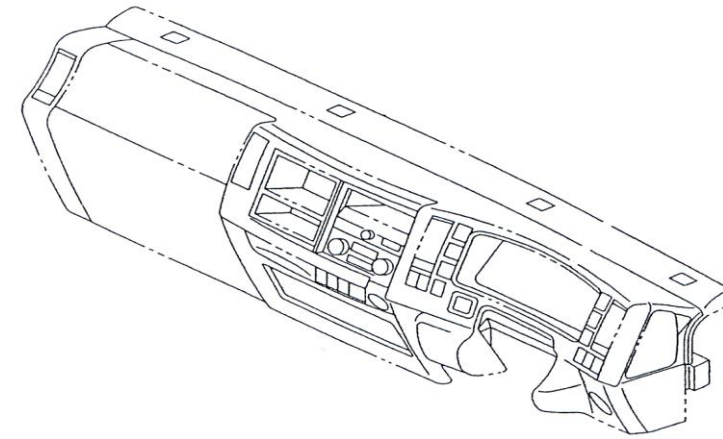


ภาพที่ 8 ชุดชิ้นส่วนควบคุมไฟฟ้าเครื่องยนต์ (หน่วยบันทึกข้อมูล)

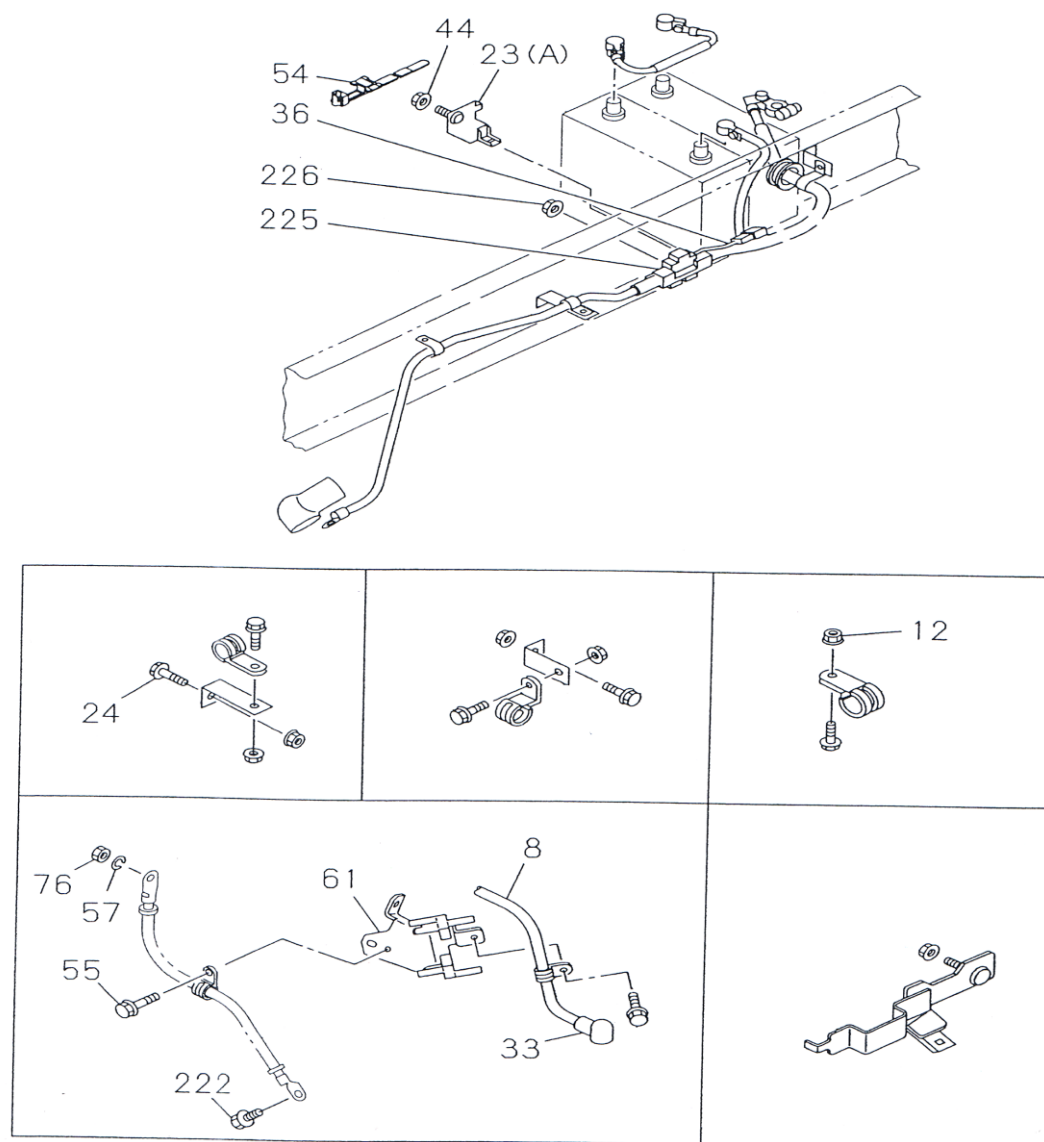


ภาพที่ 9 ชุดสายแบตเตอรี่

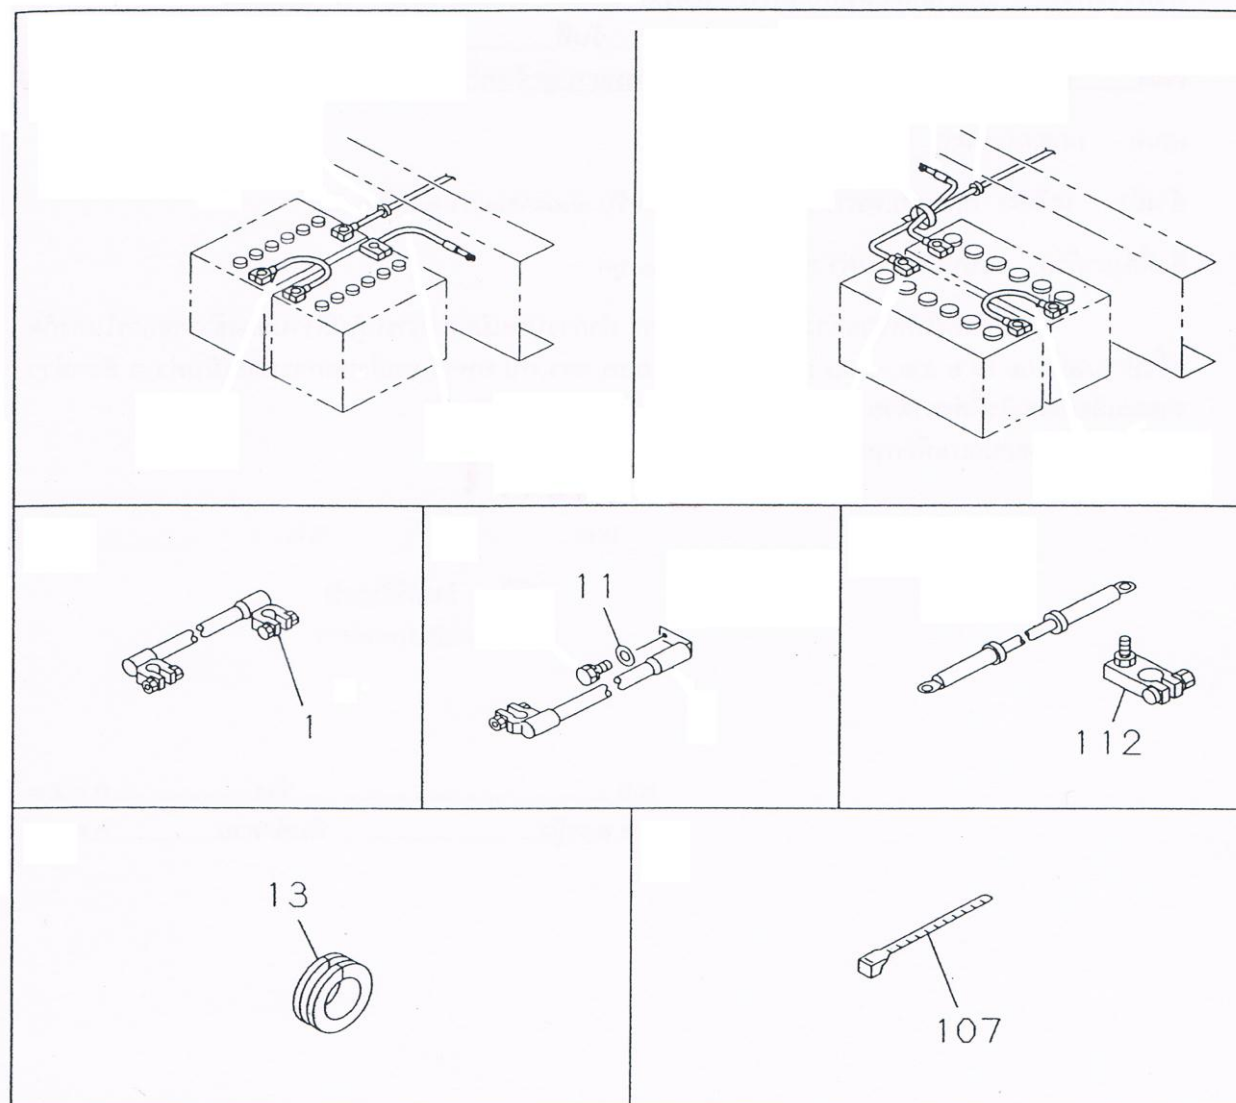


ภาพที่ 10 ชุดข้อต่อแบตเตอรี่

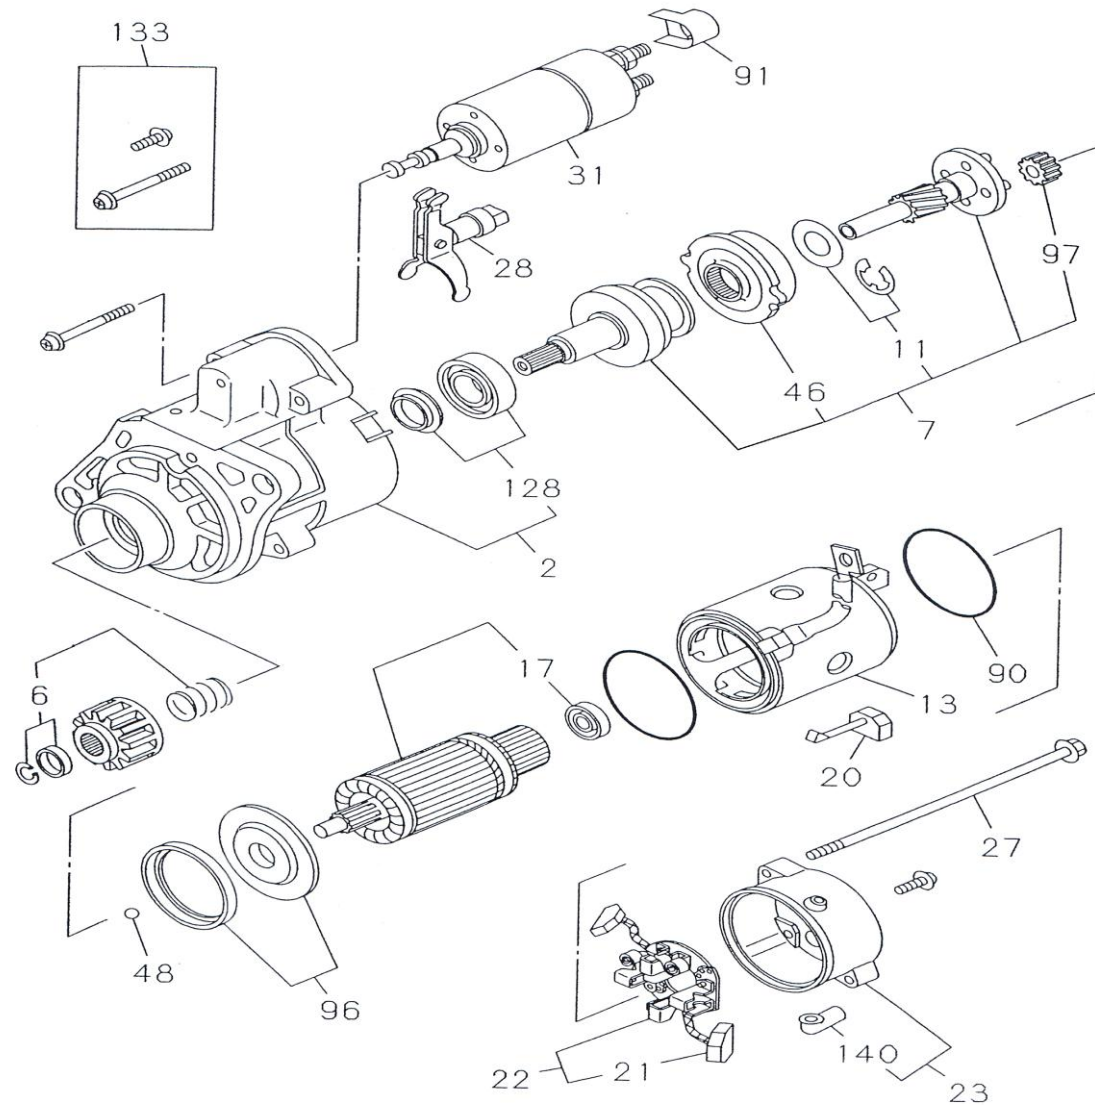


ภาพที่ 11 ชุดมอเตอร์สตาร์ท

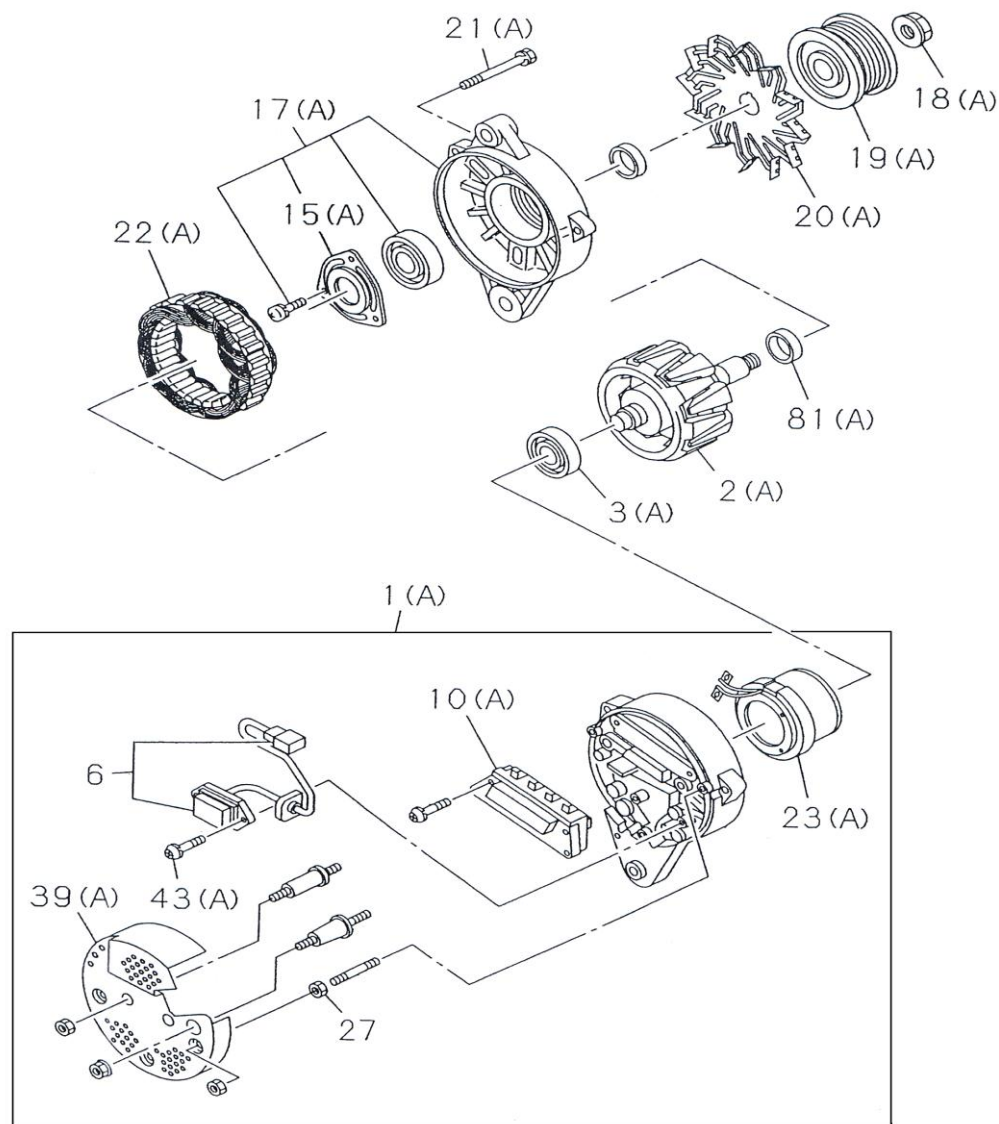


ภาพที่ 12 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 50A, 60A)

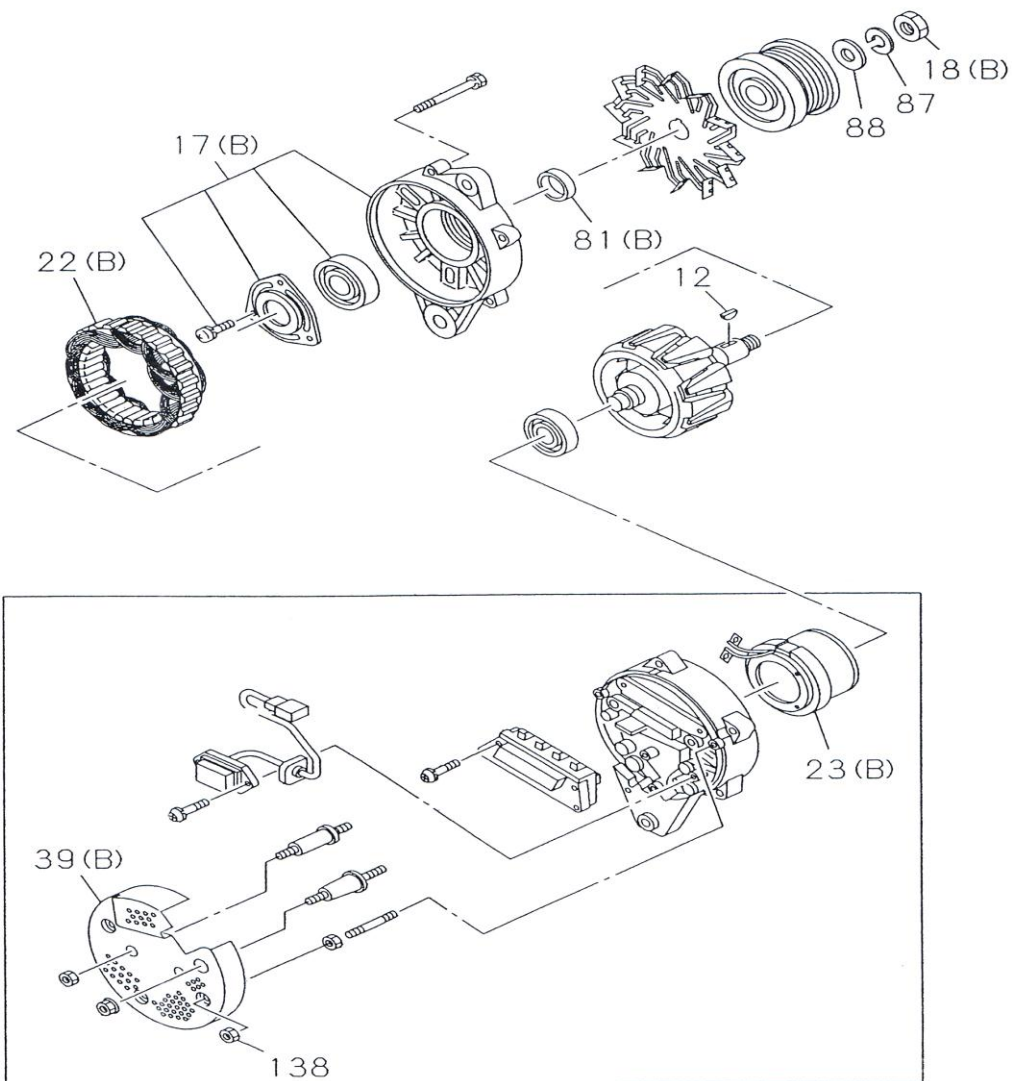


ภาพที่ 13 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (24V 90A)

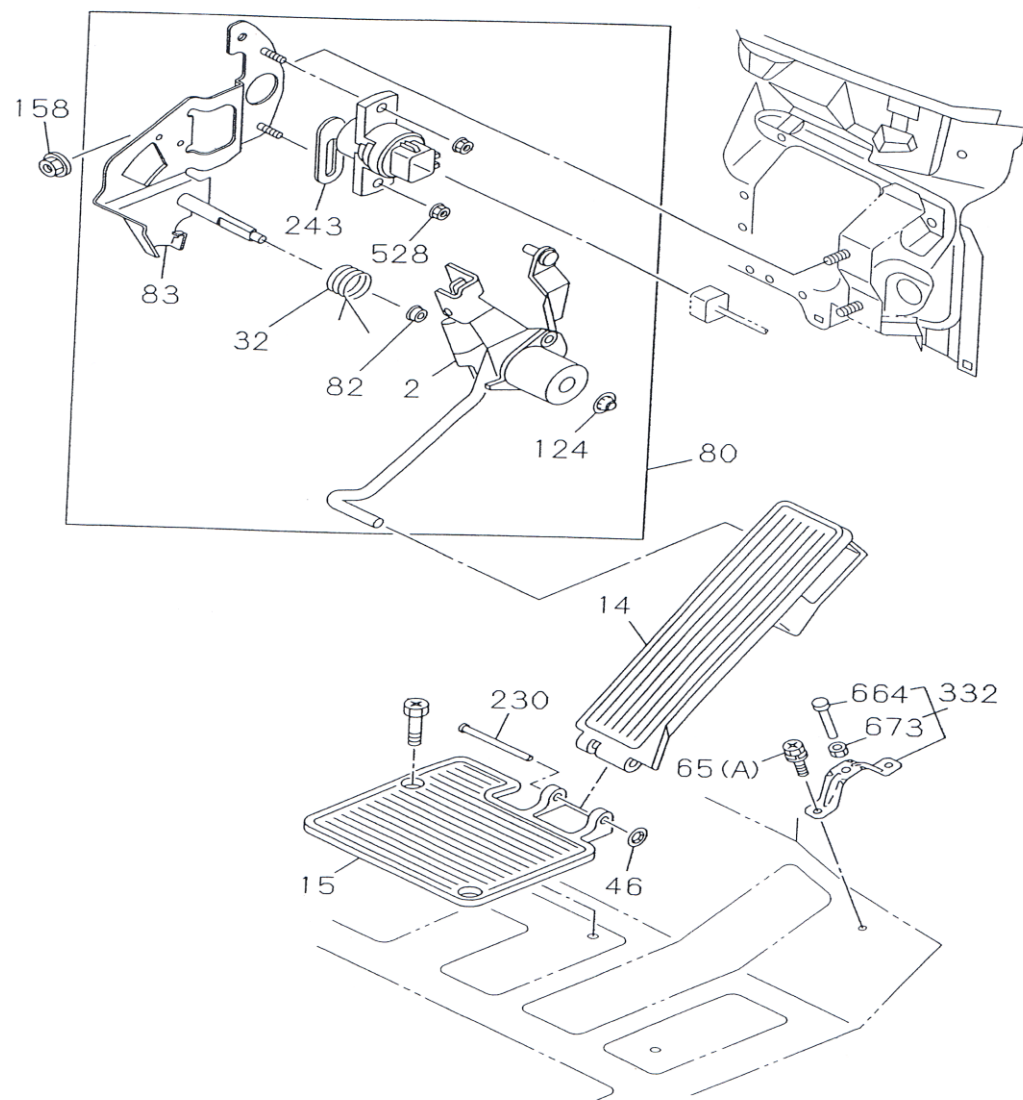


ภาพที่ 14 ชุดคันเร่ง

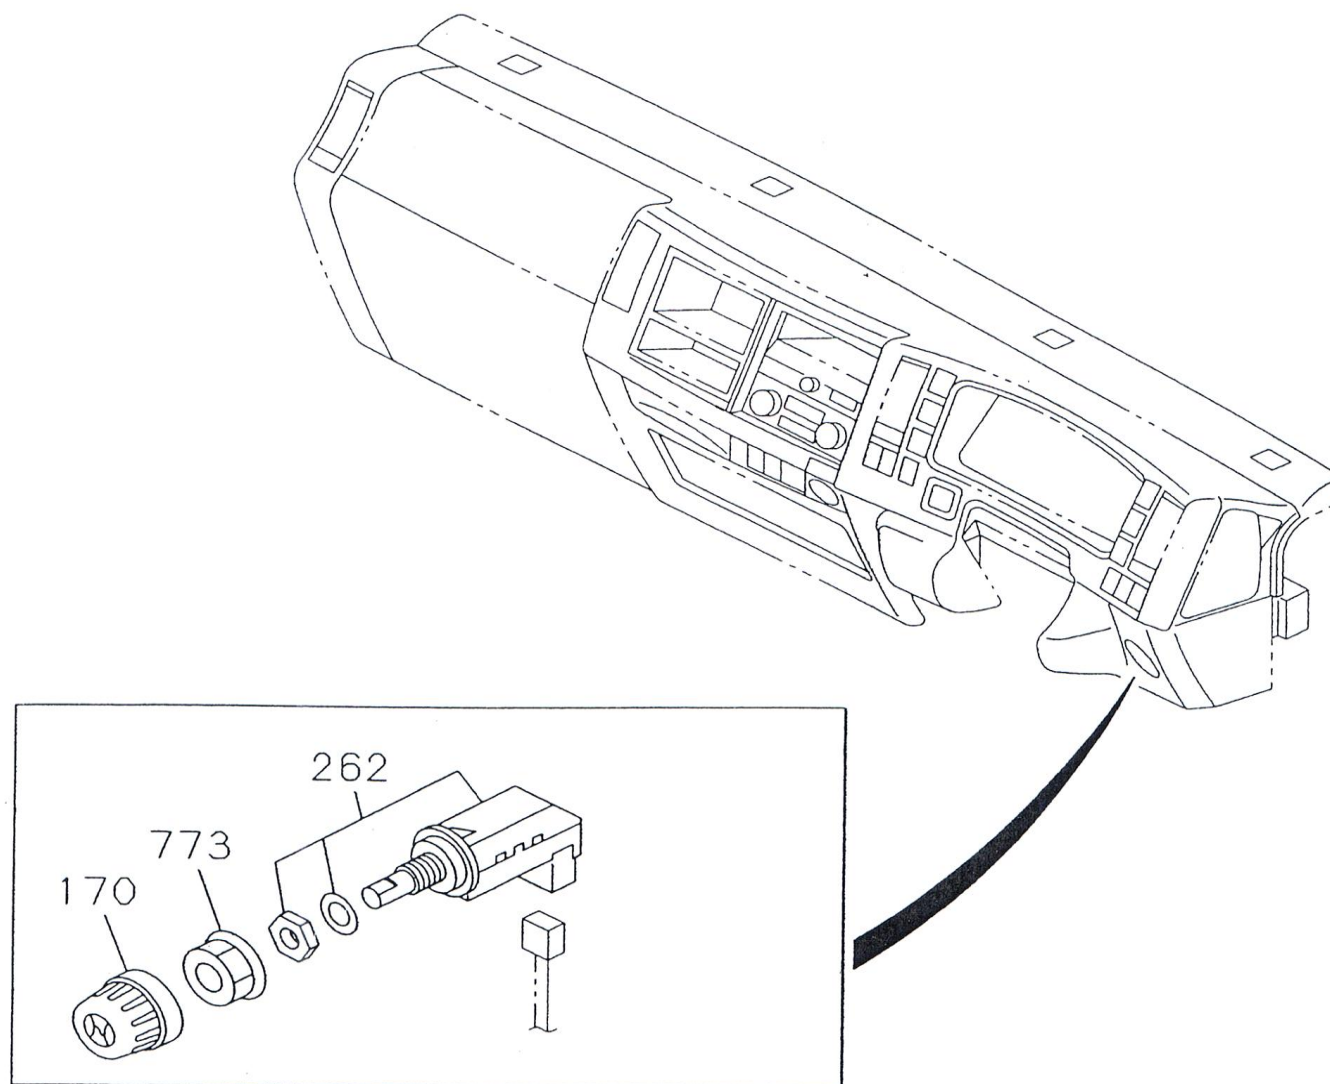


ภาพที่ 15 ชุดควบคุมรอบเดินเบา

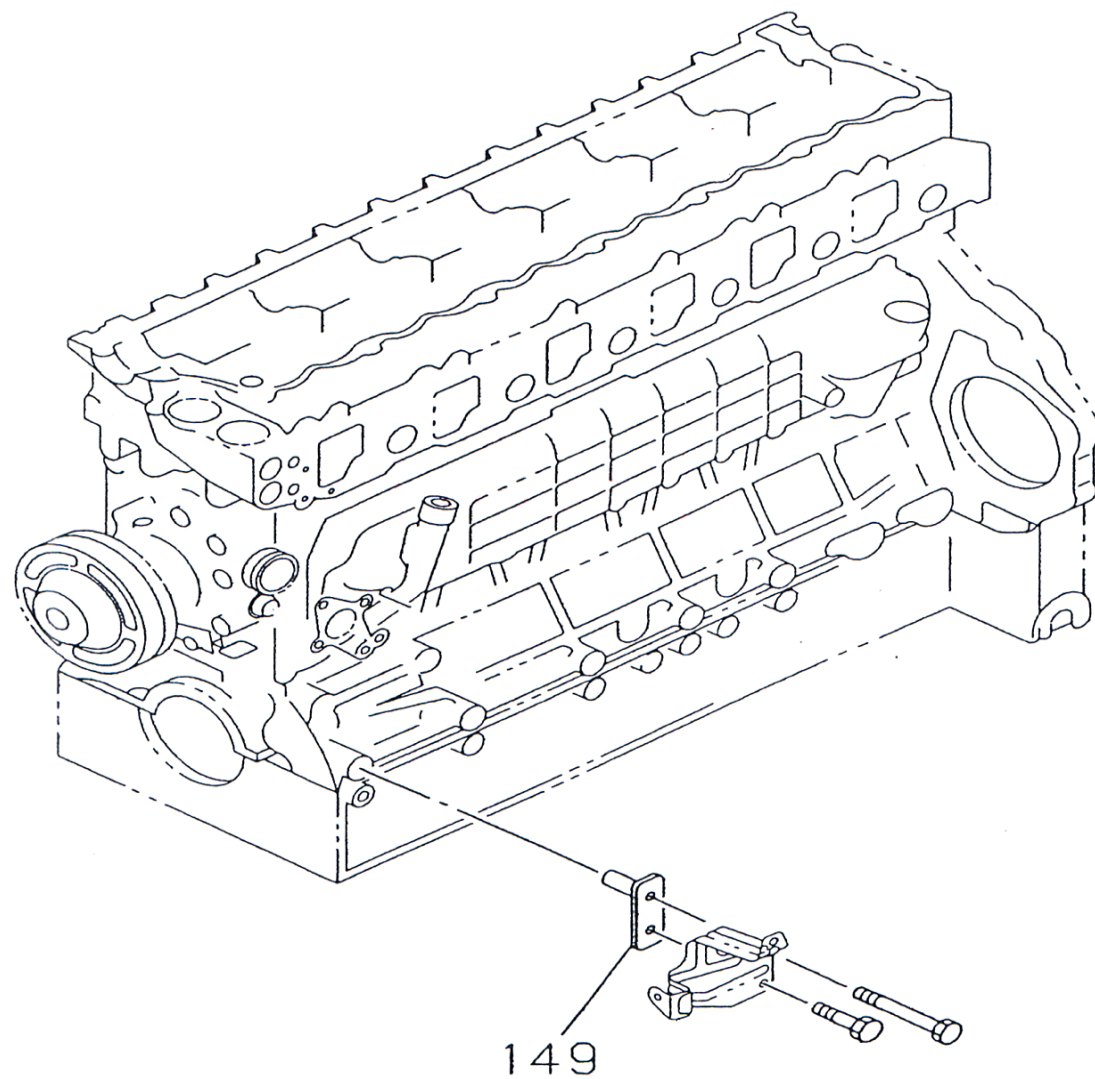


ภาพที่ 16 ชุดยึดสายคันเร่ง

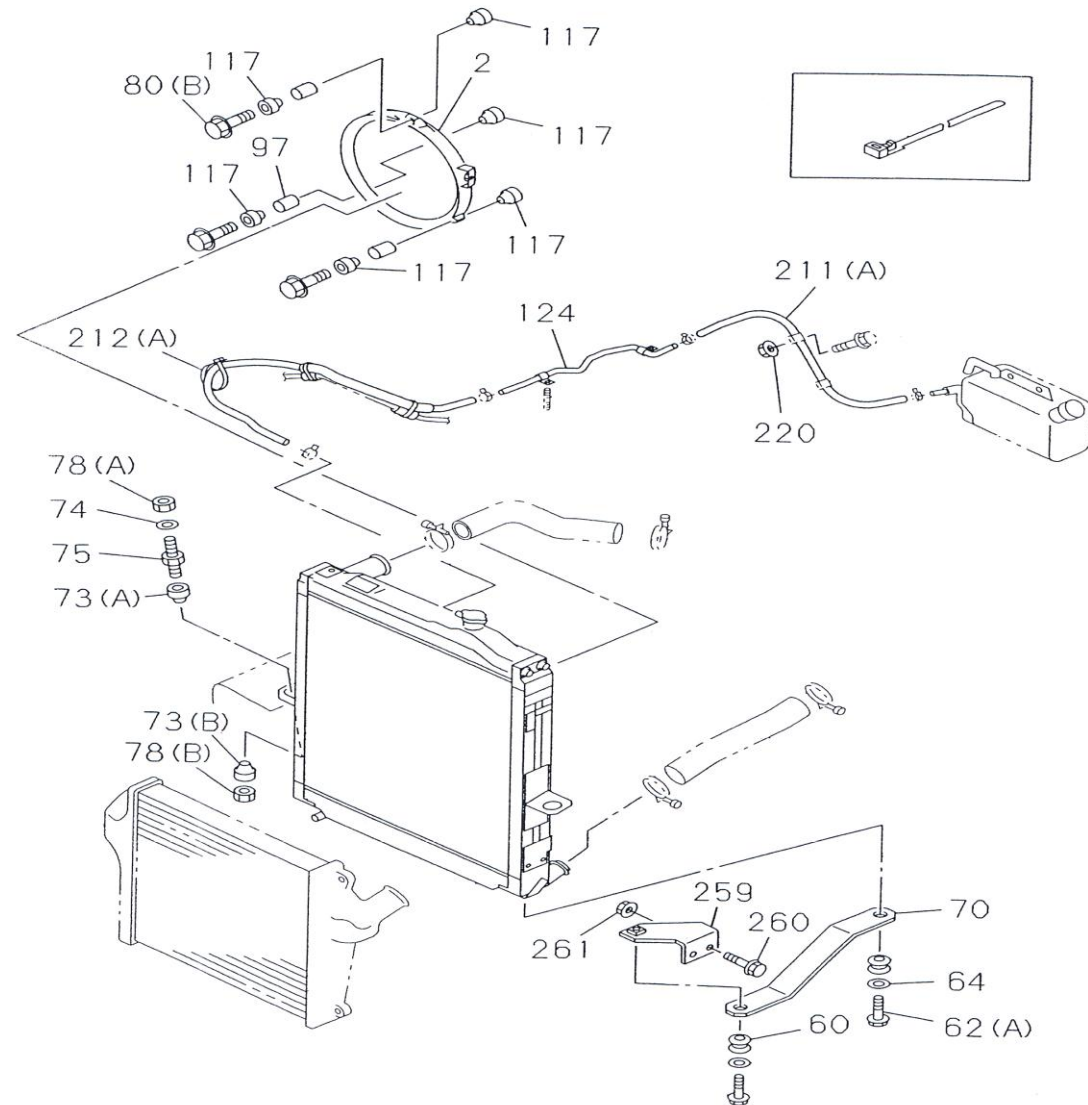


ภาพที่ 17 ชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อน้ำ

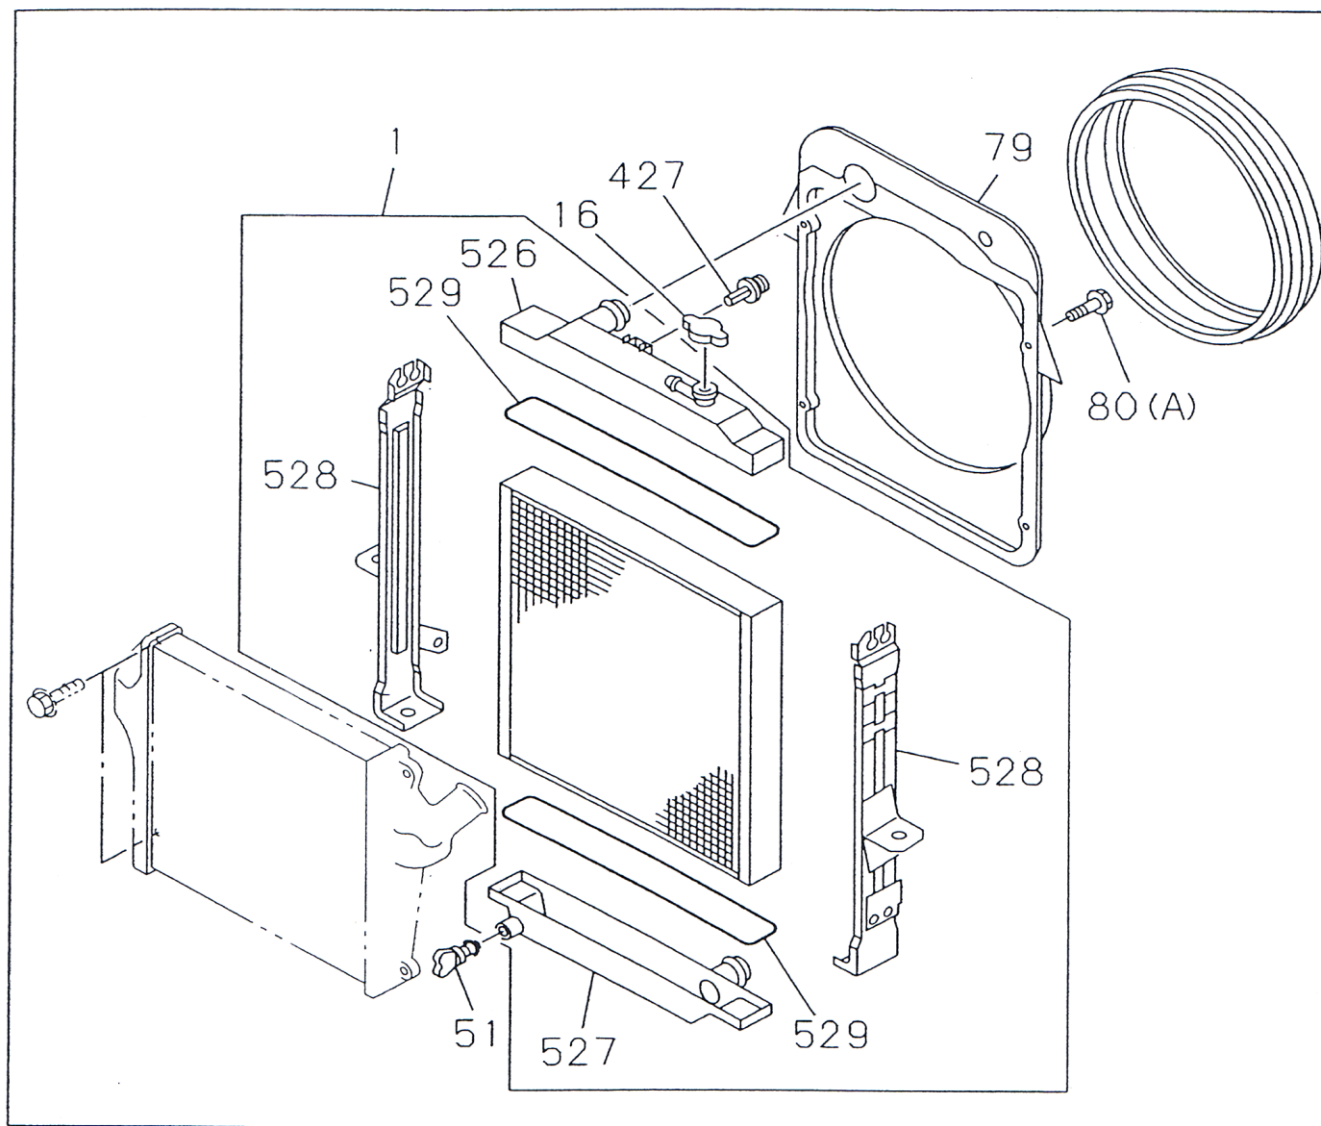


ภาพที่ 18 ชุดหม้อน้ำ

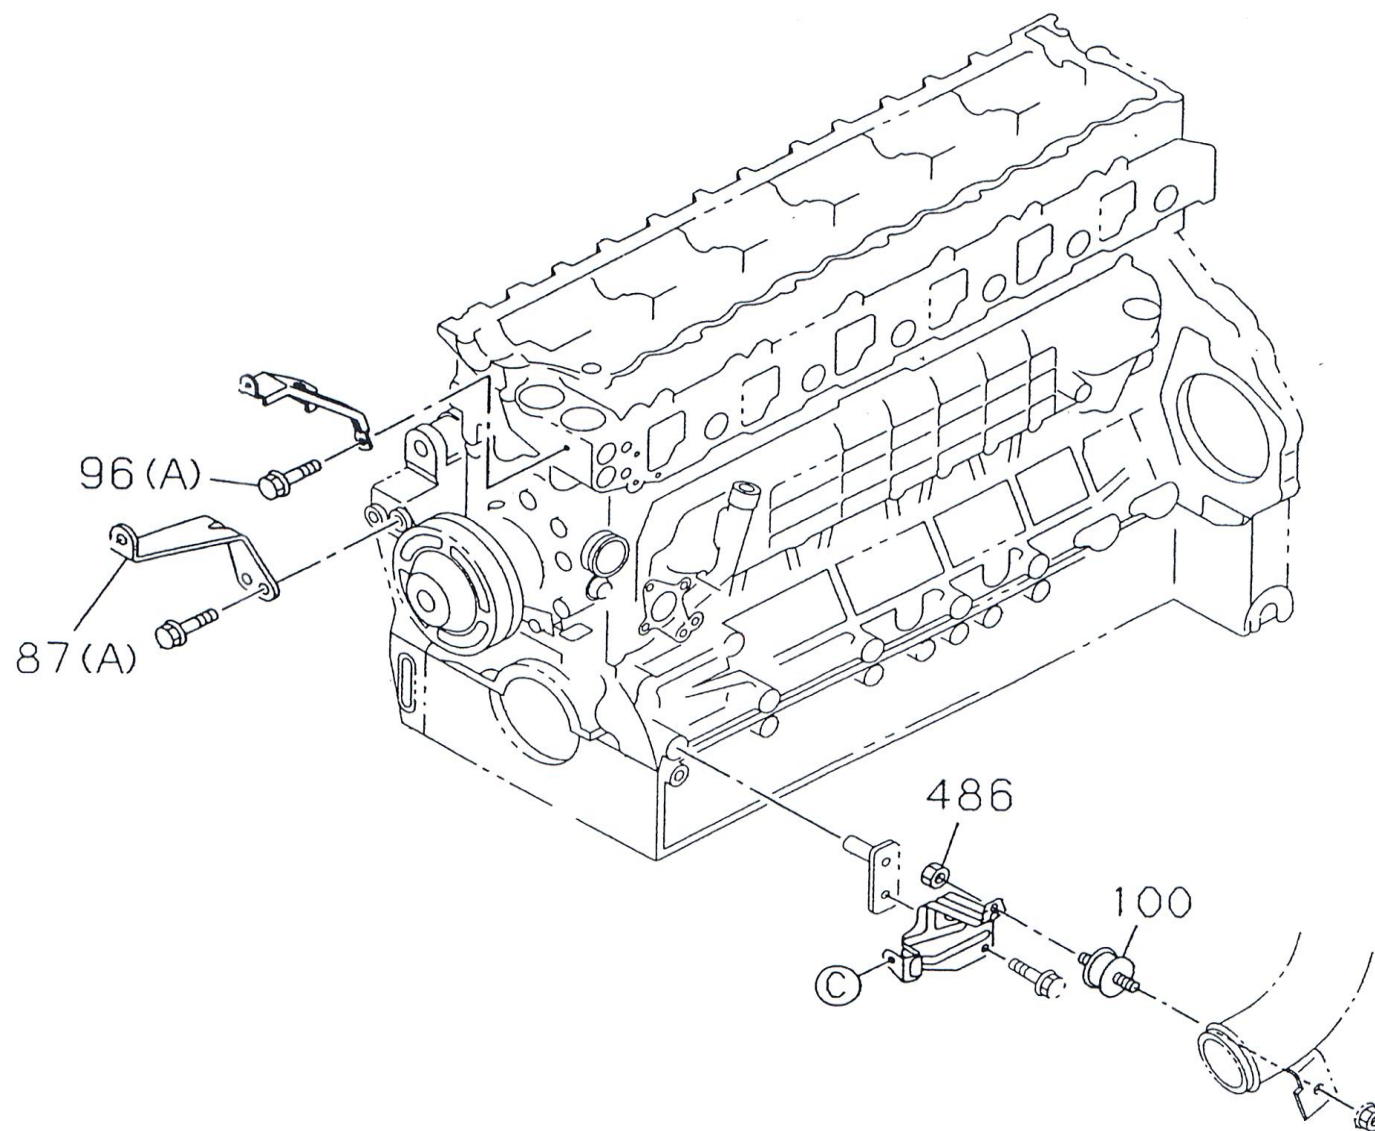


ภาพที่ 19 ชุดฐานยึดหม้อน้ำ

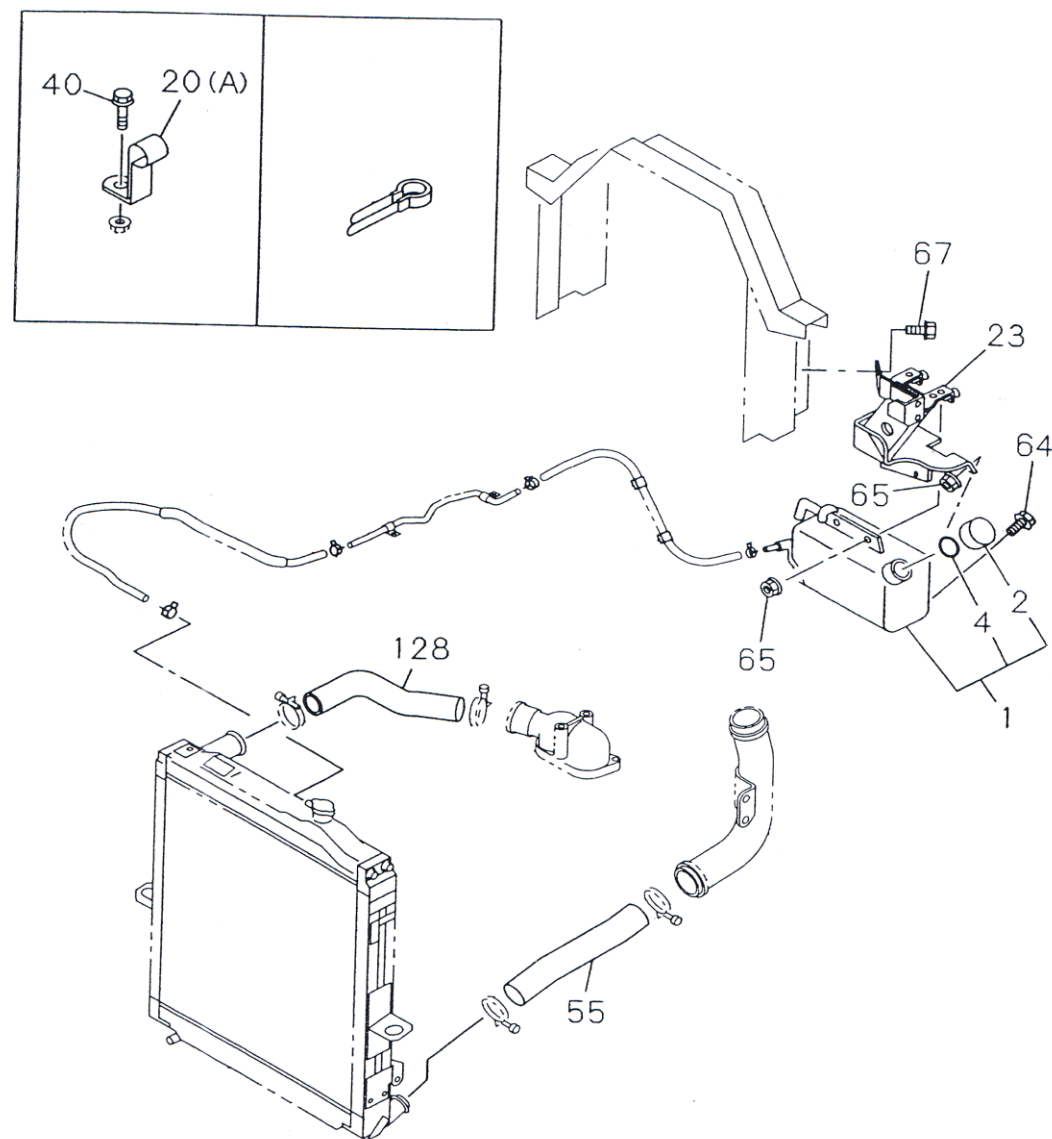


ภาพที่ 20 ชุดถังน้ำและถังพักน้ำล้น

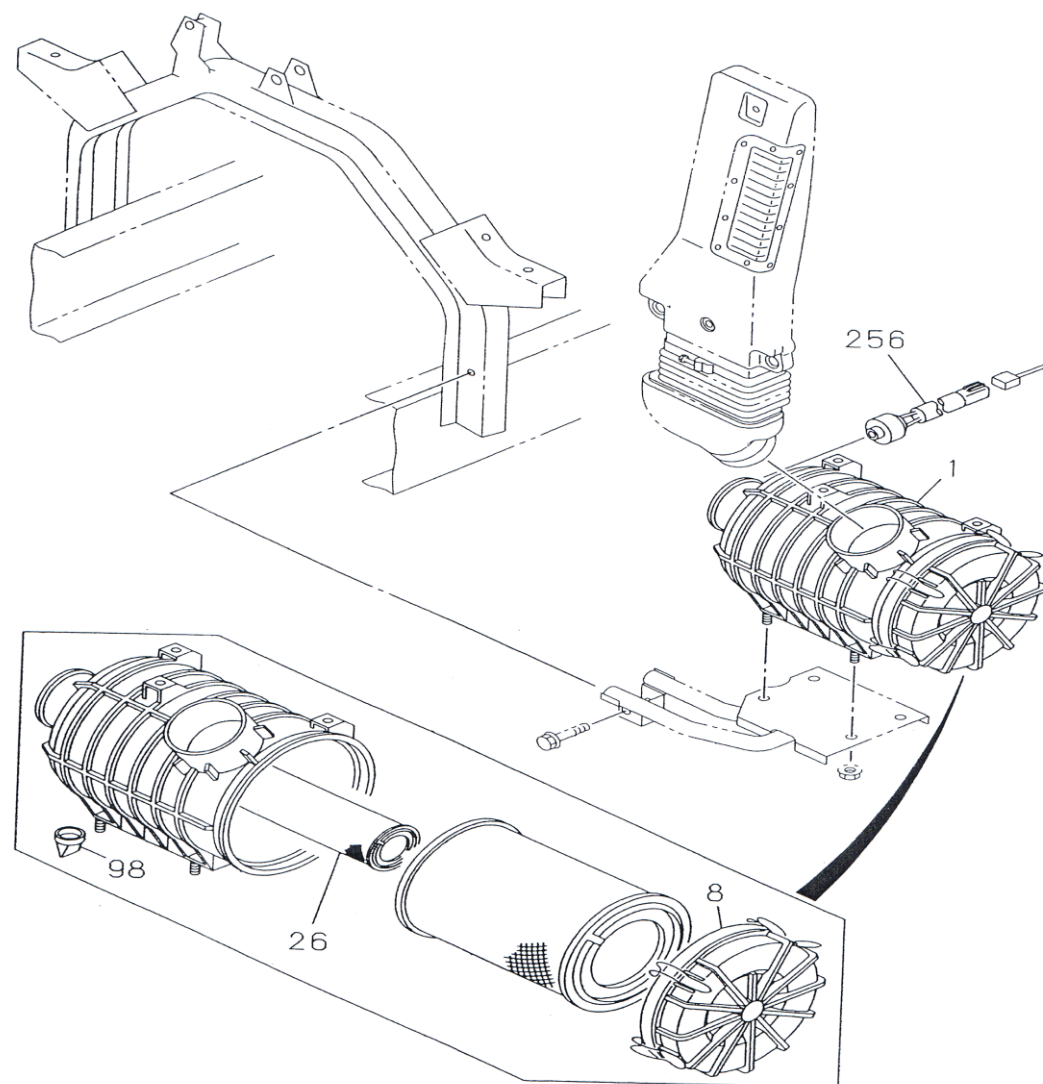


ภาพที่ 21 ชุดกรองอากาศ

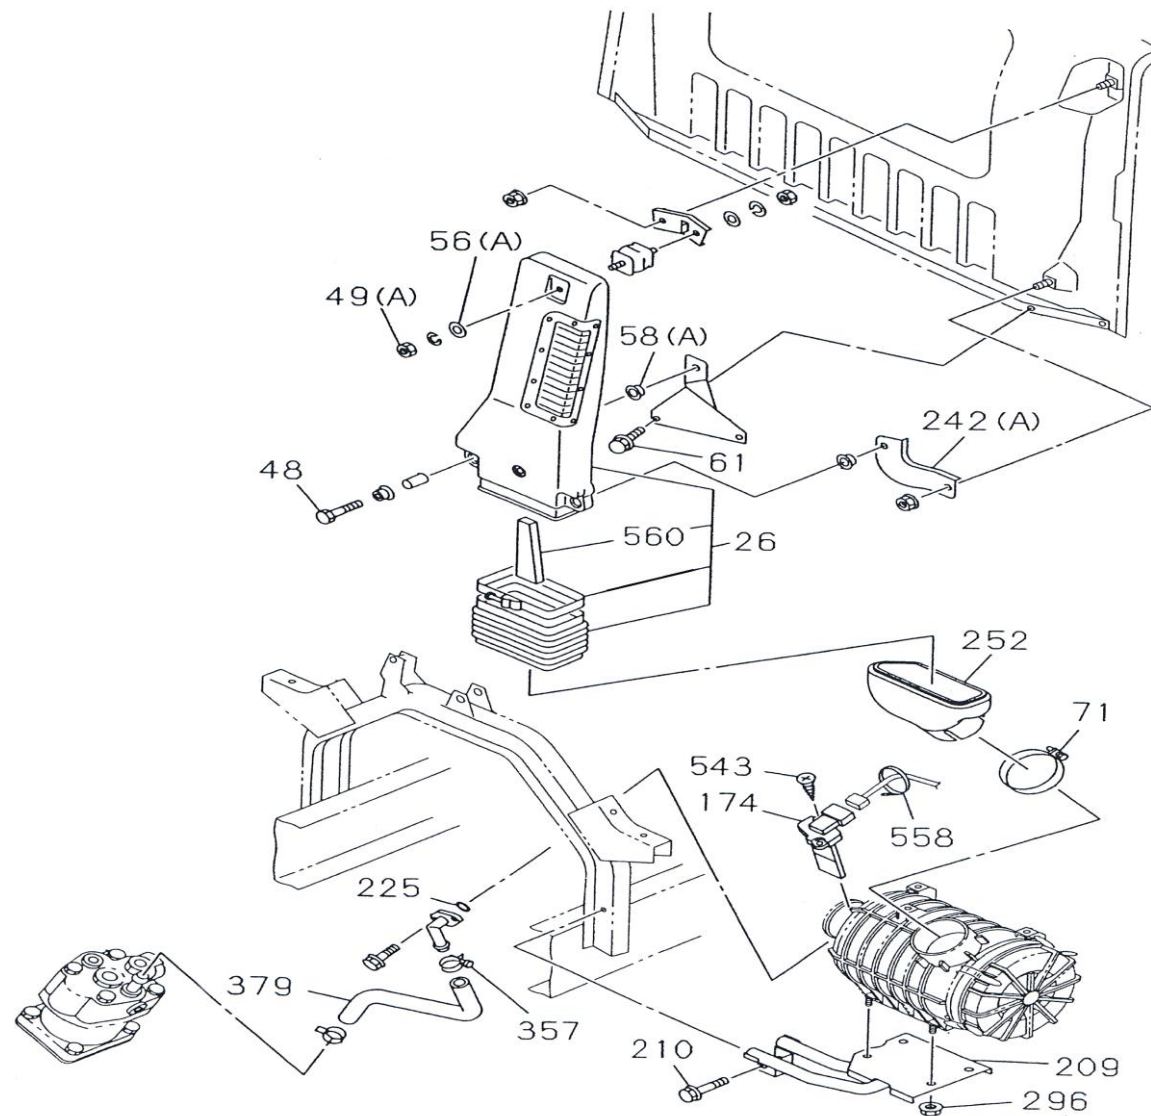


ภาพที่ 22 ชุดท่ออากาศ (ชุดท่อไอดี)

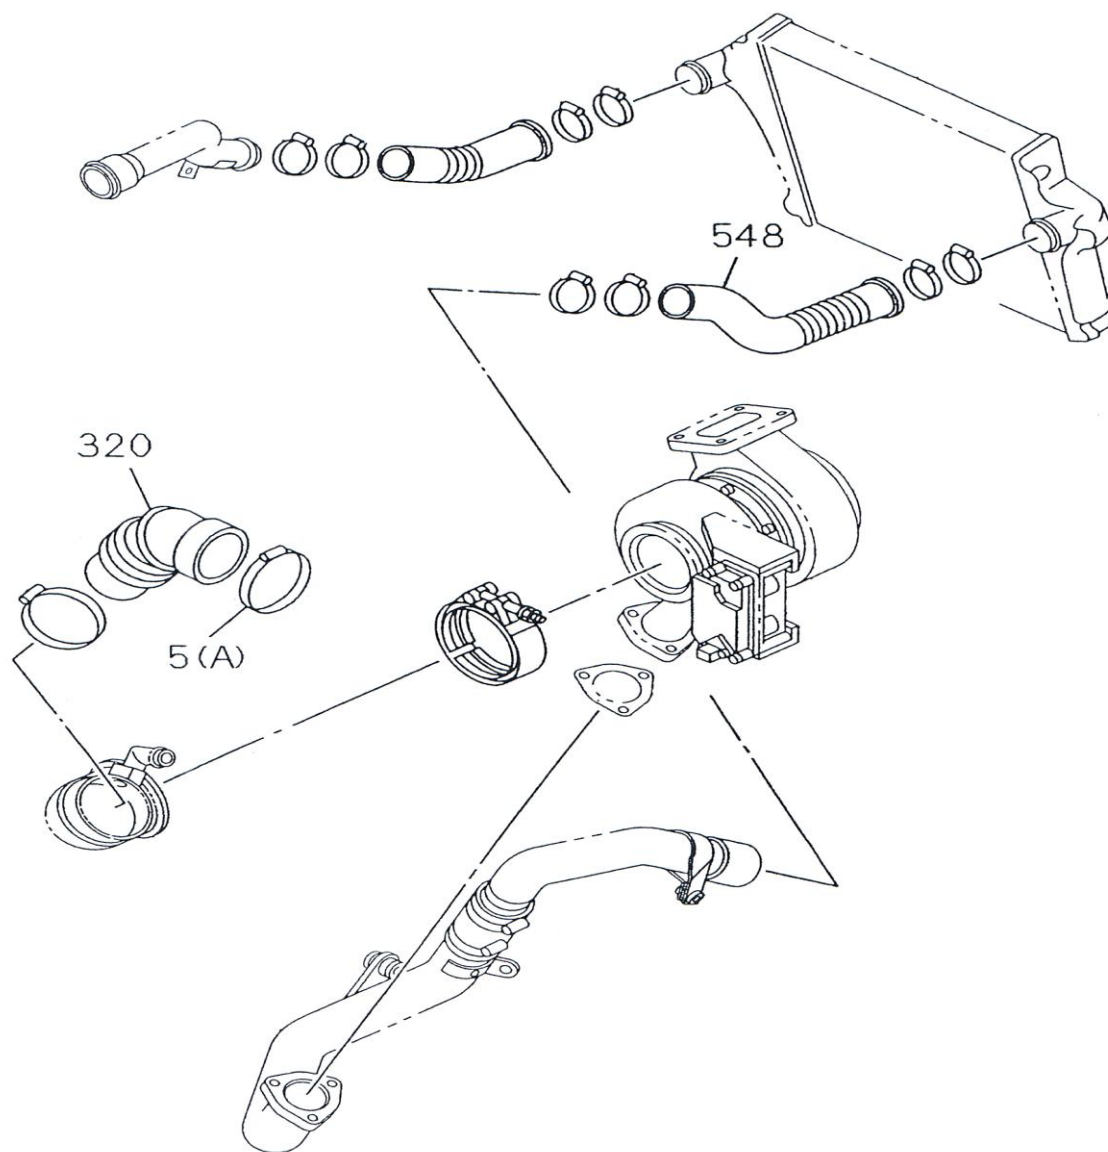


ภาพที่ 23 ชุดท่ออากาศ

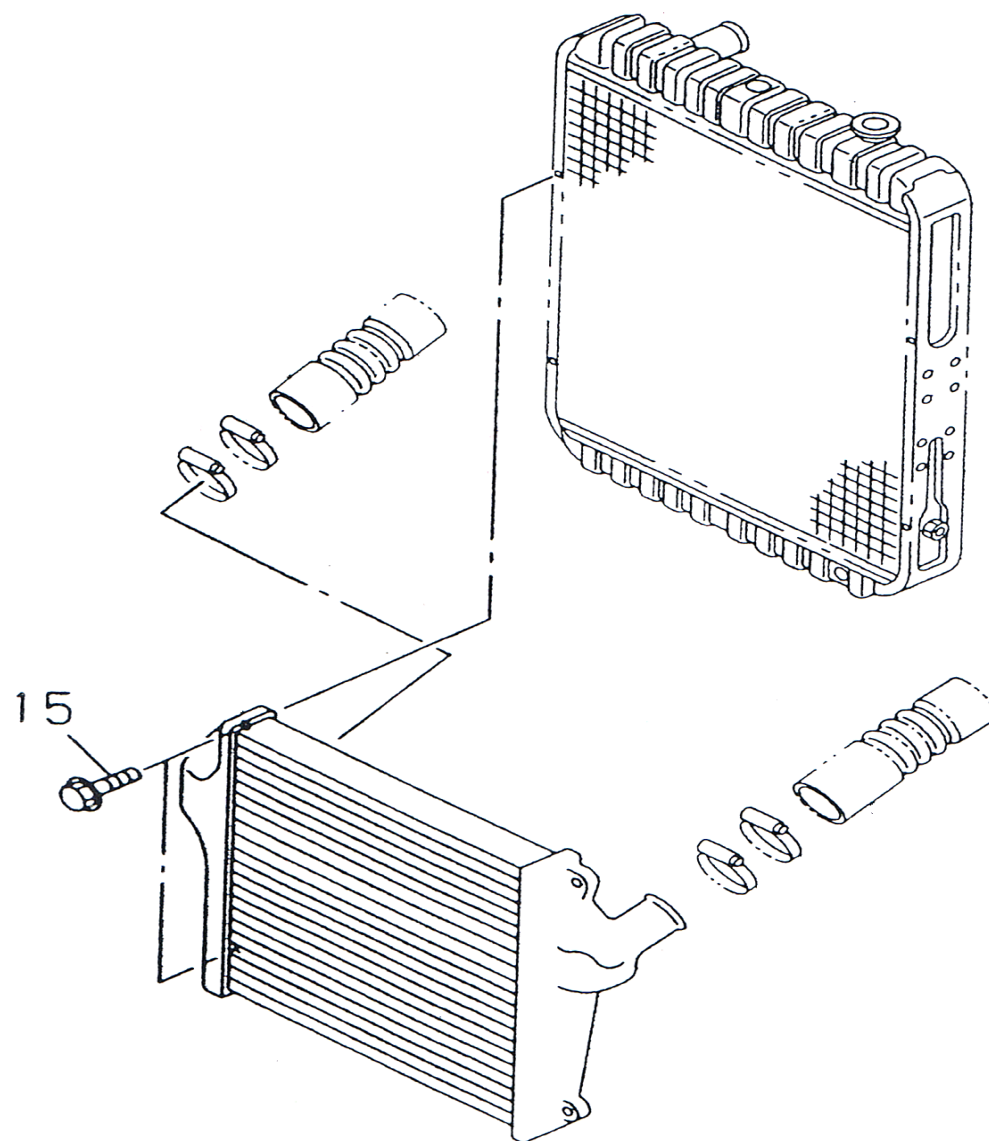


ภาพที่ 24 แผงระบายอากาศ

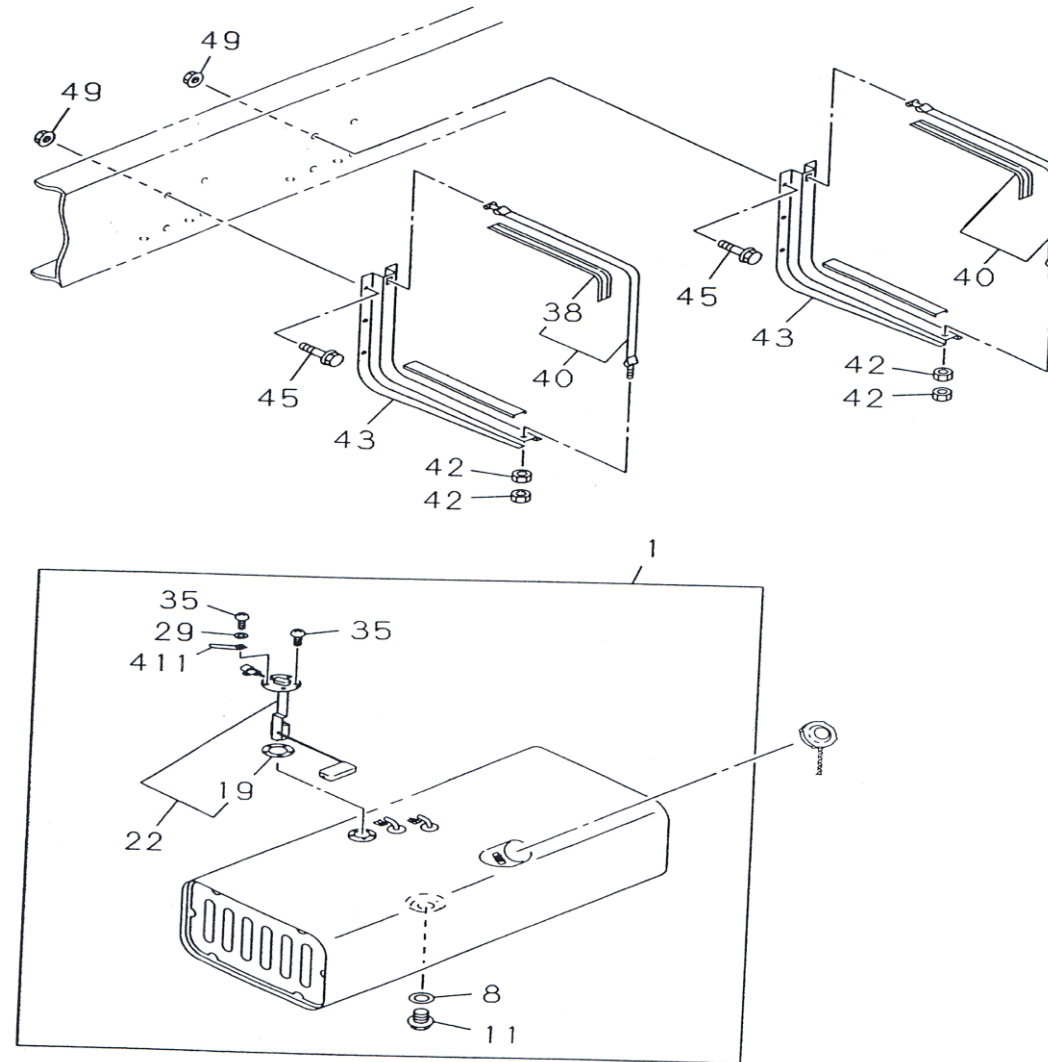


ภาพที่ 25 ชุดถังน้ำมันเชื้อเพลิง

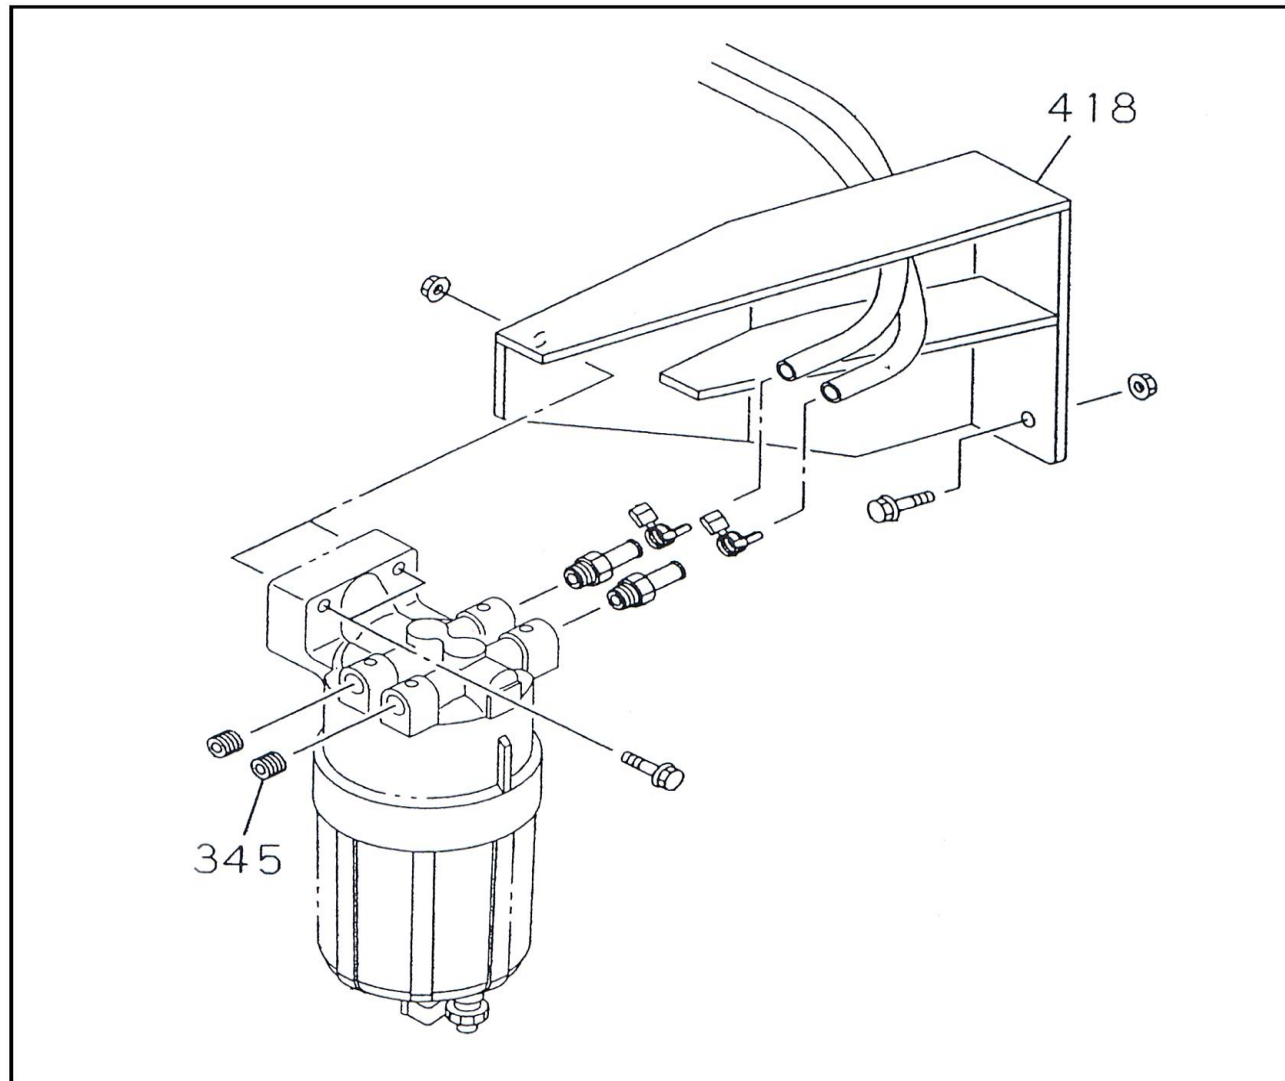


ภาพที่ 26 ระบบท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง

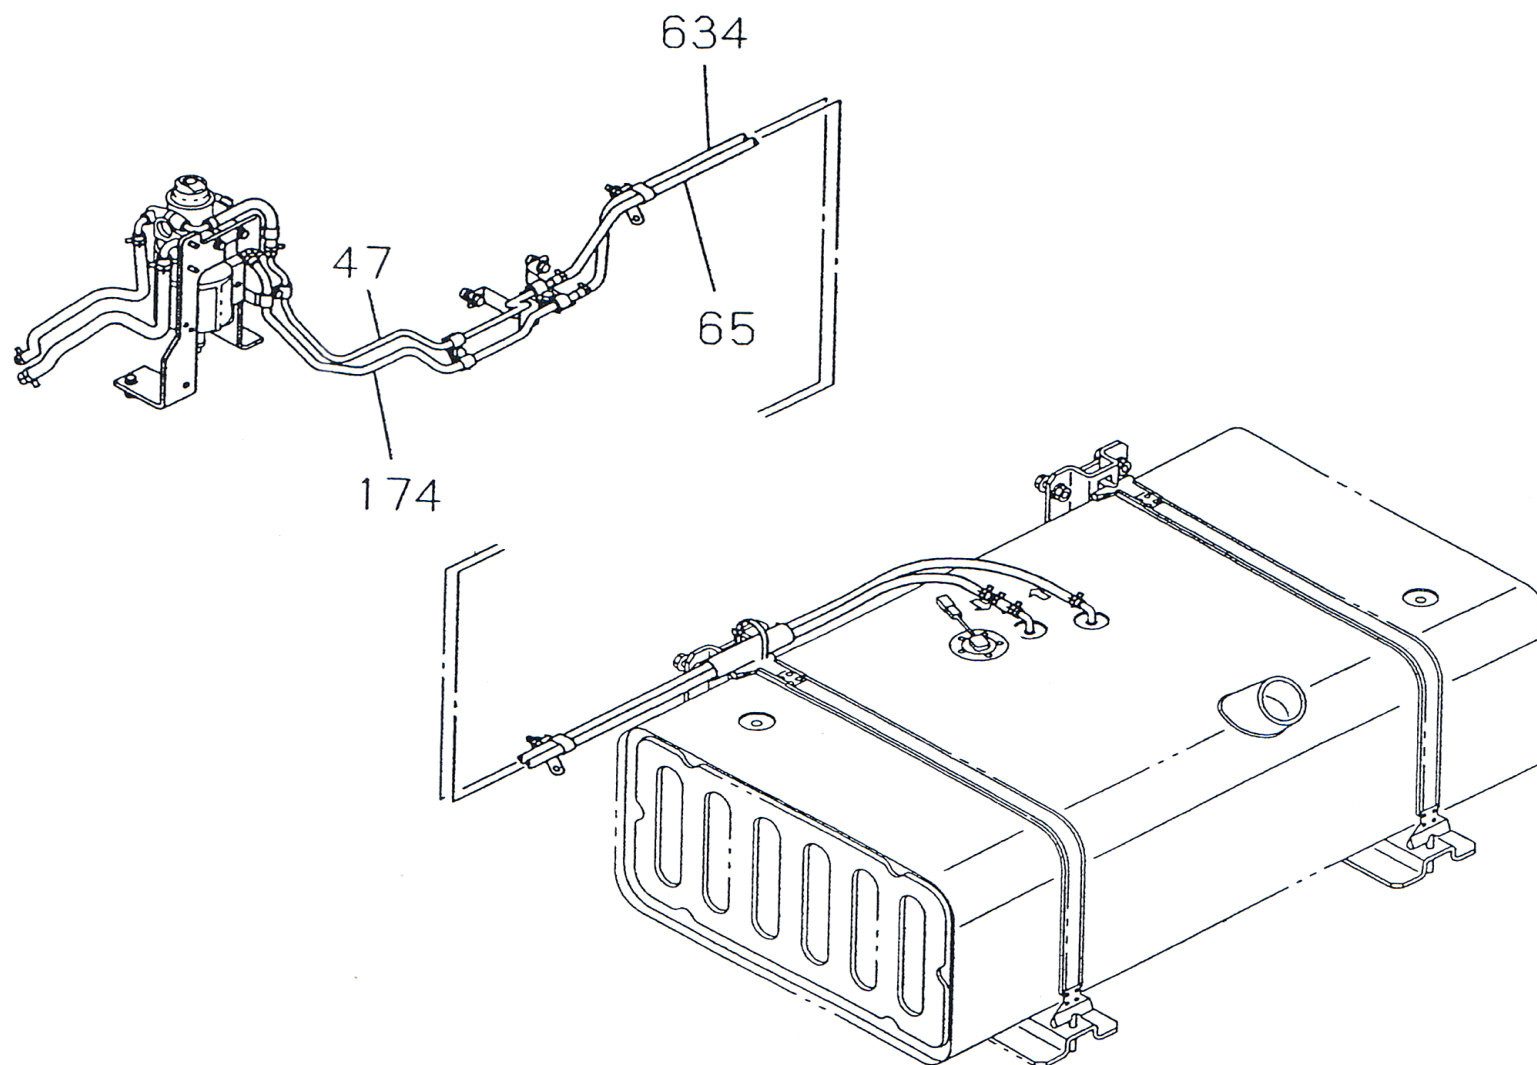


ภาพที่ 27 ท่อนกรองเชื้อเพลิง

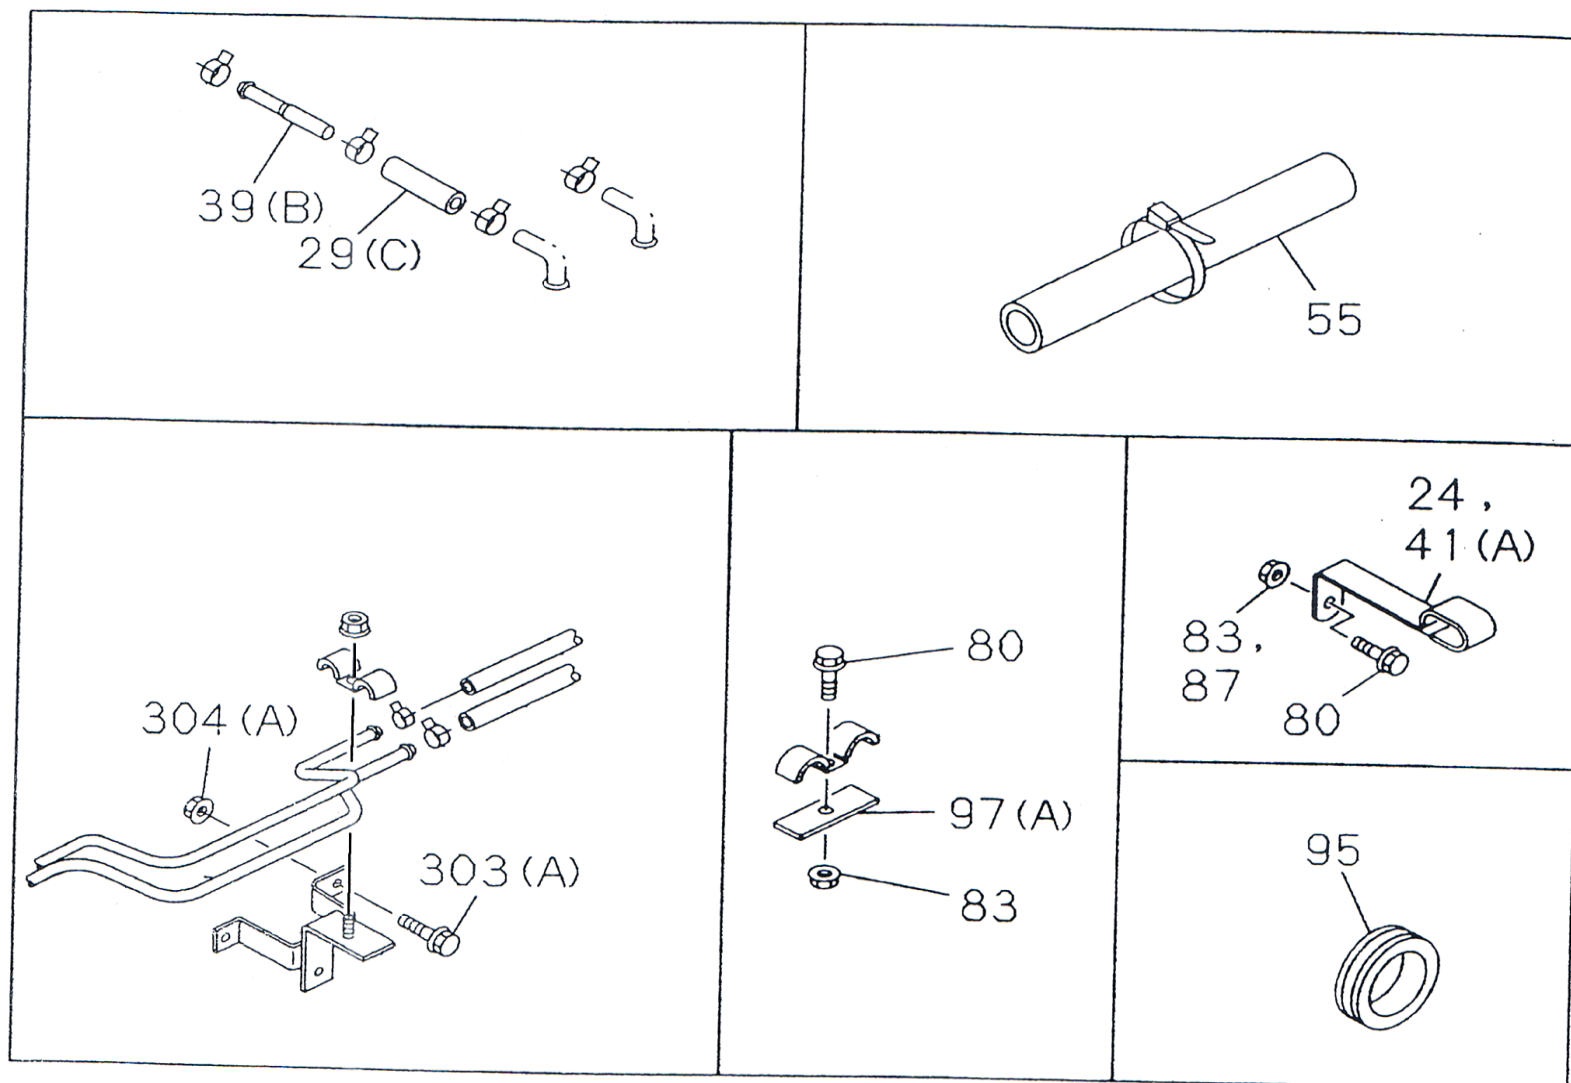


ภาพที่ 28 อุปกรณ์ยึดท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิง

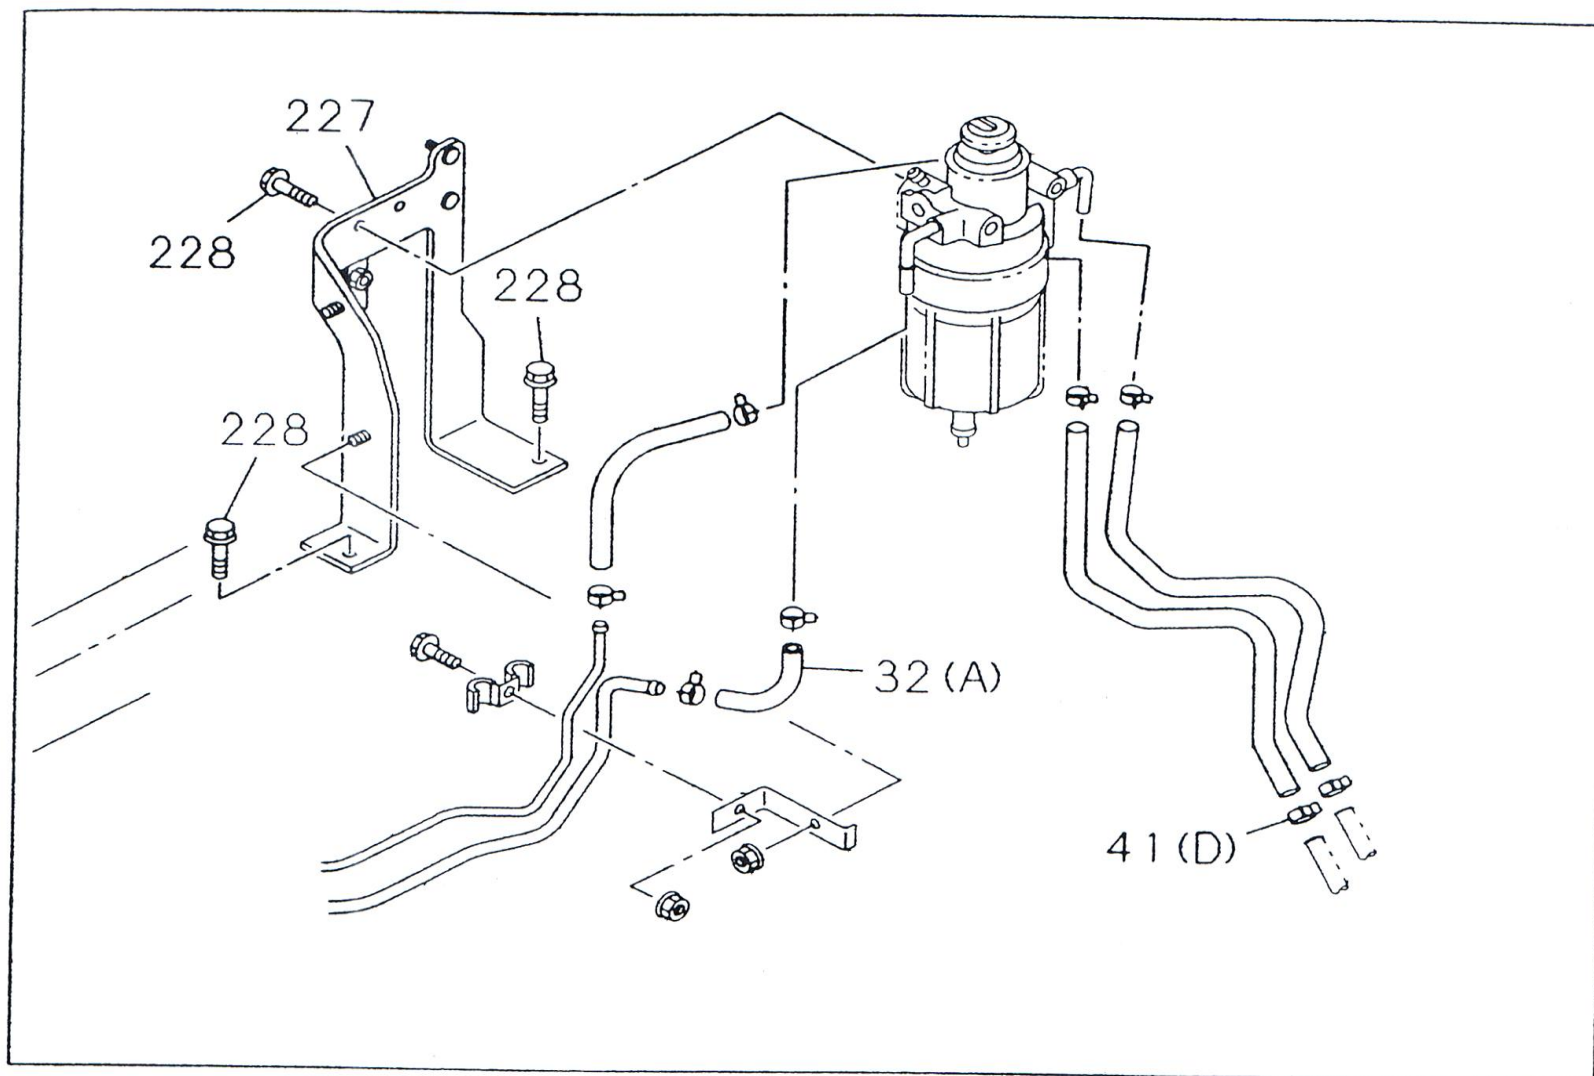


ภาพที่ 29 ชุดกรองตักน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

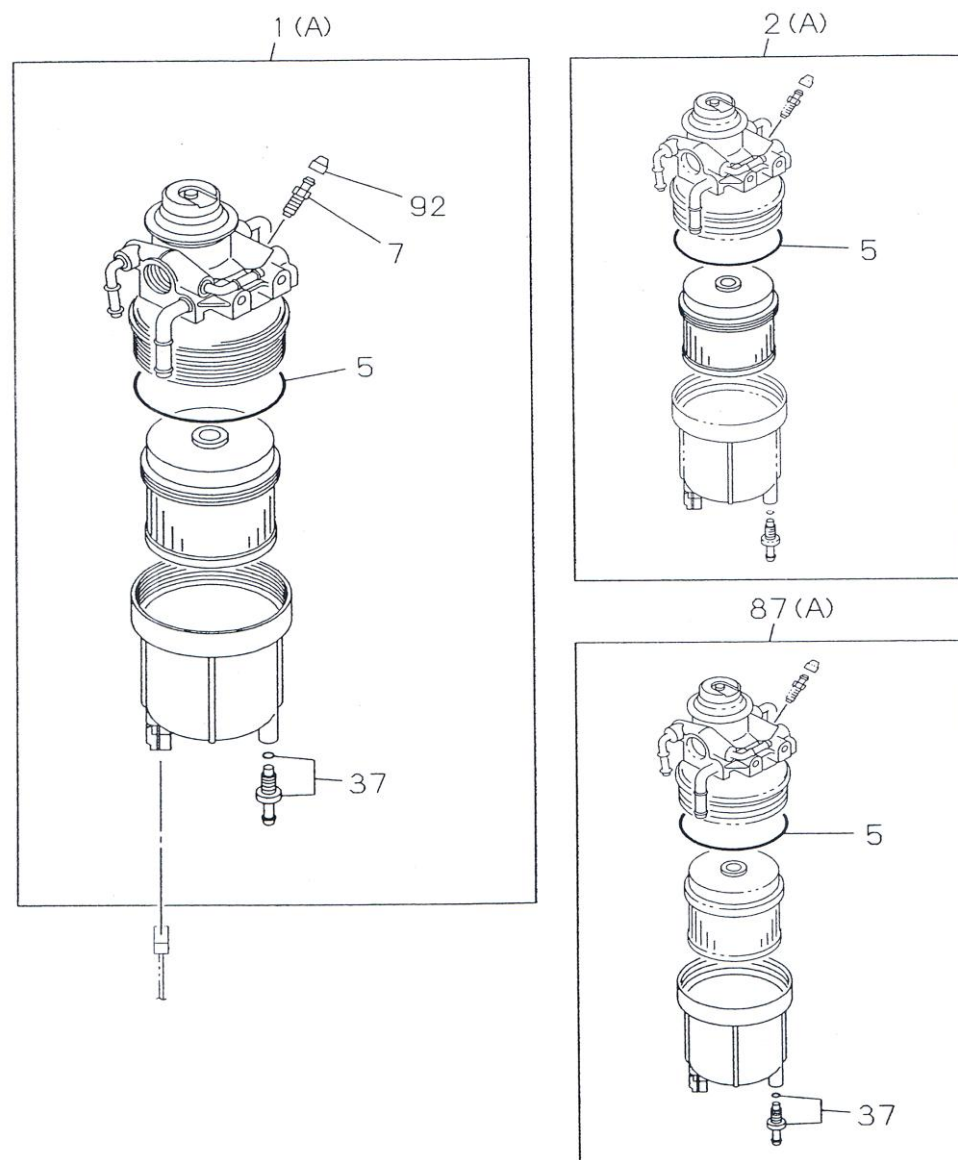


ภาพที่ 30 ชุดกรองดักน้ำ

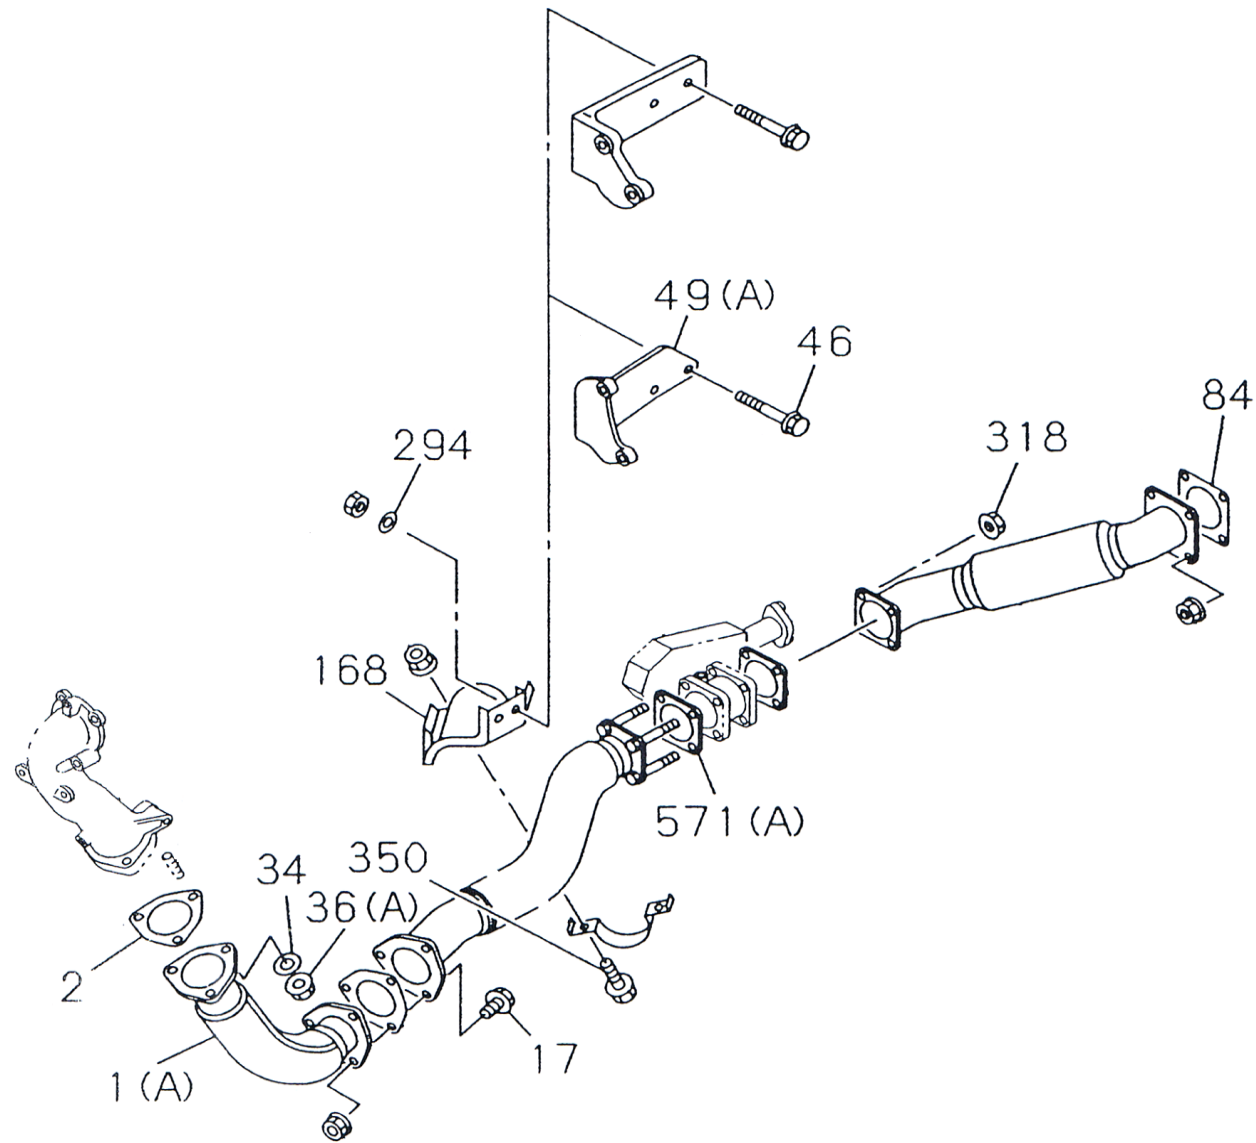


ภาพที่ 31 ท่อไอเสียและตัวเก็บเสียง

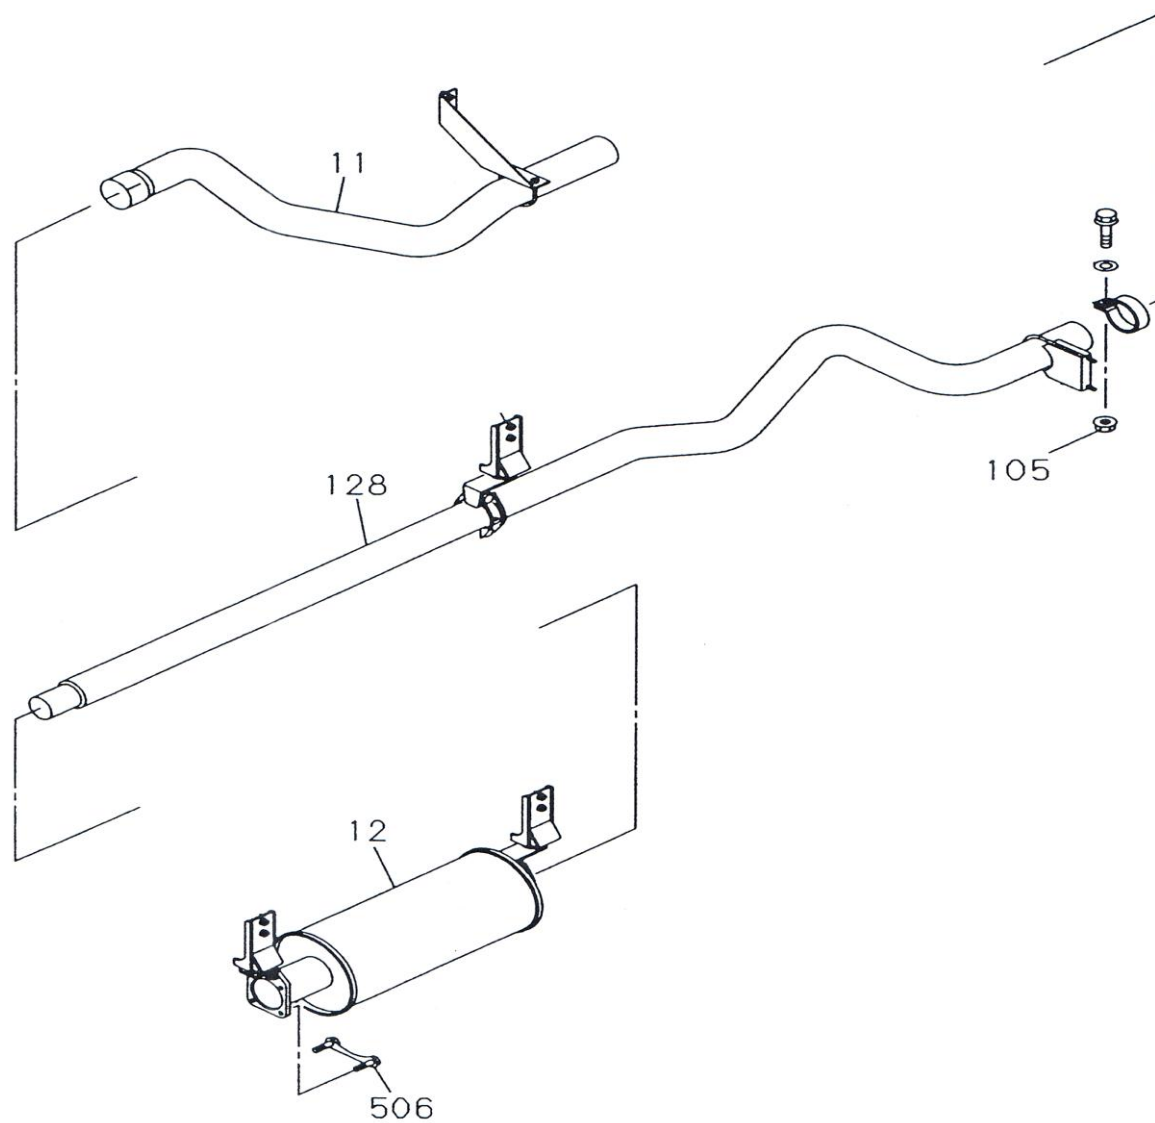

ภาพที่ 32 ท่อไอเสียและท่อพักเก็บเสียง

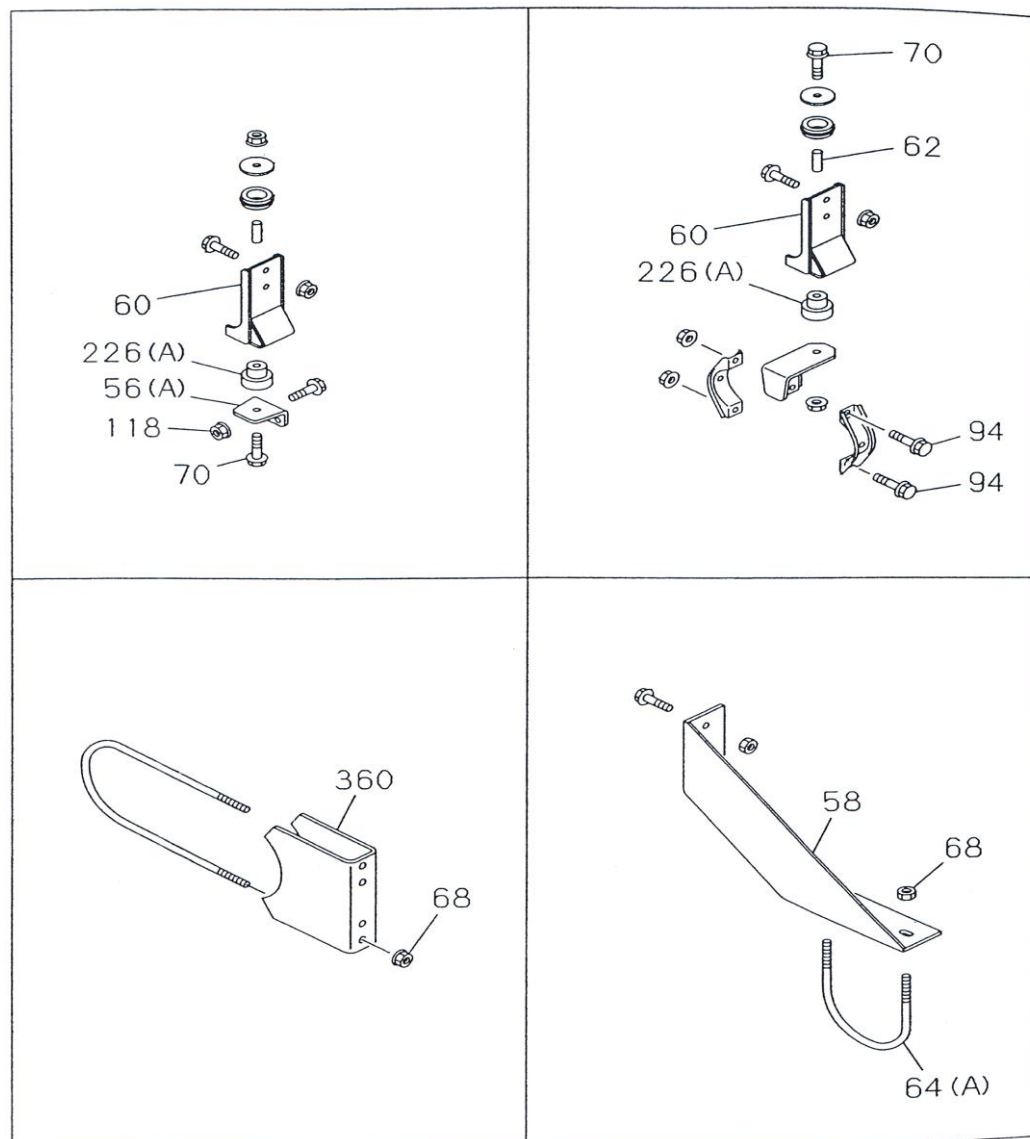

ภาพที่ 33 ชุดยึดท่อไอเสีย

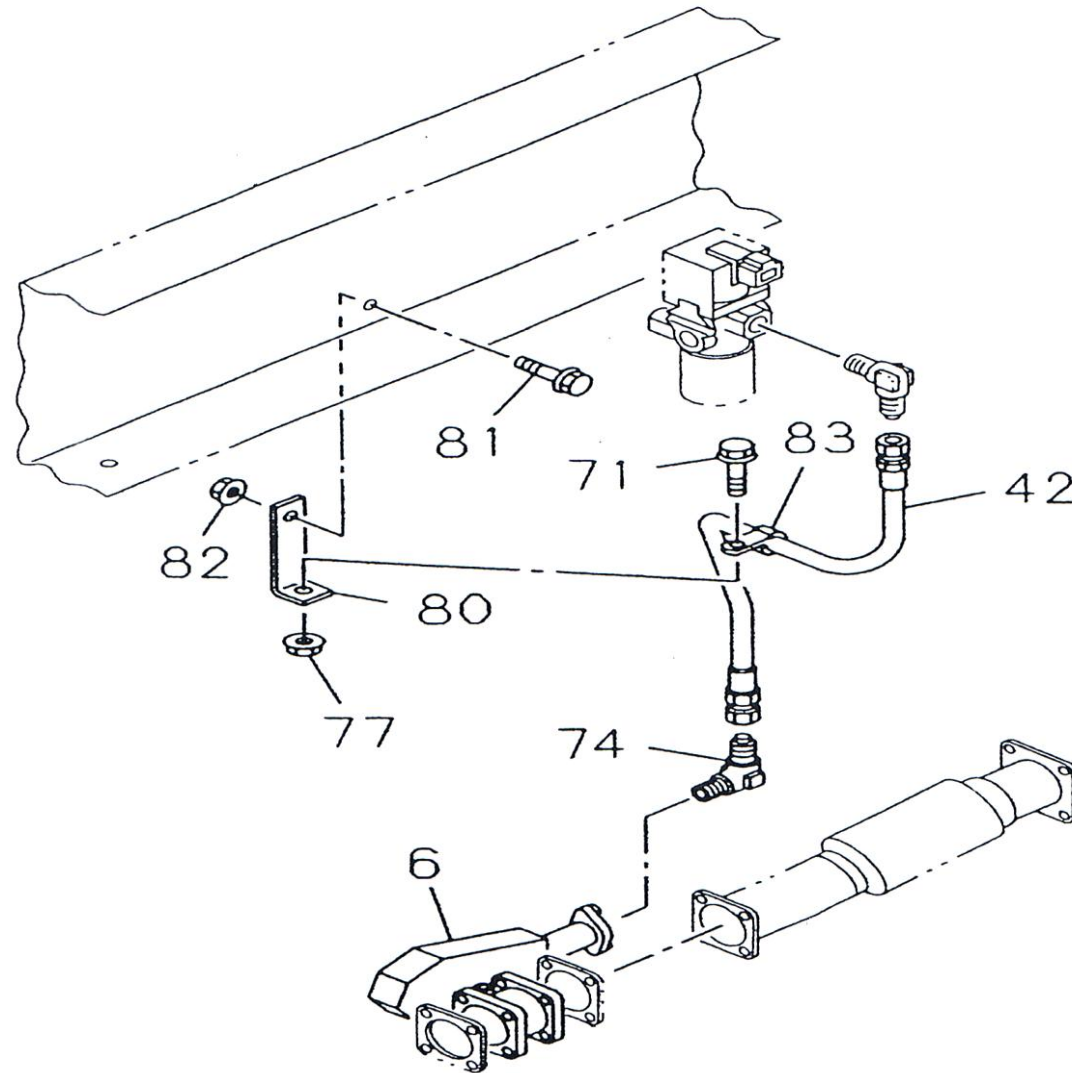

ภาพที่ 34 ชุดลิ้นเบรกไฮลีย์และกระบอกสูบควบคุม